


Bedienungsanleitung

niya aquasweep s10

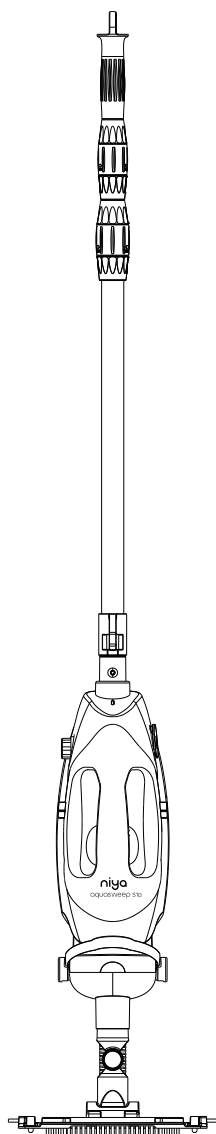

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Verwendung dieses Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Sicherheitshinweise

LESEN UND BEACHTEN SIE ALLE ANWEISUNGEN

Bitte halten Sie sich strikt an die folgenden WARNHINWEISE:

- Von Kindern fernhalten. Lassen Sie Kinder das Produkt nicht als Spielzeug verwenden.
- Dieses Reinigungsgerät darf nur von Erwachsenen zusammengebaut und bedient werden. Es ist nicht für die Verwendung durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder durch Personen ohne ausreichende Erfahrung oder Kenntnisse vorgesehen, es sei denn, sie haben eine angemessene Einweisung in das Gerät erhalten und werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt.
- Verwenden Sie den Roboter nicht, wenn er in irgendeiner Weise beschädigt ist.
- Dieser Reiniger erzeugt einen Sog. Halten Sie Haare, Finger, Körperteile und lose Kleidung von den Öffnungen und dem Saugbereich fern.
- Dieser Reiniger ist nur für die in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Zwecke bestimmt. Verwenden Sie Ihren Reiniger nicht zur Reinigung anderer Gegenstände als Ihres Pools und Whirlpools.
- Stecken Sie das Gerät mit der Kontrollleuchte vollständig ins Wasser, damit es richtig funktioniert.
- Geeignete Wassertemperatur: 0 °C (32 °F) bis 40 °C (104 °F).
- Maximale Tiefe: 2,5 Meter (8,2 Fuß).
- Verwenden Sie nur Zubehör und Ersatzteile, die in der Anleitung angegeben sind.
- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Filter. Ersetzen Sie den Filter, wenn er beschädigt ist.
- Vermeiden Sie es, große, harte und scharfe Gegenstände aufzusaugen.
- Lassen Sie den Reiniger bei der Lagerung niemals über einen längeren Zeitraum angechlossen.
- Lassen Sie den Reiniger nicht im Wasser, wenn er eingeschaltet ist oder wenn der Akku leer ist.
- Dieses Produkt ist für die routinemäßige allgemeine Pflege von Pools und Whirlpools bestimmt. Verwenden Sie es nicht, um stark angesammelten Schmutz zu entfernen.
- Saugen Sie keine chemischen Abwässer, ätzenden Flüssigkeiten, giftigen Substanzen, brennbaren oder entzündlichen Flüssigkeiten wie Benzin auf und arbeiten Sie nicht in Gegenwart von explosiven oder brennbaren Dämpfen.
- Stecken Sie niemals Gegenstände in die Öffnungen des Geräts und lassen Sie keine Gegenstände hineinfallen. Halten Sie alle Öffnungen frei von Laub, Steinen oder anderen Gegenständen, die den Wasserfluss beeinträchtigen könnten.
- Nicht auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen verwenden.

- Laden und berühren Sie den Reiniger nicht nicht barfuß oder mit nassen Händen.
- Verwenden Sie Ihr Ladegerät in Innenräumen an einem sauberen und trockenen Ort. Setzen Sie das Ladegerät keinem Wasser, Flüssigkeiten, hoher Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aus.
- Betreiben Sie den Reiniger nicht, während er aufgeladen wird. Trennen Sie ihn vor der Verwendung oder Wartung von der Stromversorgung.
- Halten Sie das Kabel und das Ladegerät von scharfen Gegenständen und heißen Oberflächen fern.
- Laden Sie den Reiniger nicht auf, wenn das Kabel oder das Ladegerät beschädigt ist.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Ersetzen Sie den Lithium-Polymer-Akku nicht.
- Verwenden Sie den Reiniger nicht, wenn sich Personen im Pool befinden.
- Zerlegen Sie den Reiniger nicht und versuchen Sie nicht, den Motor oder das Laufrad auszutauschen.
- Seien Sie beim Reinigen von Treppen besonders vorsichtig.


BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Produkteinführung

Niya Aquasweep ist ein einfach zu bedienender, wiederaufladbarer Poolstaubsauger. Er spart Wasser und reduziert den Chemikalienverbrauch beim Reinigungsprozess. Um zu funktionieren, muss er innerhalb von 15 Sekunden nach dem Start ins Wasser getaucht werden, wobei der Wasserzulauf vollständig unter Wasser sein muss, sonst funktioniert er nicht mehr. Er ist dafür ausgelegt, Schmutz vom Boden, von den Wänden und von Stufen Bänken aufzunehmen - er ist kein Gerät zum Abschöpfen von Oberflächen. Verwenden Sie Ihren Reiniger nicht zum Reinigen von anderen Gegenständen als Ihrem Pool und Spa. Verwenden Sie Ihren Reiniger nicht zur Reinigung anderer Gegenstände als Ihres Pools und Whirlpools. Dieses Produkt ist für die routinemäßige allgemeine Wartung Ihres Pools und Whirlpools konzipiert. Zu viel Schmutz kann den Filter verstopfen. Wenn sich viel Schmutz im Pool befindet, können Sie den Filterkorb mehrmals reinigen, um den Wasserfluss aufrechtzuerhalten. Das Produkt wird mit einem wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Akku mit 2550 mAh betrieben, der in etwa 4,5 bis 5,5 Stunden aufgeladen ist und bei voller Ladung etwa 90 Minuten lang läuft.

Produktname	Niya Aquasweep S10
Modell	9997300-EU
Nennleistung	55W
Betriebsspannung	14.4VDC

Teileliste

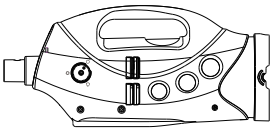


Hauptteil




Filterrahmen



Filterabdeckung



Filterkastenverriegelung



Flacher Saugkopf




Teleskopstange aus Aluminium




Stangenverbindung



Griff



Adapter

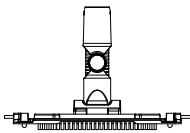

Bodenbürste

Status der Beleuchtungsanzeige:

Nr.	Status	Beleuchtungsanzeige
1	Aufladen	Rotes Licht blinkt
2	Vollständig aufgeladen	Blaues Licht
3	Batterie > 30%	Blaues Licht immer an
4	Akku zwischen 10% - 30%	Blaues Licht blinkt
5	<10%	Rotes Licht leuchtet ständig
6	Normaler Modus	Blaues Licht
7	Turbo-Modus	Violettes Licht


Gebruiksaanweisung

Der Reiniger kann entweder mit dem Griff oder der Teleskopstange verwendet werden.

1. Mit dem Griff:

Befestigen Sie den Griff (3), indem Sie den Federknopf drücken und ihn in die Stangeneinlage einsetzen. Um den Griff zu entfernen, drücken Sie den Knopf und ziehen Sie den Griff heraus. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Filterboxverriegelung (1) sicher befestigt ist.

Drücken Sie die Bodenbürste (2) in die Filterbox. Vergewissern Sie sich, dass der Federknopf sicher sitzt, damit er während des Gebrauchs nicht herausfällt.

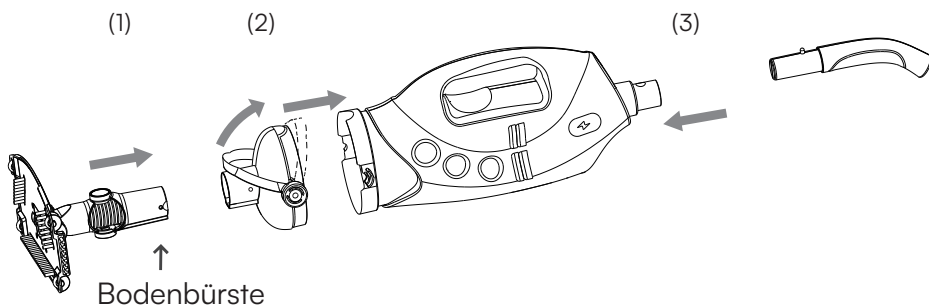


Mit der Teleskopstange:

Drücken Sie den Federknopf des Ausziehgelinks und stecken Sie es in die Ausziehstange.

Stellen Sie das Ausziehgelenk ein, bis es einrastet. Drücken Sie dann den Federknopf am anderen Ende und setzen Sie das Ausziehgelenk in den Hauptkörper ein.


Wenn Sie die Ausziehstange entfernen möchten, drücken Sie den Knopf, um sie zu entfernen.

Sie können das Gelenk auf der Stange lassen.


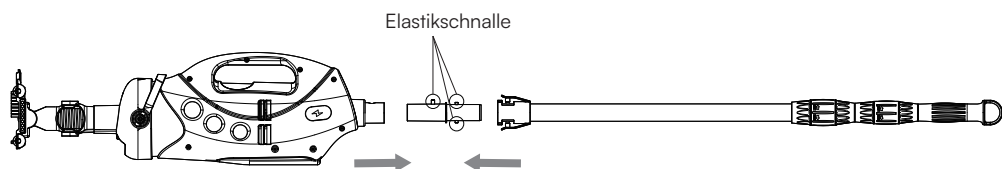


Gebruiksaanweisung


1. Drehen Sie das Schloss auf „OPEN“, um die Teleskopstange einzustellen. Drehen Sie es auf „LOCK“, um die gewünschte Länge zu fixieren.

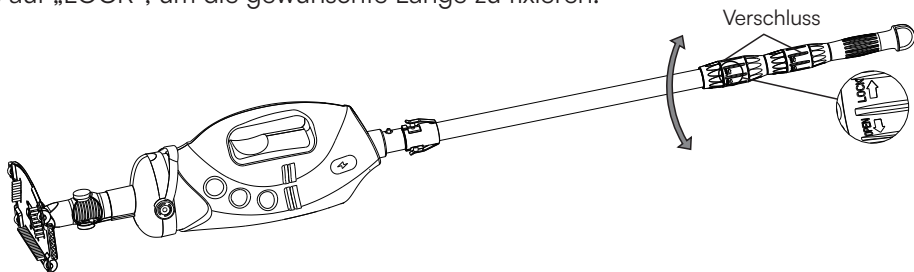


2. Drehen Sie den Schalterknopf, um das Gerät zu aktivieren (ein Wassertropfen steht für den Normalmodus, zwei Wassertropfen für den Turbomodus), und tauchen Sie das Gerät dann in Wasser ein. Beginnen Sie innerhalb von 15 Sekunden mit dem Staubsaugen unter Wasser. Wenn der Wasserauslass 15 Sekunden lang kein Wasser mehr hat, schaltet der Wassermangelsensor

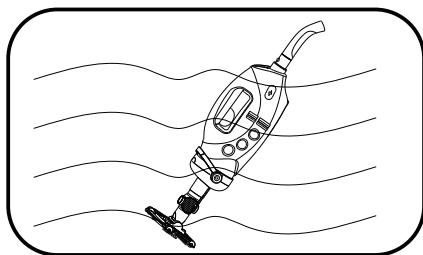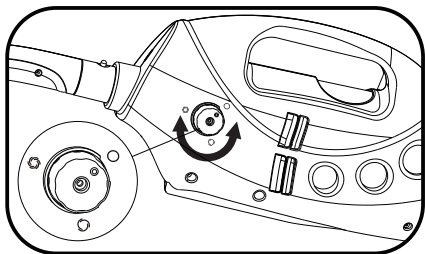

3. Mit dem Aquasweep und der Bodenbürste können Sie Schmutz vom Boden des Pools entfernen. Der Schmutz darf nicht größer sein als die Saugöffnung der Bürste

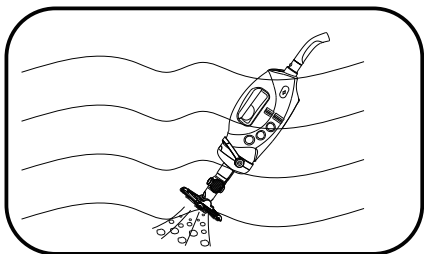


4. Sie können den Aquasweep mit dem flachen Kopf verwenden, um Ecken und größere Verschmutzungen vom Boden des Pools zu entfernen, jedoch dürfen die Verschmutzungen nicht größer als die Saugöffnung sein.

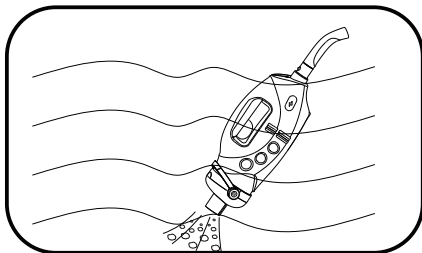

Bedienungsanleitung


5. Öffnen Sie nach der Reinigung nicht sofort den Deckel des Staubbehälters, um zu verhindern, dass das im Inneren befindliche Wasser die Kleidung nass macht. Wenn das Gerät aus dem Wasser genommen wird, öffnet sich der Abfluss des Produkts schnell. Warten Sie etwa 10 Sekunden, bevor Sie den Staubbehälter zur Reinigung öffnen.

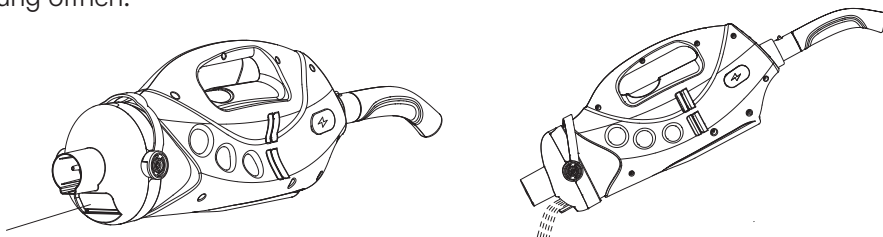


Ablaufanschluss

So reinigen Sie den Filter

1. Stellen Sie sicher, dass der Reiniger ausgeschaltet ist. Drücken Sie die Filterboxverriegelung nach oben, um den oberen Teil des Reinigers vom Filter zu lösen. Nehmen Sie den Filter heraus, lösen Sie dann den Filterrahmen mit dem Griff und entfernen Sie die Filterabdeckung. Beim Entfernen der Filterabdeckung sollte diese nach oben zeigen, um das Verschütten von Schmutz zu vermeiden.

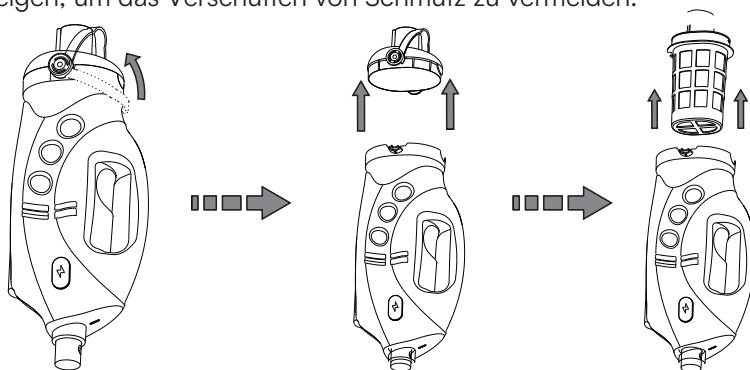


2. Entleeren Sie den Schmutzbehälter und spülen Sie den Filter aus.

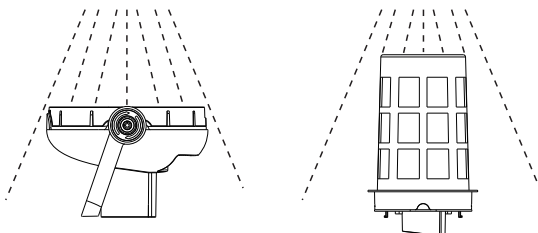

So reinigen Sie den Filter


3. Setzen Sie den Deckel gut auf, damit keine Fremdkörper in den Motor gelangen können. Setzen Sie den Filter wieder in den Filterkasten ein.

Verriegeln Sie den Filterkasten und senken Sie den Griff, um ihn zu arretieren.

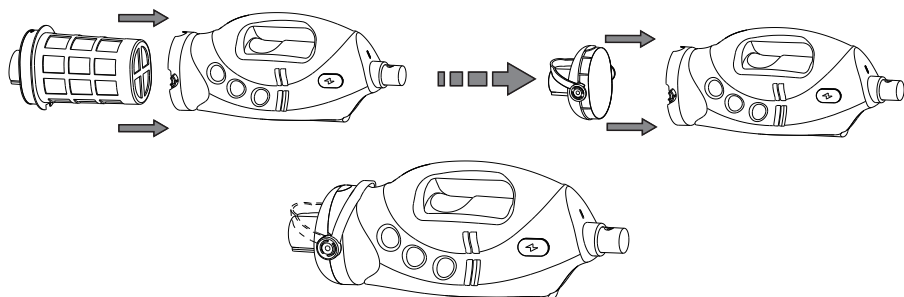


Aufladen der Batterie

1. Ziehen Sie die weiche Dichtung vorsichtig nach oben, um den Ladeanschluss freizulegen. Ziehen Sie nicht zu fest daran, um zu verhindern, dass die Dichtung bricht oder sich löst. Wenn Wasser in die Ladeöffnung gelangt ist,

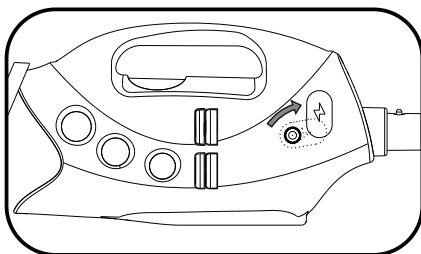


2. Stellen Sie sicher, dass der Ladeanschluss trocken ist, und stecken Sie das Ladegerät fest hinein. Achten Sie darauf, dass die Verbindung nicht locker ist, um Funkenbildung zu vermeiden. Stecken Sie den Adapter in die Steckdose.

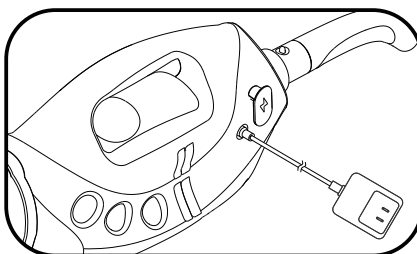

Aufladen der Batterie

3. Während des Ladevorgangs leuchtet die Batterieanzeige des Reinigers rot. Bei vollständiger Ladung leuchtet sie blau. Trennen Sie das Ladegerät vom Gerät, sobald die Batterie vollständig geladen ist.

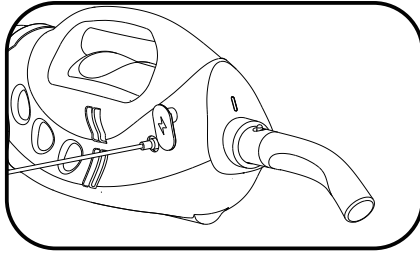

4. Stellen Sie nach dem Aufladen sicher, dass der Anschluss trocken ist, und verschließen Sie ihn mit dem Stecker. Jetzt ist es einsatzbereit.

Vorsichtsmaßnahmen beim Laden

Das Aufladen muss in einem trockenen und gut belüfteten Raum erfolgen, fern von Sonnenlicht, Hitze, Zündquellen und bei einer Temperatur zwischen 5 °C (41 °F) und 35 °C (95 °F). Lassen Sie den Poolreiniger nicht länger als 20 Stunden aufgeladen.

Routinemäßige Wartung

1. Stecken Sie nach dem Aufladen die wasserdichte Dichtung in die Ladeöffnung, um zu verhindern, dass Wasser in die Batterieeinheit eindringt.
2. Reinigen Sie den Filter und spülen Sie den Reiniger nach jedem Gebrauch mit einem Schlauch ab, um Poolchemikalien zu entfernen.
3. Lassen Sie den Reiniger nicht im Wasser, wenn er eingeschaltet ist oder der Akku leer ist.
4. Reinigen Sie den Filter nach jedem Gebrauch.
5. Lagern Sie den Reiniger im Schatten, fern von Hitze, Regen, hoher Feuchtigkeit und Poolchemikalien.
6. Trocknen Sie den Bereich um den Ladeanschluss, bevor Sie das Ladegerät anschließen. Laden Sie den Reiniger im Schatten auf.
7. Lassen Sie den Reiniger bei längerer Lagerung nicht an die Steckdose angeschlossen.
8. Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Filter oder mit einem beschädigten Filter, um zu verhindern, dass Schmutz im Laufrad und Motor hängen bleibt.
9. Bitte laden Sie den Reiniger vor einer längeren Lagerung vollständig auf und bewahren Sie ihn bei Raumtemperatur auf. Bei längerer Lagerung entlädt sich der Akku von selbst. Bitte laden Sie ihn vor der Wiederverwendung nach längerer Lagerung wieder auf.
10. Laden Sie den Akku mindestens einmal alle drei Monate auf, wenn er nicht häufig verwendet wird.
11. Verwenden Sie den Reiniger nicht, während er aufgeladen wird.

Problembehebung

Symptom	Diagnose	Lösung
Funktioniert nicht	Ob der EIN/AUS-Schalter vollständig eingerastet ist oder nicht	Versuchen Sie, den Ein-/Aus-Schalter umzulegen.
	Prüfen Sie, ob etwas im Flügelrad fest sitzt. Verwenden Sie bei Bedarf eine Taschenlampe.	Wenden Sie sich an den Kundendienst von Maytronics
	Der Akku ist beschädigt.	Wenden Sie sich an den Kundendienst von Maytronics
Schwache Saugleistung	Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig unter Wasser getaucht ist.	Das Gerät vollständig untertauchen
	Überprüfen Sie, ob die Bürstenabsaugung nicht durch einen großen Gegenstand blockiert ist.	Entfernen Sie große Fremdkörper aus der Saugvorrichtung.
Riecht schlecht	Der Filter wurde nach dem Gebrauch nicht ordnungsgemäß gereinigt.	Reinigen und spülen Sie den Filter nach jedem Gebrauch von Rückständen.
	Kunststoffgeruch	Lassen Sie das neue Gerät 20 Minuten lang an einem leeren Ort stehen, bis der Plastikgeruch verfliegen ist.
Kontrollleuchte ist aus	Überprüfen Sie, ob der Poolreiniger eingeschaltet ist.	Drehen Sie den Schalterknopf, um zu überprüfen, ob die Kontrollleuchte leuchtet, wenn die Maschine startet.
	Motor läuft. Mögliche Fehlfunktion der Kontrollleuchte Licht beschädigt	Überprüfen Sie, ob die Leuchte an einem dunklen Ort funktioniert. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Maytronics.
Die Maschine schaltet sich während des Betriebs automatisch ab.	Der Schutz bei Wassermangel wird ausgelöst. Wenn das Gerät innerhalb von 15 Sekunden kein Wasser erkennt, leuchtet die rote Anzeige 3 Sekunden lang und das Gerät schaltet sich dann automatisch aus.	Bitte setzen Sie den Schalter zurück und tauchen Sie das Gerät vollständig in Wasser, bevor Sie es zum Gebrauch einschalten.
Die Maschine schaltet sich während der Reinigung automatisch ab.	Automatischer Abschaltenschutz nach 15 Sekunden außerhalb des Wassers Batterie schwach -LED blinkt oder leuchtet rot.	Tauchen Sie den Poolreiniger vollständig in Wasser ein Laden Sie den Akku auf
Die Maschine schaltet sich aus, nachdem das blaue Licht während des Betriebs 6 Sekunden lang blinkt.	Der Batteriesatz-Tiefentemperaturschutz wird während des Betriebs ausgelöst.	Die Wassertemperatur sollte zwischen 5 °C (41 °F) und 35 °C (95 °F) liegen.

Problembehebung

Das Licht geht nicht an, nachdem das Gerät eine Weile geladen wurde.	Der Ladeschutz wird ausgelöst. Wenn das Gerät länger als 7 Stunden ununterbrochen geladen wird, erlischt die blaue Leuchte und es wechselt in den Ruhemodus.	Bitte ziehen Sie den Stecker des Adapters und verwenden Sie ihn wie gewohnt.
Während des Ladevorgangs blinkt die rote LED 20 Sekunden lang schnell und leuchtet dann ständig.	Batterieschaden	Wenden Sie sich an den Kundendienst von Maytronics
Die Maschine schaltet sich aus, nachdem das rote Licht während des Betriebs 3 Sekunden lang blinkt.	Batterieschaden	Wenden Sie sich an den Kundendienst von Maytronics

Kundenservice:

Nordamerika: customersupport@maytronicsus.com

Frankreich: support@maytronics.fr

Australien/ Neuseeland/ Südafrika: infoau@maytronics.com

Rest der Welt: wecare@maytronics.com



Manufacturer: Dongguan Yimu Electronic Technology Co., Ltd.

Address: Room 703, Building 4, No.636, Changdong Road, Changping Town,
Dongguan, Guangdong Province, China



IPX8

