

# Robotic Pool Cleaner Basic 10 / Classic 10 / Classic 10+

**RU** Руководство по эксплуатации



**RU**

**Робот для чистки бассейнов  
Basic 10 / Classic 10 / Classic 10+  
Руководство по эксплуатации**

**Содержание**

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 1. ВВЕДЕНИЕ.....                                            | 3  |
| 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....                          | 3  |
| 3. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.....                    | 3  |
| 3.1 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.....                                    | 3  |
| 3.2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.....                                     | 3  |
| 4. ДЕТАЛИ РОБОТА ДЛЯ ЧИСТКИ БАССЕЙНА .....                  | 4  |
| 5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ РОБОТА ДЛЯ ЧИСТКИ БАССЕЙНА .....            | 5  |
| 5.1 Введение в эксплуатацию .....                           | 5  |
| 5.2 Помещение Робота для чистки бассейна в бассейн .....    | 6  |
| 5.3 Световые индикаторы – только в модели Classic 10+ ..... | 6  |
| 5.4 Извлечение Робота для чистки бассейна из бассейна ..... | 7  |
| 6. ЧИСТКА КОРЗИНЫ ДВОЙНОГО ФИЛЬТРА .....                    | 8  |
| 6.1 Чистка после эксплуатации.....                          | 8  |
| 6.2 Периодическая чистка фильтра.....                       | 9  |
| 7. ЧИСТКА ИМПЕЛЛЕРА .....                                   | 10 |
| 8. МЕЖСЕЗОННОЕ ХРАНЕНИЕ .....                               | 11 |
| 9. ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК.....                    | 12 |

# Робот для чистки бассейнов

## Basic 10 / Classic 10 / Classic 10+

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за покупку Робота для чистки бассейнов компании Maytronics.

Мы уверены, что Робот для чистки бассейнов компании Maytronics обеспечит Вам надежный, удобный и рентабельный сервис по чистке бассейна. Надежная система фильтрации робота, а также предусмотренные щетки оптимизируют эффективность соблюдения гигиены в бассейне при любых условиях.

Робот для чистки бассейнов компании Maytronics предусматривает передовые технологии чистки, длительный срок службы и простое техническое обслуживание. Вы и члены Вашей семьи можете спокойно наслаждаться купанием в бассейне с полной уверенностью, что Ваш бассейн абсолютно чист.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита двигателя: IP 68

Минимальная глубина: 0.4 м (1.33 фтов)

Максимальная глубина: 5 м (16.4 фтов)

Цифровой блок питания

Входное напряжение: 100-125 Вольт переменного тока или  
200-230 В переменного тока  
50 Герц - 60 Герц

Выходное напряжение: <30 Вольт постоянного тока  
IP 54

## 3. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

### 3.1 Предостережения



- Использовать только оригинальный блок питания из комплекта поставки
- Убедиться, что электрическая розетка снабжена прерывателем замыкания на землю (GFI) или прерывателем утечки на землю (ELI)
- Держать блок питания в удалении от воды
- Расположить блок питания на расстоянии не менее 3.5 м (12 фтов) от края бассейна
- Не заходить в бассейн во время работы Робота для чистки бассейнов
- Перед осуществлением технического обслуживания, отключить Робот от сети питания. Держите робот для чистки бассейна в месте, недоступном для детей и людей с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, и для лиц с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не получили инструкции.


### 3.2 Предостережения

Использовать робот для чистки бассейна только в следующих условиях состояния воды:


|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Хлор        | 4 ppm макс.              |
| pH          | 7.0 - 7.8                |
| Температура | 6°C - 35°C (43°F - 95°F) |
| NaCl        | 5000 ppm макс.           |

## 4. ДЕТАЛИ РОБОТА ДЛЯ ЧИСТКИ БАССЕЙНА


### ► Робот для чистки бассейна модель Basic 10 / Classic 10 / Classic 10+

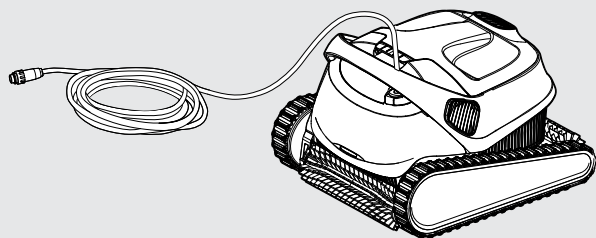


### ► Варианты блоков питания

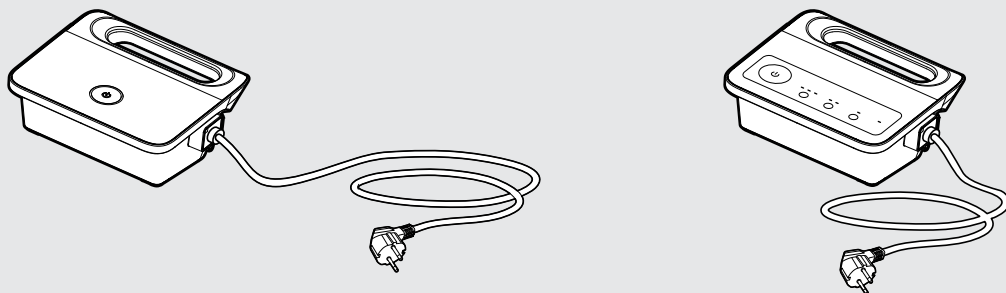

### ► Варианты системы фильтрации

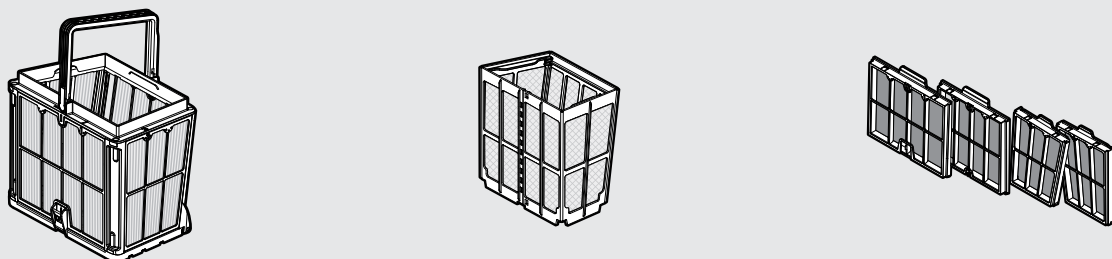

### ► Тележка Робота - опционально

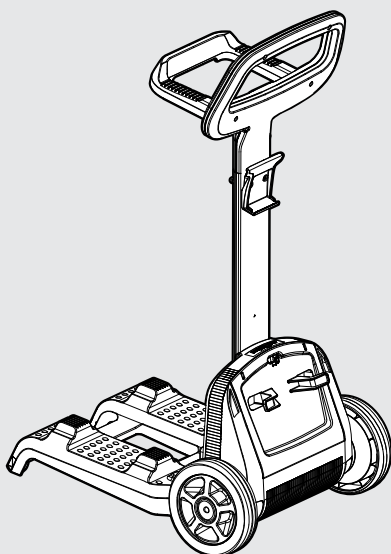





## 5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ РОБОТА ДЛЯ ЧИСТКИ БАССЕЙНА

### 5.1 Введение в эксплуатацию


Перед первым использованием Робота для чистки бассейна, выполните ниже приведенные этапы ввода в эксплуатацию:

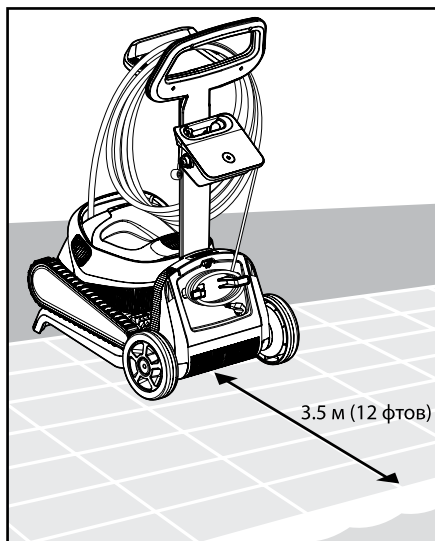


**5.1.1** Расположите блок питания, так чтобы он находился примерно по центру длинной стороны бассейна на расстоянии 3.5 м (12 футов) от края.

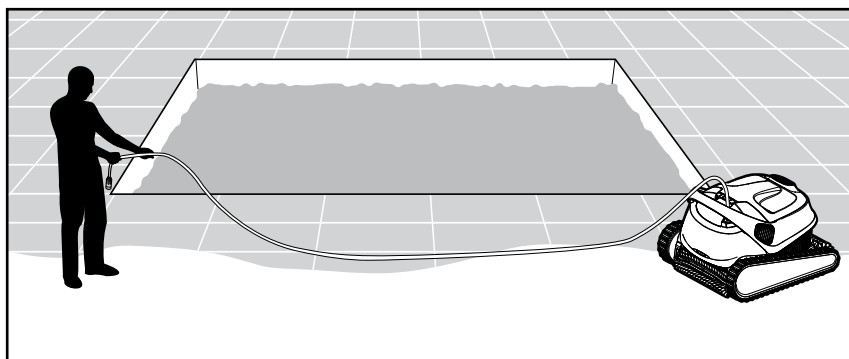

**5.1.2** Размотайте кабель по всей длине, так чтобы не оставалось изгибов.

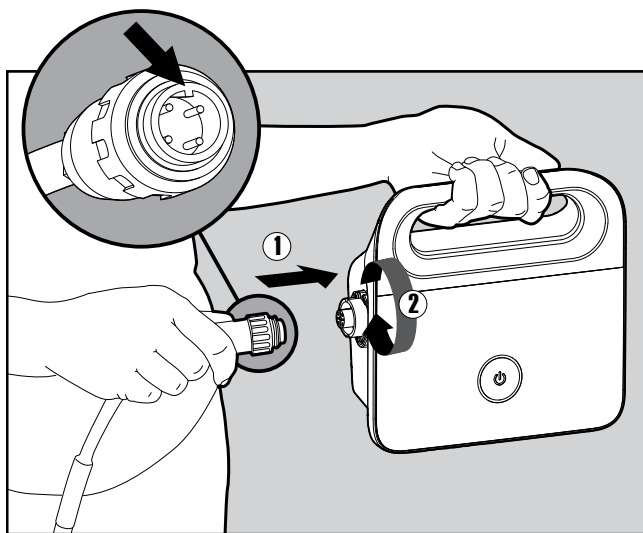

**5.1.3** Подключите плавающий кабель к блоку питания, вставив штырь разъема кабеля (1), расположенного по одной линии с гнездом блока питания и поверните штырь по часовой стрелке (2).

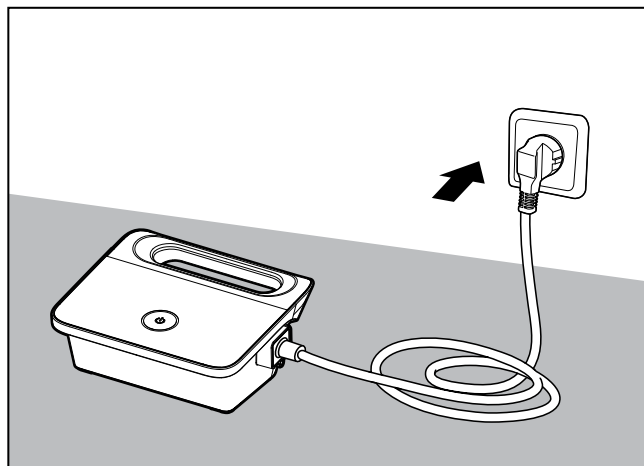


**5.1.4** Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку и оставьте выключенным.

## 5.2 Помещение Робота для чистки бассейна в бассейн



**5.2.1** Поместите Робот в бассейн, и дайте ему медленно погрузиться на дно бассейна. Убедитесь, что движение плавающего кабеля не ограничено никакими препятствиями.

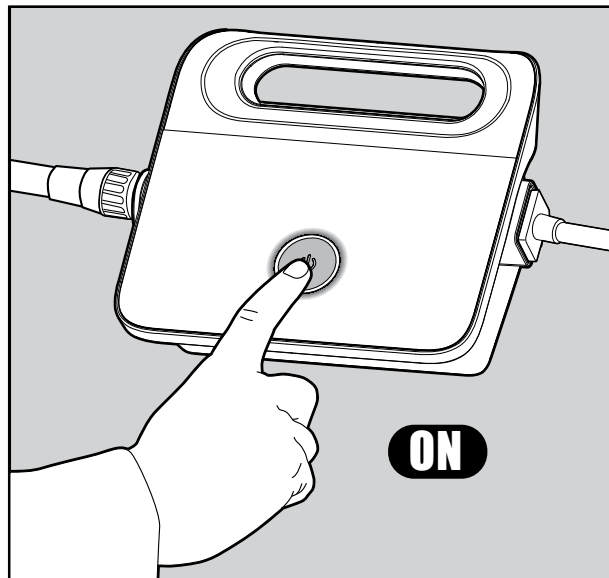


**5.2.2** Включите блок питания.

После включения блока питания Робот начинает работать до завершения цикла очистки.


## 5.3 Световые индикаторы – только в модели Classic 10+

| Световой индикатор    | Индикация                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Мигание синей лампы   | Нормальный режим эксплуатации Робота для чистки бассейна                             |
| Мигание зеленой лампы | Робот находится в режиме управления пультом дистанционного управления или смартфоном |

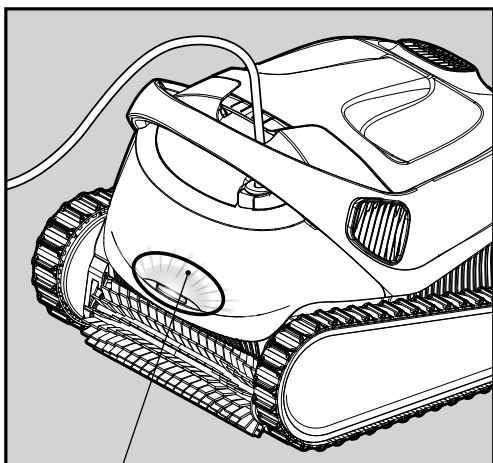


**5.3.1** Световые индикаторы

## 5.4 Извлечение Робота для чистки бассейна из бассейна

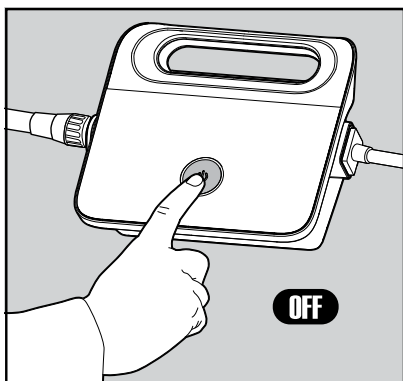

Выключите Робот и выдерните шнур питания из розетки.

### 5.4.1

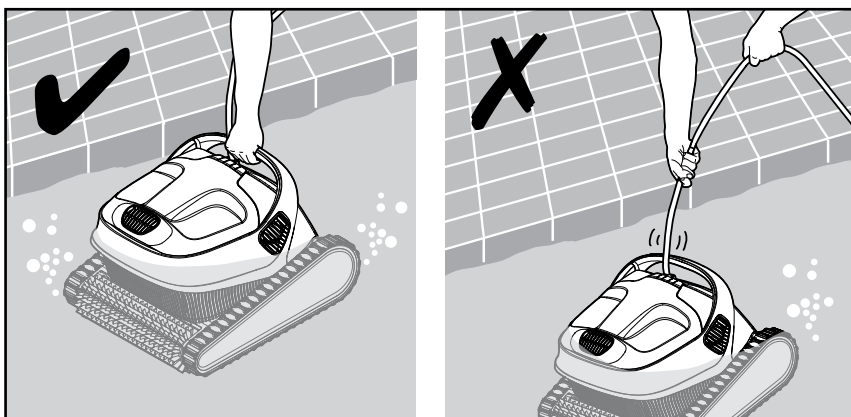

5.4.2 Используя плавающий кабель, притяните Робот для чистки бассейна к краю бассейна. Вытащите Робот из бассейна, держась за специальную ручку.



**НЕ ВЫТЯГИВАЙТЕ РОБОТ ДЛЯ ЧИСТКИ БАССЕЙНА, ТЯНЯ ЕГО ЗА КАБЕЛЬ.**



5.4.3 Поместите Робот для чистки бассейна на край бассейна и обеспечьте возможность слива воды из робота.

## 6. ЧИСТКА КОРЗИНЫ ДВОЙНОГО ФИЛЬТРА




Убедитесь, что блок питания выключен, и кабель не подключен к розетке.


Очень рекомендуется осуществлять чистку корзины фильтра после каждого цикла чистки.

Примечание: Не давайте панелям фильтра высохнуть до осуществления чистки.


### 6.1 Чистка после эксплуатации – извлечение и чистка корзины двойного фильтра

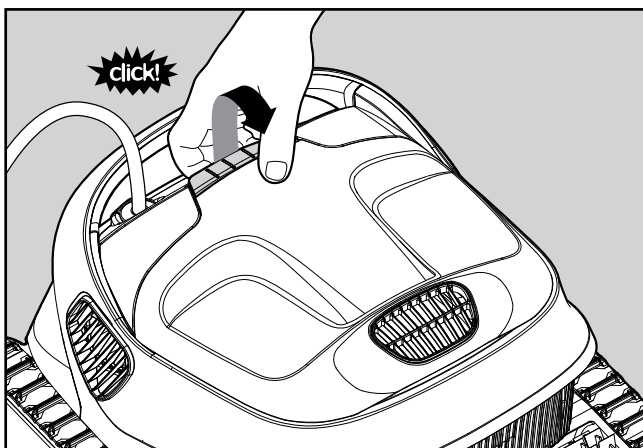


6.1.1 Откройте крышку фильтра.

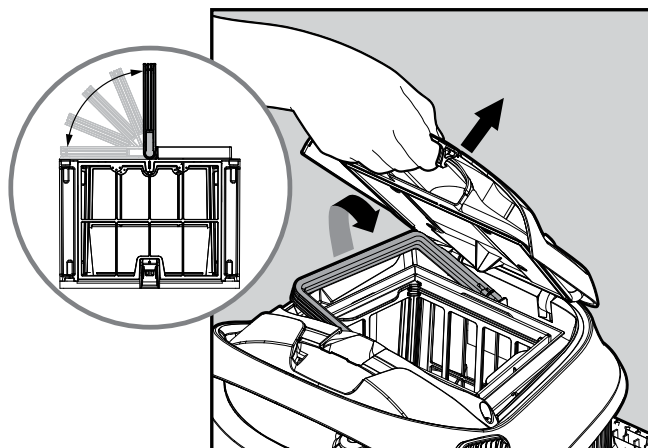


6.1.2 При открытии крышки фильтра, ручка автоматически поднимается.

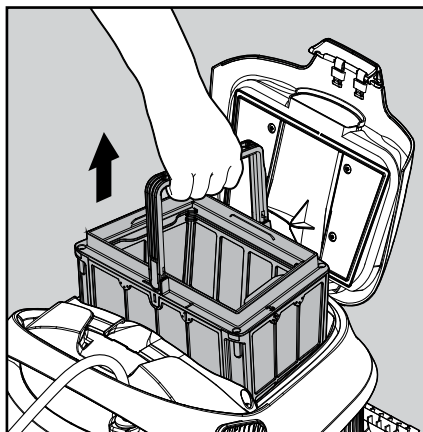

6.1.3 Вытяните корзину.

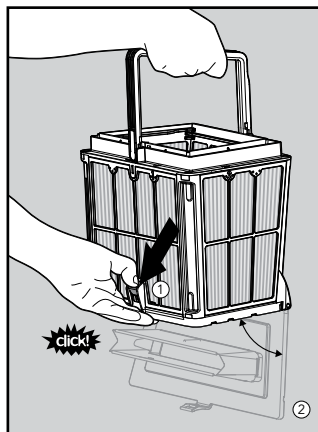


6.1.4 Откройте замок и откиньте нижнюю стенку корзины для удаления грязи.

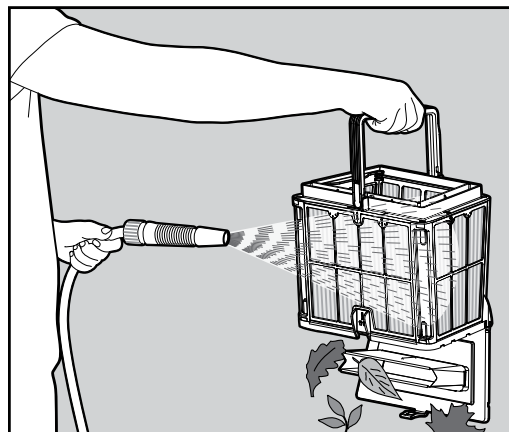


6.1.5 Промойте фильтр водой из шланга.

## 6.2 Периодическая чистка фильтра – рекомендуется как минимум один раз в месяц


Снимите четыре стенки ультратонкого фильтра внешней корзины, следуя нижеприведенной пошаговой инструкции:

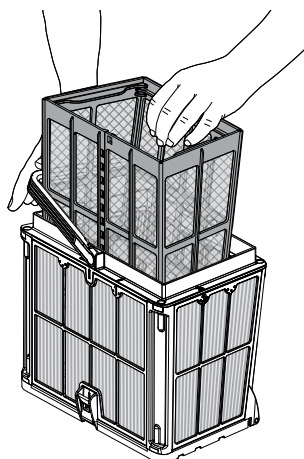


**6.2.1** Оттягивая ручку вниз, вытащите внутреннюю сетчатую корзину.

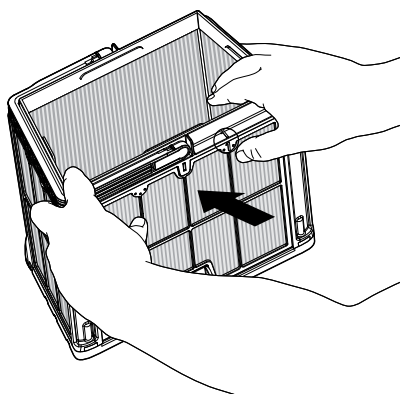


**6.2.2** Снимите стенки, начав нажимать на стенку № 1 с помощью больших пальцев.

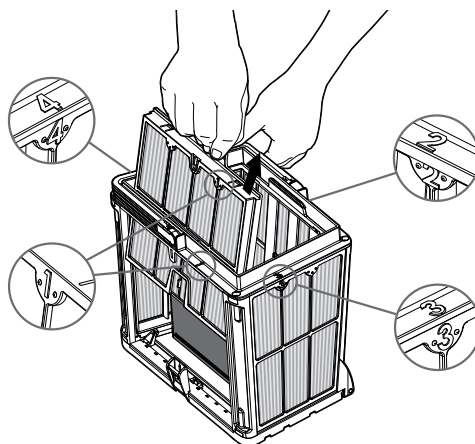


**6.2.3** Снимите оставшиеся стенки по их нумерованному порядку их: 2 —> 3 —> 4.

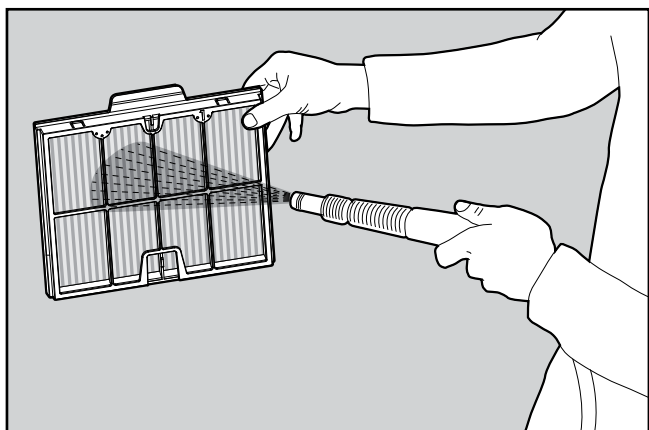

**6.2.4** Промойте стенки фильтра водой из шланга.

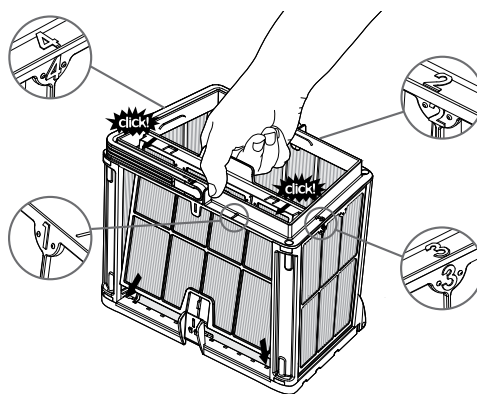

**6.2.5** Соберите стенки фильтра в соответствии со следующим порядком: Стенка 4 —> 3 —> 2 —> 1.

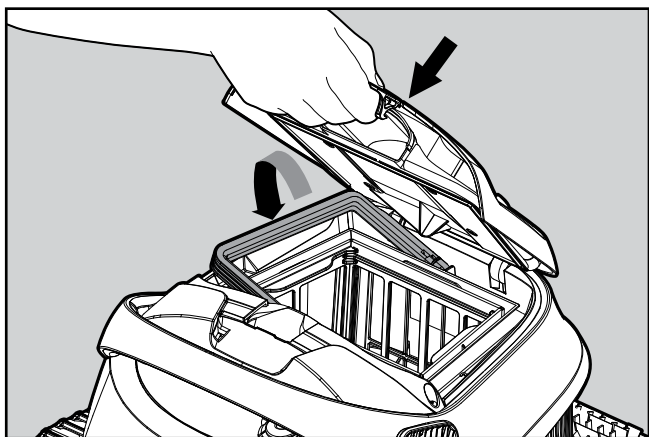

**6.2.6** Вставьте чистую корзину фильтра и закройте крышку фильтра.




## 7. ЧИСТКА ИМПЕЛЛЕРА

### 7.1 Если Вы заметили мусор, забившийся в импеллер:




Убедитесь, что блок питания выключен, и кабель не подключен к розетке.


Удалите грязь, забившуюся в отверстие импеллера, следуя нижеприведенной пошаговой инструкции:

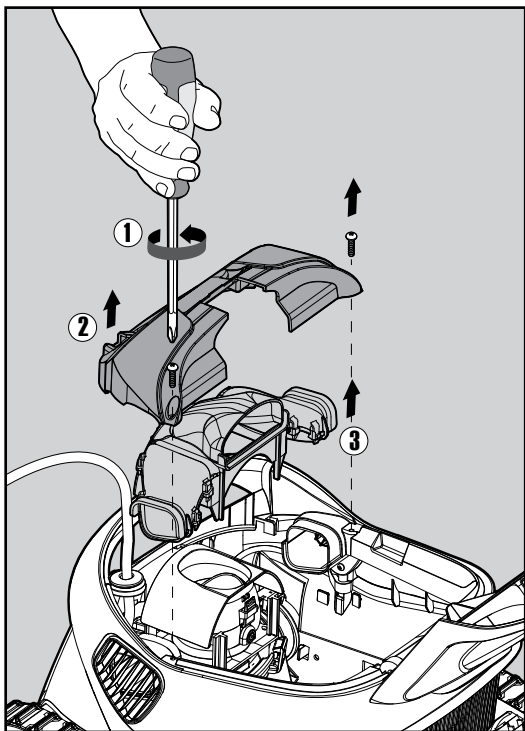


7.1.1

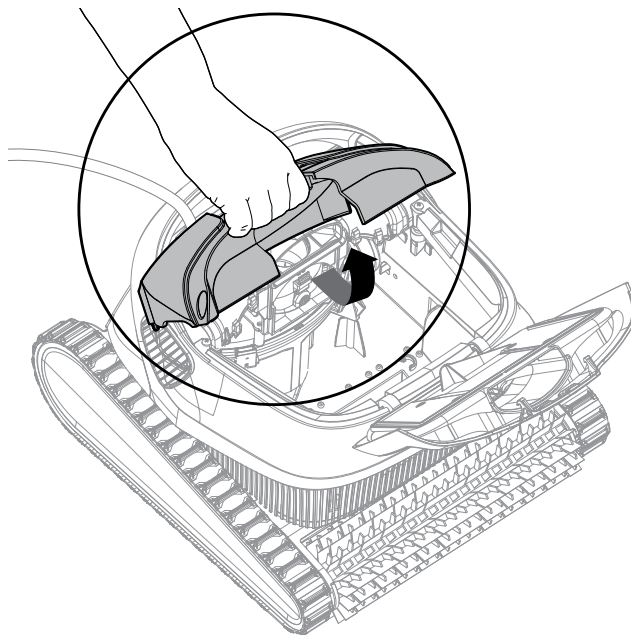

7.1.2

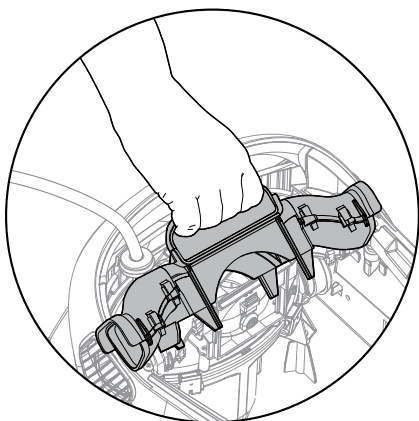


7.1.3

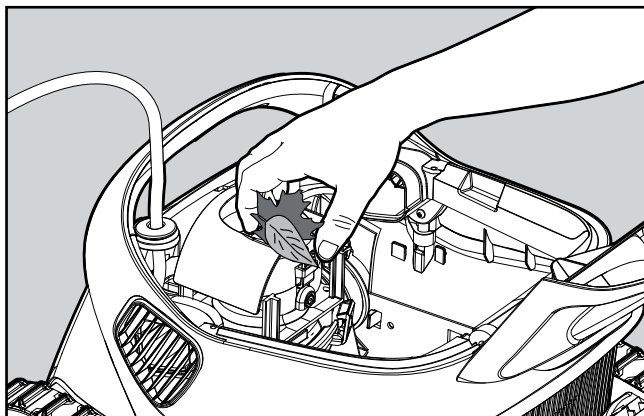


7.1.4

## 7.2 Соберите ячейку импеллера, следуя нижеприведенной пошаговой инструкции:

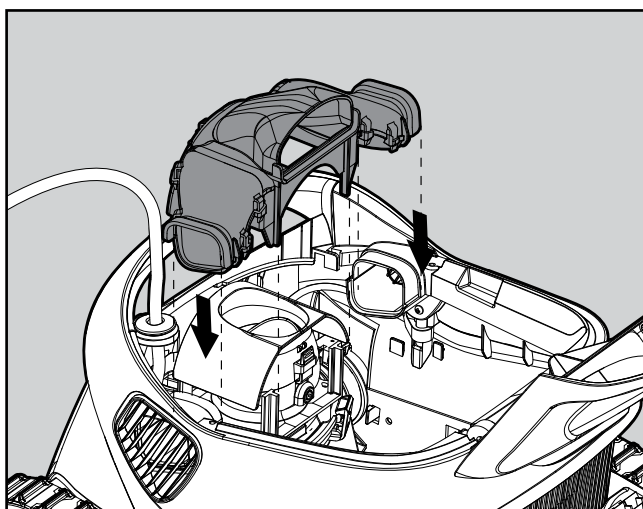

7.2.1

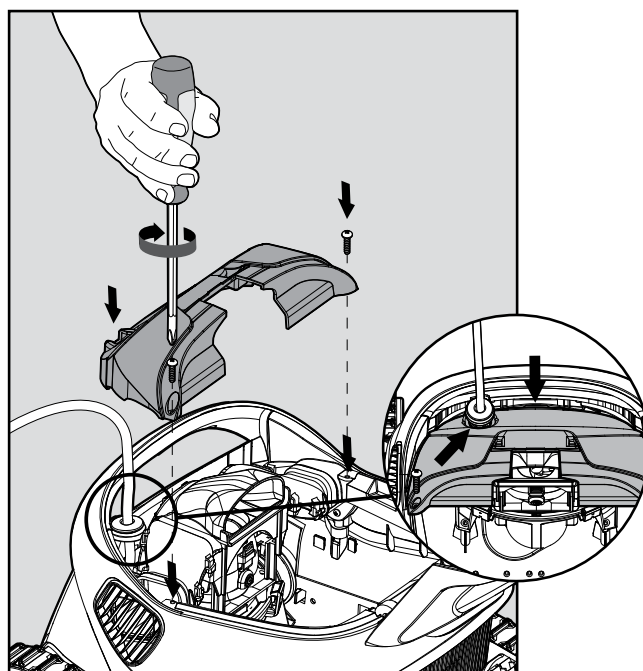


7.2.2

## 8. МЕЖСЕЗОННОЕ ХРАНЕНИЕ

Если Вы предполагаете, что Робот для чистки бассейнов не будет использован в течение длительного периода времени, осуществите следующую пошаговую инструкцию:

- Убедитесь, что в Роботе для чистки бассейна не осталось воды
- Тщательно вычистите корзину и стенки фильтра и установите на место
- Аккуратно сверните кабель, и убедитесь, что нет загибов
- Храните Робот для чистки бассейна в закрытом месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей, осадков, мороза, при температуре от 5°C - 45°C (41°F - 113°F)

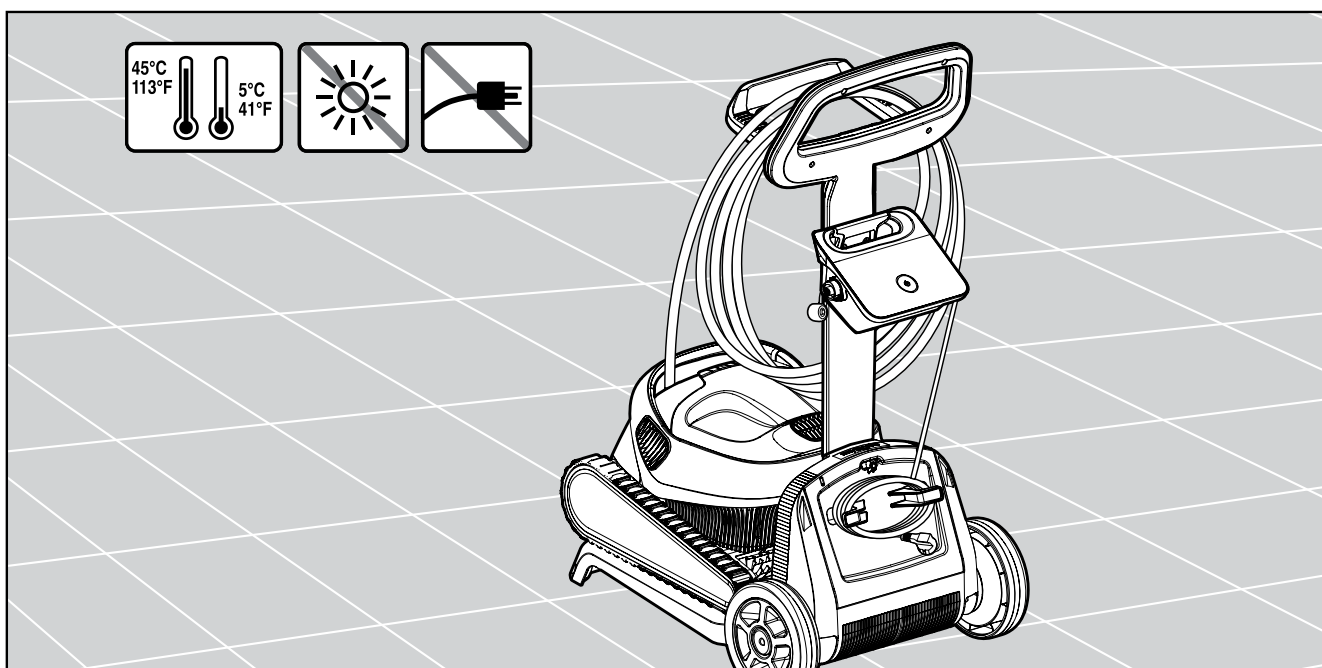

## 9. ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Если предложенные решения не помогут в устранении неполадки, пожалуйста свяжитесь с Вашим агентом по продаже или позвоните в центр обслуживания.

| Признак неполадки                                                                   | Возможная причина                                                                                                                                                                                                                                                                    | Мера по устранению неполадки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Блок питания или его кнопка выключателя не работают.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Нет напряжения в электрической розетке на стене.</li> <li>Блок питания не включен.</li> <li>Силовой кабель неисправно подключен к входу блока питания.</li> </ul>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, что осуществляется подача напряжения в розетку на стене.</li> <li>Проверьте, что блок питания подключен к источнику электроэнергии и что он включен.</li> <li>Проверьте, что силовой кабель безопасно и до конца подключен к блоку питания.</li> <li>Отключите блок питания. Подождите 30 секунд и включите обратно.</li> </ul>                                                                                   |
| Робот по чистке бассейна не двигается.                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Плавающий кабель плохо подключен в выход блока питания.</li> <li>Помеха блокирует вращение импеллера, рельсов или колес</li> </ul>                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, что плавающий кабель безопасно и до конца подключен к блоку питания.</li> <li>Выключите блок питания из розетки. Откройте крышку импеллера и проверьте, что ничего не застряло между лопастей импеллера. Проверьте, что рельсы и колеса ничем не блокированы.</li> </ul>                                                                                                                                          |
| Робот по чистке бассейна движется кругами.                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Корзина фильтра засорена.</li> <li>Грязь застряла в ячейке импеллера или в крышке импеллера.</li> <li>Неправильное расположение блока питания.</li> <li>Водоросли или вода в бассейне не соответствует технической характеристике.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Почистите корзину фильтра.</li> <li>Удалите грязь, застрявшую в ячейке импеллера или в крышке импеллера (чертежи 7.2.1 и 7.2.2).</li> <li>Расположите блок питания так, чтобы Робот чистки бассейна имел свободный доступ по всей площади бассейна.</li> <li>Откорректируйте характеристики состояния воды и бассейна.</li> </ul>                                                                                            |
| Робот по чистке бассейна не поворачивается или движется только в одном направлении. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Грязь застряла в ячейке импеллера или в крышке импеллера.</li> </ul>                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Удалите грязь, застрявшую в ячейке импеллера или в крышке импеллера (чертежи 7.2.1 и 7.2.2).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Робот по чистке бассейна движется, но не чистит бассейн.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Корзина фильтра засорена.</li> <li>Грязь застряла в ячейке импеллера или в крышке импеллера.</li> </ul>                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Почистите корзину фильтра.</li> <li>Удалите грязь, застрявшую в ячейке импеллера или в крышке импеллера (чертежи 7.2.1 и 7.2.2).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Робот по чистке бассейна очищает только часть бассейна.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Неправильное расположение блока питания.</li> <li>Плавающий кабель не выпущен на достаточную длину для надлежащей эксплуатации Робота чистки бассейна.</li> </ul>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Расположите блок питания так, чтобы Робот чистки бассейна имел свободный доступ по всей площади бассейна.</li> <li>Проверьте, что плавающий кабель достаточно высвобожден, для того, чтобы робот мог доставать до всех стенок бассейна.</li> <li>Почистите корзину фильтра.</li> </ul>                                                                                                                                       |
| В плавающем кабеле есть загибы.                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Корзина фильтра засорена.</li> <li>Грязь застряла в ячейке импеллера или в крышке импеллера.</li> </ul>                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Почистите корзину фильтра.</li> <li>Удалите грязь, застрявшую в ячейке импеллера или в крышке импеллера (чертежи 7.2.1 и 7.2.2).</li> <li>Для устранения загибов, вытяните плавающий кабель по всей длине и оставьте на солнце, как минимум на сутки.</li> </ul>                                                                                                                                                             |
| Робот по чистке бассейна не поднимается на стены бассейна.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Корзина фильтра засорена.</li> <li>Водоросли на стенах бассейна</li> <li>Не правильный уровень pH.</li> <li>Грязь застряла в ячейке импеллера или в крышке импеллера.</li> </ul>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Почистите корзину фильтра.</li> <li>Проверьте степень концентрации химических веществ в воде. Неподходящие концентрации могут привести к образованию скользких водорослей на стенках бассейна. Если обнаружится неподходящая степень концентрации, приведите ее в соответствие с нормой и отскребите стены.</li> <li>Удалите грязь, застрявшую в ячейке импеллера или в крышке импеллера (чертежи 7.2.1 и 7.2.2).</li> </ul> |



# Robotic Pool Cleaner Basic 10 / Classic 10 / Classic 10+

8151848