

# Dolphin 2x2 Gyro Pool Cleaner

## IT Istruzioni per l'uso



**IT**

# **Dolphin 2x2 Gyro pulitore per piscina**

## Instruzioni per l'uso

### **Contents**

|   |    |
|---|----|
| 1. INTRODUZIONE.....                            | 3  |
| 2. SCHEDA TECNICA.....                          | 3  |
| 3. AVVERTENZE E PRECAUZIONI .....               | 3  |
| 3.1. Avvertenze.....                            | 3  |
| 3.2. Precauzioni .....                          | 3  |
| 4. PARTI DI RICAMBIO PER PULITORE.....          | 4  |
| 5. UTILIZZAZIONE DEL PULITORE .....             | 5  |
| 5.1. Installazione.....                         | 5  |
| 5.2. Immergete il pulitore nella piscina .....  | 6  |
| 5.3. Estrazione del pulitore dalla piscina..... | 6  |
| 5.4. Manutenzione .....                         | 7  |
| 5.5. Manutenzione fuori stagione.....           | 8  |
| 6. ALIMENTAZIONE.....                           | 9  |
| 7. TELECOMANDO.....                             | 10 |

# Dolphin 2x2 Gyro pulitore per piscina

## Instruzioni per l'uso

### 1. INTRODUZIONE

Vi ringraziamo per aver acquistato un pulitore per piscina robotico della Maytronics.

Con il pulitore robotico della Maytronics la pulizia della vostra piscina sarà garantita, comoda ed economica. Il filtraggio garantito in tutte le condizioni, lo spazzolamento vigoroso e la capacità delle spazzole di scalare tutti i tipi di superficie massimizzano l'igiene della piscina.

Il pulitore per piscina robotico della Maytronics fornisce una tecnologia di pulizia avanzata, prestazioni di lunga durata e facile manutenzione. Potrete nuotare con la vostra famiglia senza pensieri, certi che la vostra piscina è veramente pulita.

### 2. SCHEDA TECNICA

Protezione del motore: Codice IP 68

Profondità minima: 0.4 m (1.33 ft)

Profondità massima: 5 m (16.4 ft)

### 3. AVVERTENZE E PRECAUZIONI

#### 3.1. Avvertenze



- Usate soltanto l'alimentatore elettrico originariamente fornito
- Assicuratevi che la presa elettrica sia protetta da un interruttore differenziale o da un interruttore termico
- Non tenete l'alimentatore elettrico in acqua
- Ponete l'alimentatore elettrico almeno 3.5 m (12 ft) dall'orlo della piscina
- Non entrate in piscina mentre il pulitore è in funzione
- Staccate l'alimentatore elettrico prima di effettuare la manutenzione
- Tenere il robot pulitore di piscina fuori dalla portata di bambini o di persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o una mancanza di esperienza e conoscenza, fatto salvo se vengono sorvegliate o istruite.


#### 3.2. Precauzioni

Quando non in uso tenete il pulitore all'ombra sul suo Caddy.


Usate il pulitore soltanto quando l'acqua è nelle seguenti condizioni:

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Cloro       | 4 ppm máx.               |
| pH          | 7,0 - 7,8                |
| Temperatura | 6°C - 35°C (43°F - 95°F) |
| NaCl        | 5000 ppm máx.            |

## 4. PARTI DI RICAMBIO PER PULITORE

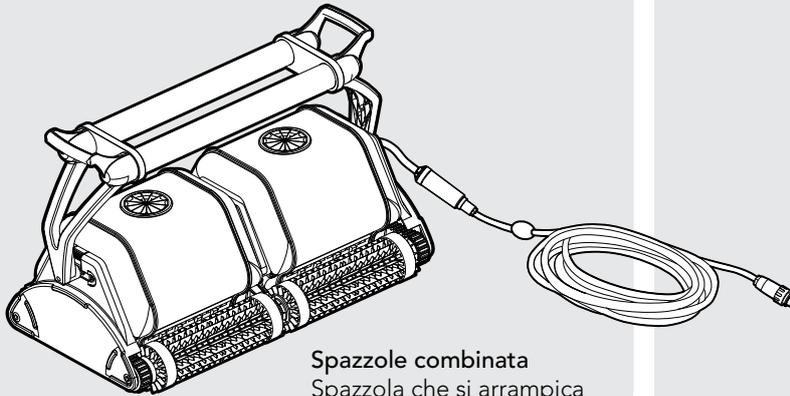


**Spazzole combinata**  
Spazzola che si arrampica su tutte le superfici.  
Ideale per la maggior parte delle superfici della piscina

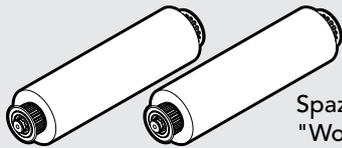


(opzionale)

**Spazzole (schiuma)**  
"Wonder brush"  
Per rivestimenti in ceramica liscia

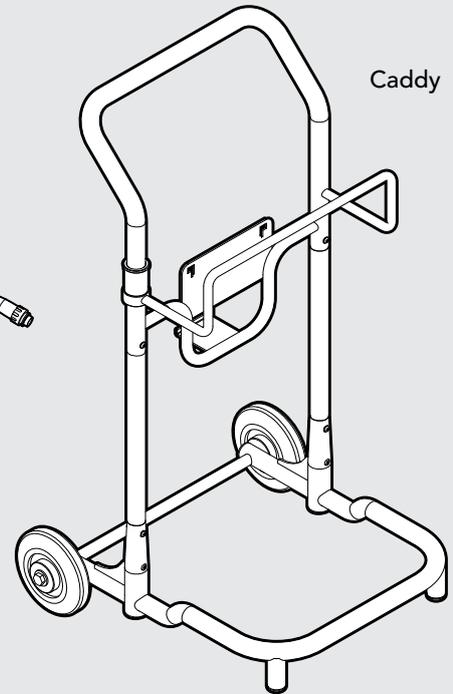

Caddy


Coperchio inferiore e sacchetti filtro

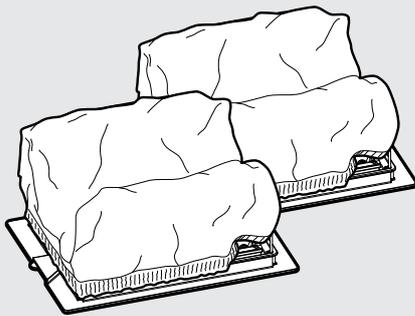

Opzioni del sacchetti filtro:  
Fine - impostazione predefinita  
Ultra fine - supplementare



Telecomando

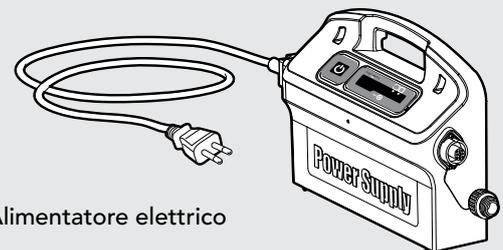


Alimentatore elettrico

## 5. UTILIZZAZIONE DEL PULITORE

### 5.1. Installazione

Collocare il trasformatore approssimativamente al centro del lato più lungo della piscina ad una distanza di 3.5 m (12 ft).

Attaccare il cavo galleggiante al trasformatore allineando la tacca del connettore (1) con la scanalatura della presa del trasformatore e avvitare in senso orario (2).

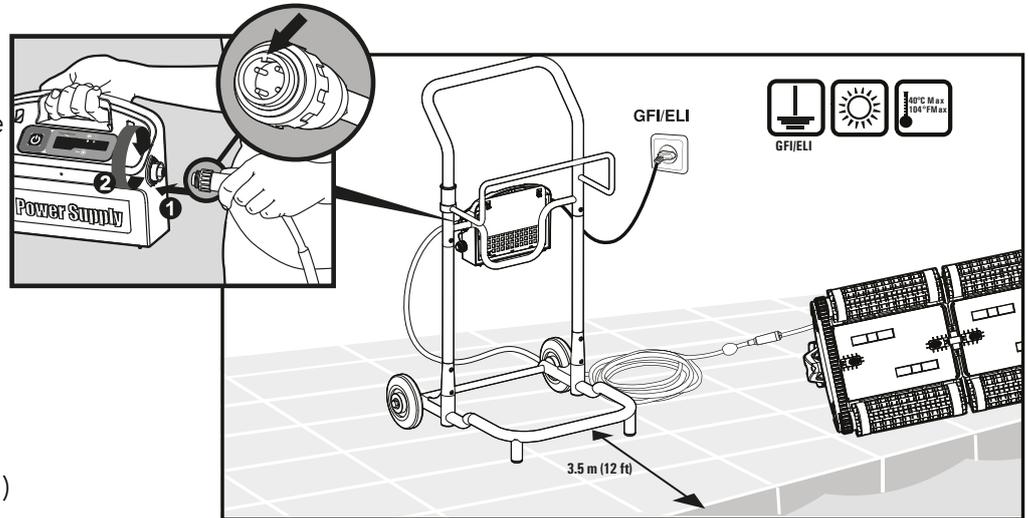

Cambiare la posizione diagonale della maniglia per il movimento di lato alla linea di galleggiamento.


Per regolare l'angolo dell'impugnatura:  
**A.** Premere il fermo in basso e trattenercelo.

**B.** Spostare l'impugnatura alla posizione desiderata e rilasciare il fermo per trattenere l'impugnatura in posizione.

**1 - 2 Avanzamento normale** Per un'azione di pulizia più efficiente sulla linea di livello.

**3 - 4 Avanzamento veloce**


Alta velocità – Per un'azione di pulizia più veloce ma meno efficiente della linea di livello.

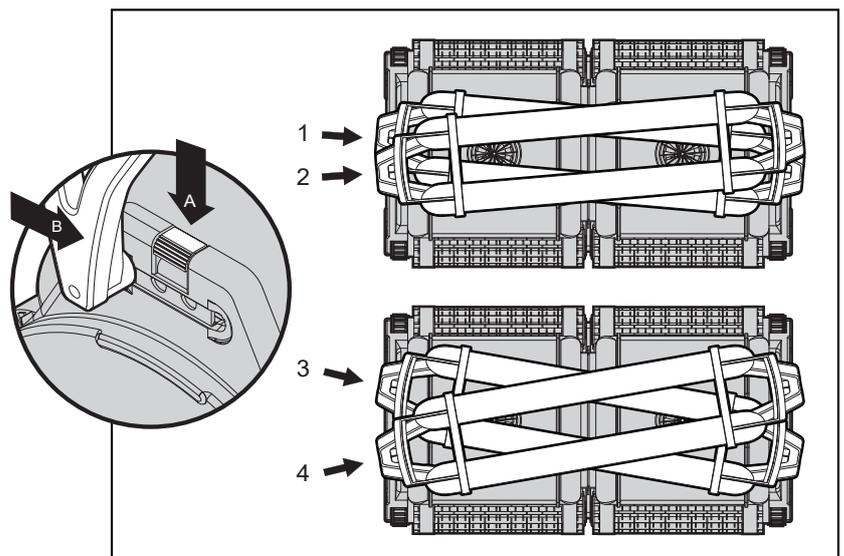

## 5.2. Immergete il pulitore nella piscina


Se la spazzola Wonder/anelli Wonder sono asciutti immergeteli in acqua fino a farli ammorbidire.

Scuotere il robot di da un lato all'altro o girarlo a testa in giù per liberarne l'aria imprigionata. Lasciate che si posi sul fondo della piscina.

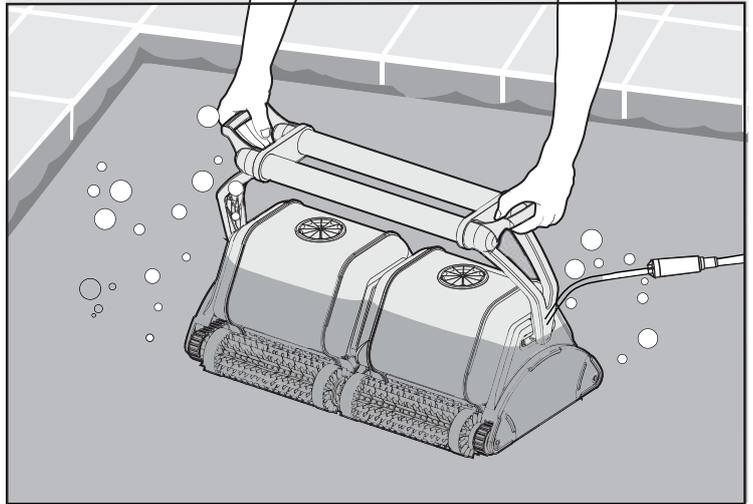

Inserite il trasformatore.

Il pulitore ora si metterà in funzione ed eseguirà il suo programma di pulizia fino alla fine.

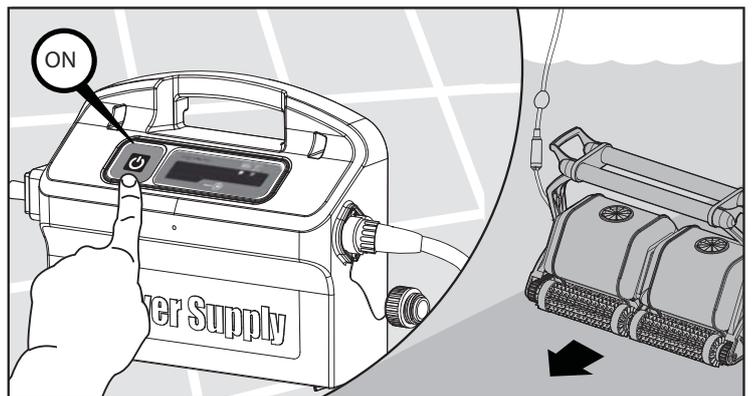



## 5.3. Estrazione del pulitore dalla piscina

Il robot si disattiverà automaticamente alla fine del ciclo di pulizia.



Spegnete e staccate il trasformatore.

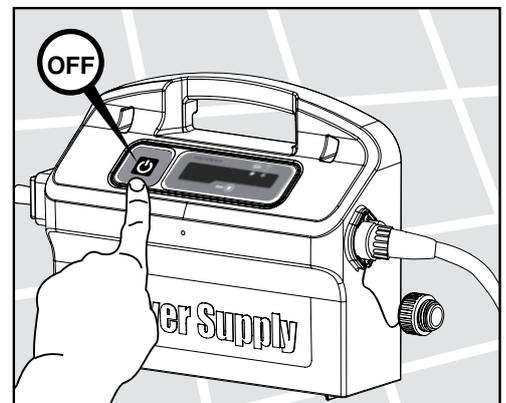

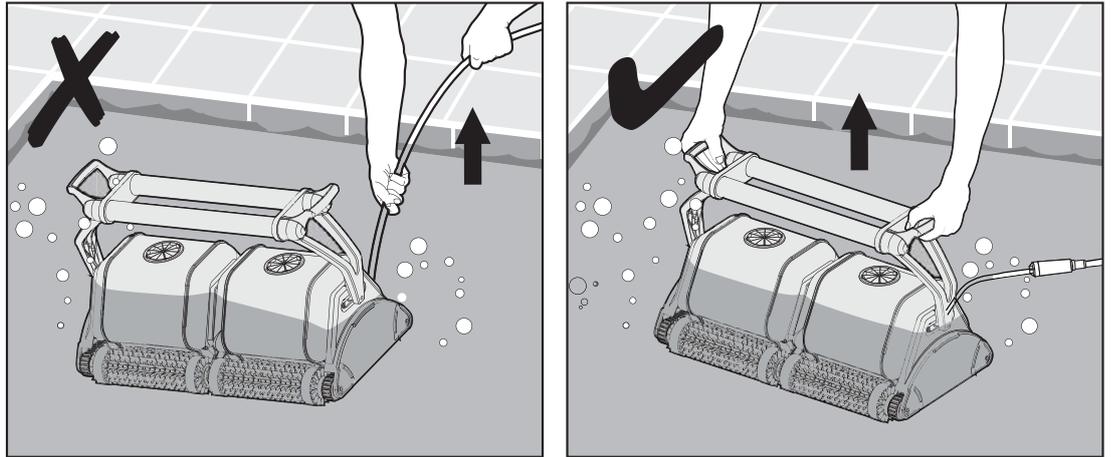

Usando il cavo galleggiante, tirare il pulitore verso il bordo della piscina.



Usando l'impugnatura, tirare il pulitore fuori dalla piscina.

**!** NON ESTRAETE IL PULITORE DALLA PISCINA TIRANDO IL CAVO.

## 5.4. Manutenzione

Sciacquate i sacchetti filtro sotto l'acqua corrente. Periodicamente pulite le spazzole sotto l'acqua corrente.


È raccomandabile lavare periodicamente i sacchetti-filtro in una macchina lavatrice. Selezionare un programma di lavaggio per materiali sintetici.

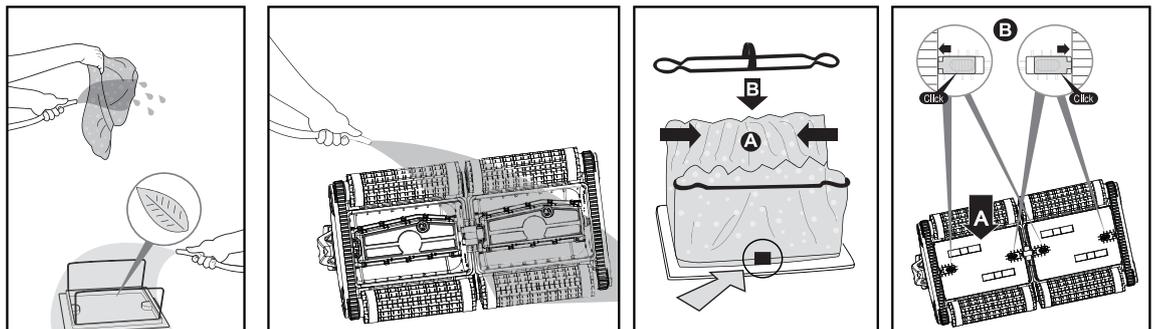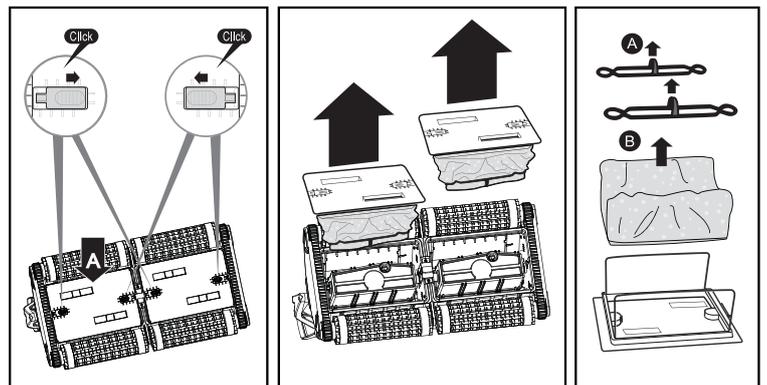

## Pulizia della girante


 **Staccate il trasformatore.**

Se la girante è ostruita da detriti, aprirla e rimuoverli.

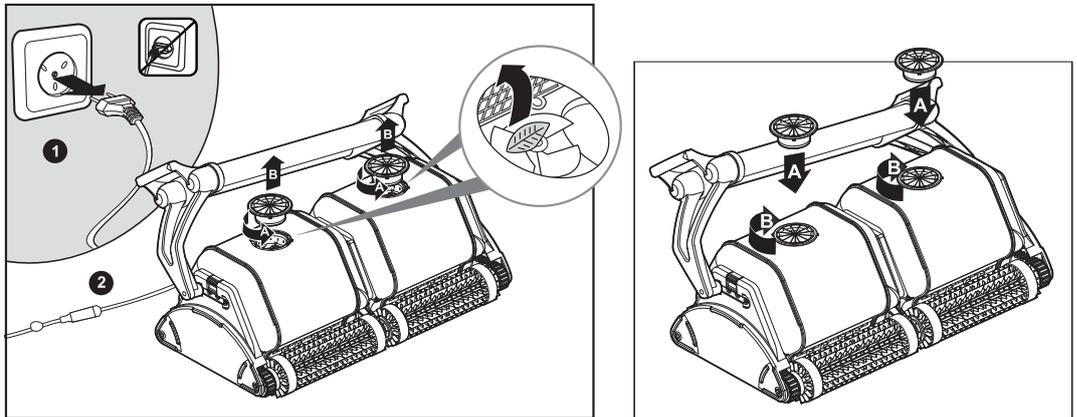

## Cavo


Per eliminare l'attorcigliamento, stendere tutto il cavo e lasciarlo al sole per almeno una giornata.

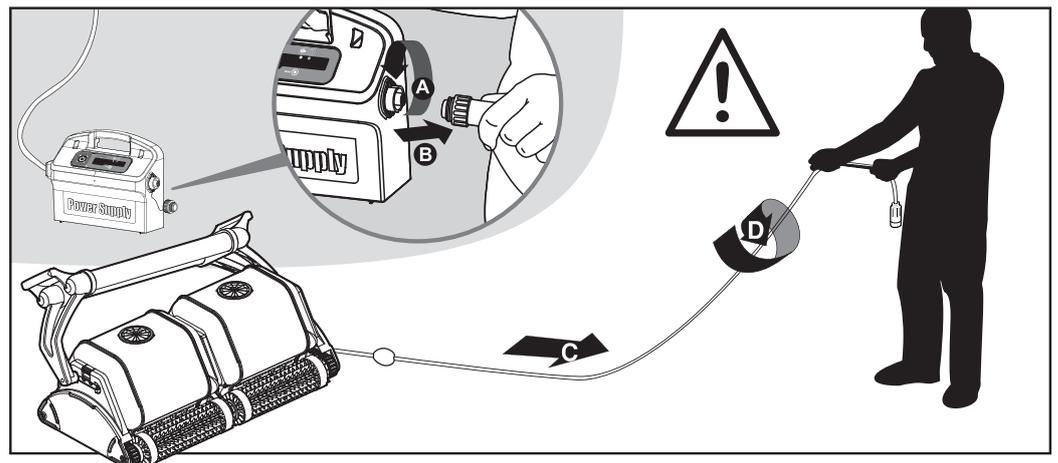

## 5.5. Manutenzione fuori stagione

Se il pulitore non verrà utilizzato per un lungo periodo, prima di metterlo via, eseguite le operazioni seguenti:



- Assicuratevi che non vi sia più acqua all'interno del pulitore
- Pulite accuratamente e rimettete a posto il sacchetti filtro
- Arrotolate il cavo in modo che non sia attorcigliato e mettetelo nel Caddy
- Mettete il pulitore al riparo o sul suo Caddy o semplicemente capovolto

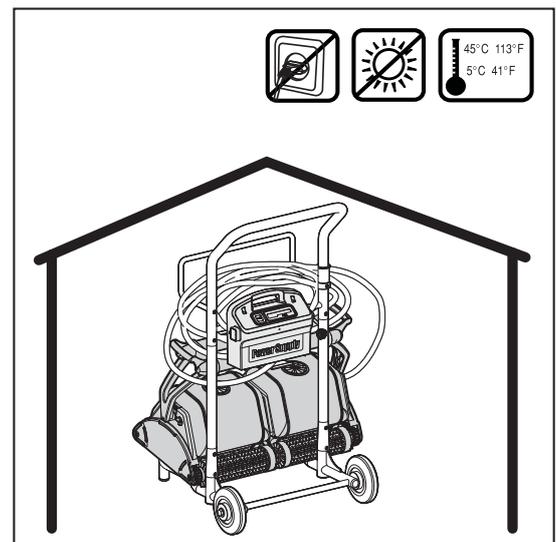

## 6. ALIMENTAZIONE

Alimentatore digitale "Switch-Mode" con indicatore di sacco del filtro pieno e di ritardo.

- Ingresso - 100 VAC - 250 VAC
- 50 Hz - 60 Hz
- 220 W
- Uscita - <30 VDC
- IP 54

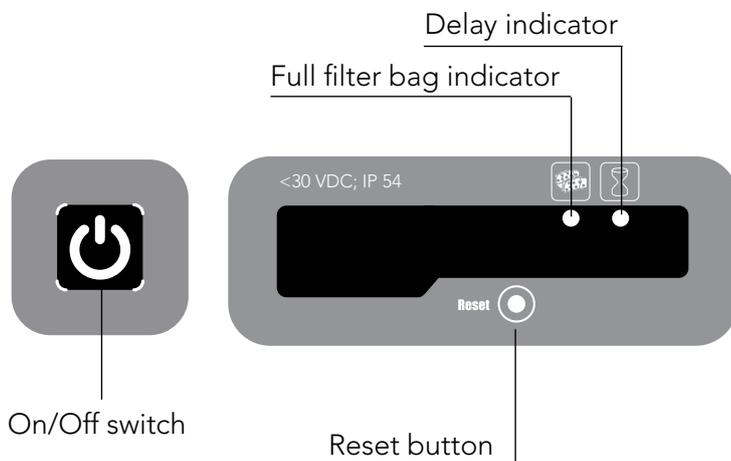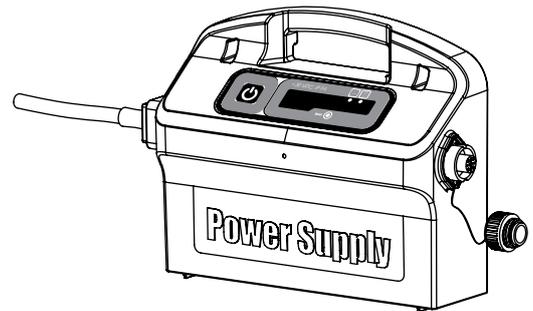

### Indicatore di filtro pieno e tasto Reset

L'alimentatore è equipaggiato di indicatore di stato del sacchetto filtro.

Il LED rosso indica due situazioni del filtro.

- Lampeggiante – il sacchetto filtro è parzialmente bloccato.
- Acceso – il filtro è bloccato e deve essere vuotato e pulito.

Se il LED non si spegne dopo che il sacchetto filtro è stato vuotato e pulito, premere il tasto RESET, mentre il robot è operante.



### Indicatore di ritardo (Delay)

L'alimentatore è equipaggiato con un indicatore di Ritardo che indica se l'opzione di ritardo è attivata (tramite il telecomando).


## 7. TELECOMANDO

### Il pannello di controllo del telecomando



Il telecomando offre due modalità operative – la modalità automatica e la modalità di controllo manuale della direzione.

In modalità automatica, tutti i parametri relativi alla pulizia possono essere modificati.




In modalità direzione manuale, la direzione del robot di pulizia della piscina può essere controllata manualmente.

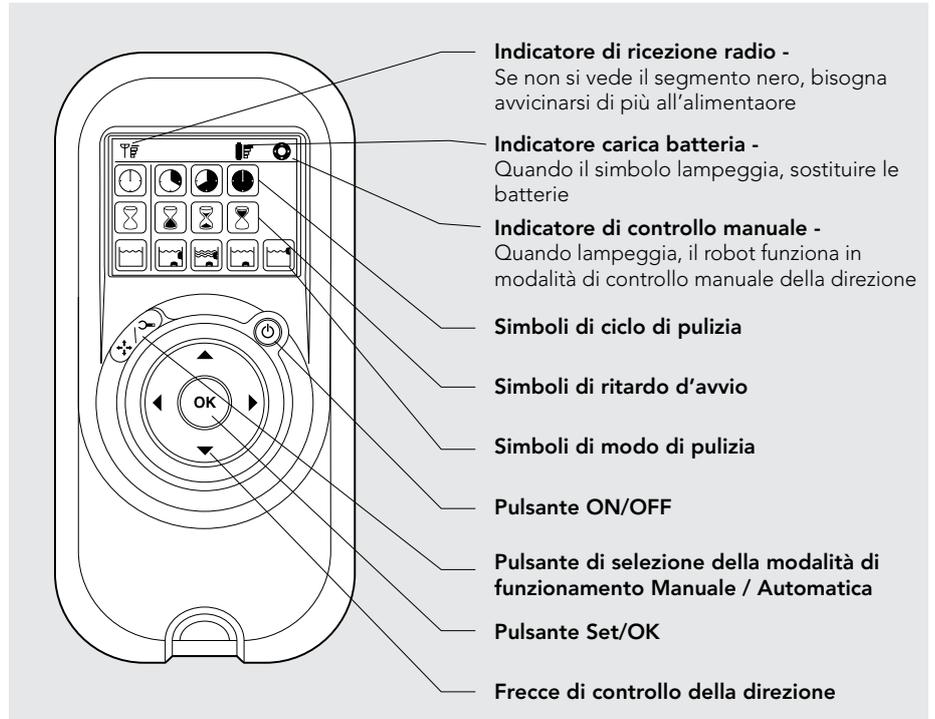

#### Modalità di controllo manuale della direzione
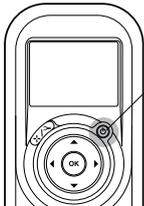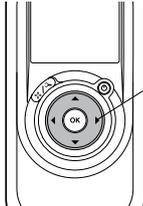
|  |  |  |
|--|--|--|
|  <p>Pulsante On/Off</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Premere una volta il pulsante ON/OFF - Il telecomando avvia il robot in modalità di controllo manuale della direzione</li> <li>2. Per controllare manualmente la direzione del robot, utilizzare le frecce di controllo della direzione (come illustrato nella figura a destra)</li> </ol> |  <p>Frecce per il controllo della direzione</p> |
|--|--|--|

#### Impostazione della modalità automatica di funzionamento al posto della modalità di controllo manuale della direzione
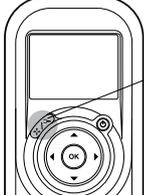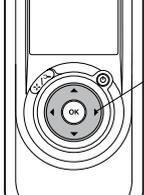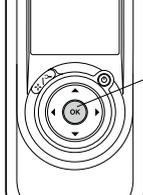
|  |  |  |
|--|--|--|
|  <p>Pulsante di selezione della modalità Manuale / Automatica</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per uscire dalla modalità di controllo manuale della direzione, premere UNA SOLA VOLTA il pulsante di selezione della modalità Manuale / Automatica</li> <li>2. Il quadrante digitale si illumina ed appaiono tre file di simboli in modalità predefinita</li> </ol> |  <p>Pulsante Set/OK</p> |
|  <p>Frecce di controllo della direzione</p>                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per modificare i parametri premere le frecce in su o in giù. Per scegliere le impostazioni dei parametri usare le frecce a destra ed a sinistra.</li> <li>2. Una volta raggiunta la funzione desiderata, premere il pulsante Set/OK</li> </ol>                       |  <p>Pulsante Set/OK</p> |

Premere prima il pulsante di selezione della modalità Manuale / Automatica, poi eseguire le impostazioni secondo la tabella che segue:

|   |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
|  <p><b>Indicatore del ciclo di pulizia</b><br/>Questo determina la durata del ciclo di pulizia. Il telecomando consente di scegliere tra le opzioni seguenti.</p>  |  <p><b>Veloce</b><br/>Ciclo della durata di 4 ore</p>   |  <p><b>Efficiente (Impostazione predefinita)</b><br/>Ciclo della durata di 6 ore per uso quotidiano</p> |  <p><b>Extra</b><br/>Ciclo della durata di 8 ore</p>                |   |
|  <p><b>Indicatore del tempo in cui l'avvio è posticipato</b><br/>Questo stabilisce quando il robot per la pulizia della piscina viene attivato. L'avvio posticipato consente allo sporco di depositarsi sul fondo della piscina.</p> |  <p><b>Avvio immediato (Impostazione predefinita)</b></p>                                       |  <p><b>Un'ora di ritardo</b></p>  |  <p><b>Due ore di ritardo</b></p>                                   |   |
|  <p><b>Indicatore del modo di pulizia</b><br/>Consente di scegliere tra i seguenti modi di pulizia.</p>  |  <p><b>Standard</b><br/>Pulizia di fondale e pareti<br/><b>(Impostazione predefinita)</b></p> |  <p><b>Ultra-pulito</b><br/>Maggiore suzione e movimento più lento.<br/>(fondale e pareti)</p>        |  <p><b>Solo fondale</b><br/>Pulizia di soli fondale ed angoli</p> |  <p><b>Solo pareti</b><br/>Pulizia di sole pareti e linea di livello dell'acqua.<br/>(Eccetto il modello Dolphin 2x2 Gyro)</p> |

**Nota:**

- Dopo 2 minuti, se non viene premuto alcun pulsante, il telecomando si spegne ed il robot continua a funzionare in base alle impostazioni selezionate in precedenza.
- Quando termina il ciclo nei modi di pulizia "Ultra-pulito" e "Solo pareti", il robot ritorna alle impostazioni predefinite.

# Dolphin 2x2 Gyro Pool Cleaner

8151994