

Dolphin WAVE 50 Pool Cleaner

FR Instructions d'opération



FR

Dolphin WAVE 50 nettoyeur de piscine

Instructions d'opération

Contents

1. INTRODUCTION	3
2. SPECIFICATIONS	3
3. AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS.....	3
3.1. Avertissements	3
3.2. Précautions	3
4. ELEMENTS DU NETTOYEUR DE PISCINE.....	4
5. UTILISATION DU NETTOYEUR DE PISCINE.....	5
5.1. Montage.....	5
5.2. Introduction du Nettoyeur dans la piscine.....	6
5.3. Retrait du Nettoyeur de la piscine	6
5.4. Entretien.....	7
5.5. Stockage hors saison	8
6. D'ALIMENTATION.....	9
CADDY DE MONTAGE.....	10

Dolphin WAVE 50 nettoyeur de piscine

Instructions d'opération

1. INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté ce Robot Nettoyeur de Piscine de chez Maytronics.

Nous sommes convaincus que votre Robot Nettoyeur de Piscine vous assurera un nettoyage crédible, convenable et rentable de votre piscine. Son filtrage fiable de toutes les piscines, son brossage actif et sa brosse grimpant sur toutes les surfaces permettent d'assurer l'hygiène maximale de votre piscine.

Les Robots Nettoyeurs de Piscine de Maytronics fournissent une technologie de nettoyage avancée, une performance de longue durée et une maintenance en toute simplicité. Vous et votre famille pourrez profiter en toute confiance d'une piscine entièrement propre.

2. SPECIFICATIONS

Protection du moteur: IP 68

Profondeur minimale: 0,4 m (1,33 ft)

Profondeur maximale: 5 m (16,4 ft)

3. AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

3.1. Avertissements



- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation électrique qui vous a été fourni à l'origine
- Assurez-vous que la prise électrique est protégée par un disjoncteur de fuite à la terre
- Eloignez le bloc d'alimentation des flaques d'eau
- Positionnez le bloc d'alimentation à au moins 3.5 m (12 ft) du bord de la piscine
- N'entrez pas dans la piscine lorsque le Nettoyeur est en marche
- Débranchez l'alimentation électrique avant tout entretien du robot
- Gardez le robot nettoyeur de piscine hors de portée des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou ayant un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient fait l'objet d'une première supervision ou n'aient reçu des instructions concernant l'emploi du robot.


3.2. Précautions

Lorsqu'il n'est pas utilisé, entreposez le Nettoyeur de Piscine sur son Caddy dans un lieu ombragé.

N'utilisez le Nettoyeur de Piscine que lorsque les conditions de l'eau sont les suivantes:


Chlore	4 ppm max.
pH	7,0 - 7,8
Température	6°C - 35°C (43°F - 95°F)
NaCl	5000 ppm max.

4. ELEMENTS DU NETTOYEUR DE PISCINE

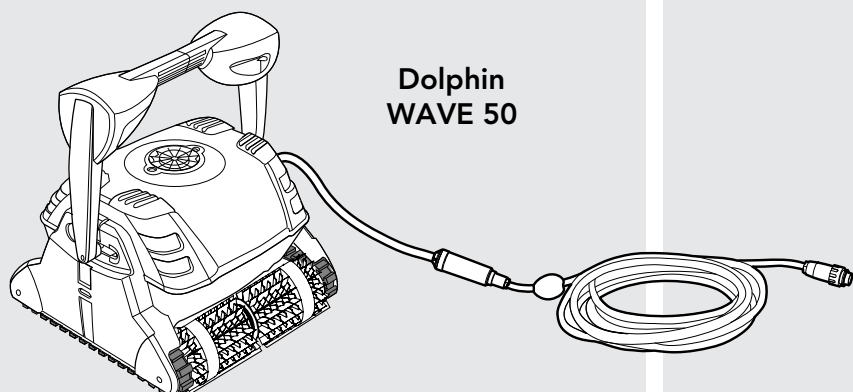


**Dolphin
WAVE 50**

Brosse combinée
Brosse adaptée à tous revêtements
de parois, idéale pour le nettoyage
de la plupart des piscines

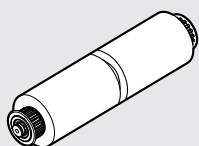


Wonder brosse
pour céramiques lisses
(optionnelle)

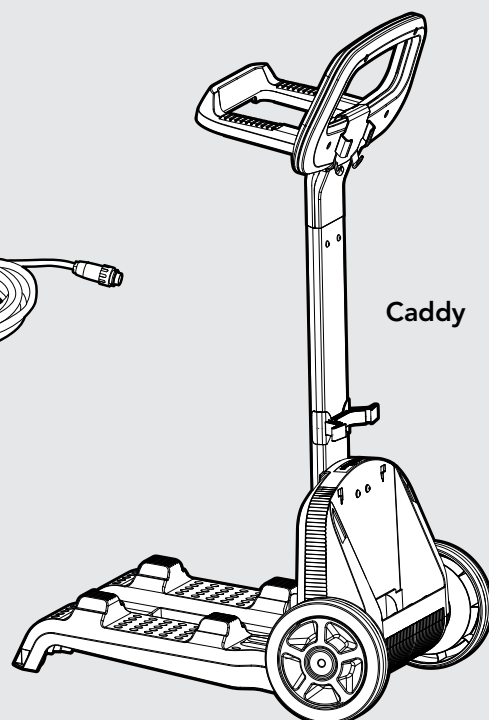


Caddy

Couvercle inférieur et sac filtre

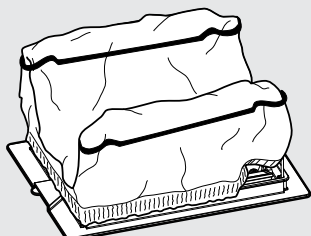

options du sac filtre:
Fin - réglage d'usine, défini par défaut
Ultrafin - extra

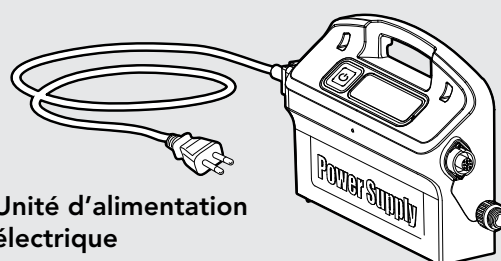



**Unité d'alimentation
électrique**

5. UTILISATION DU NETTOYEUR DE PISCINE

5.1. Montage



Avant d'utiliser pour le première fois le Nettoyeur de Piscine, effectuez les étapes suivantes:

Déroulez le câble et étirez-le entièrement pour qu'il n'ait pas de plis.

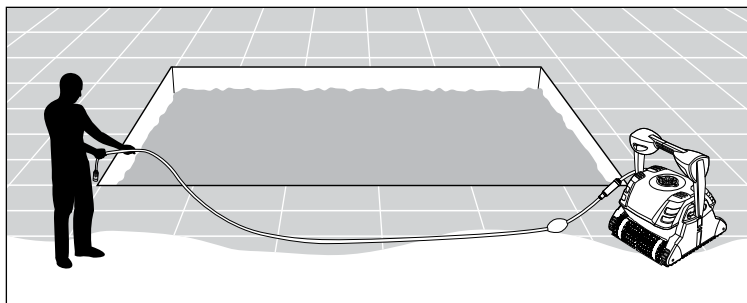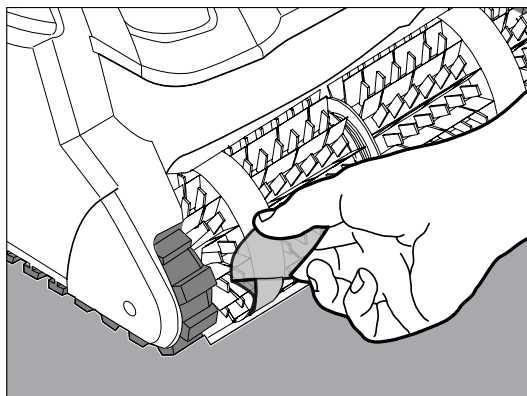

Retirez les caches en plastique avant l'utilisation.

Branchez le câble flottant à l'alimentation en introduisant-le à l'aide de l'encoche dans le connecteur (1) et alignez-le avec la rainure de la prise du bloc d'alimentation; ensuite, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre (2).

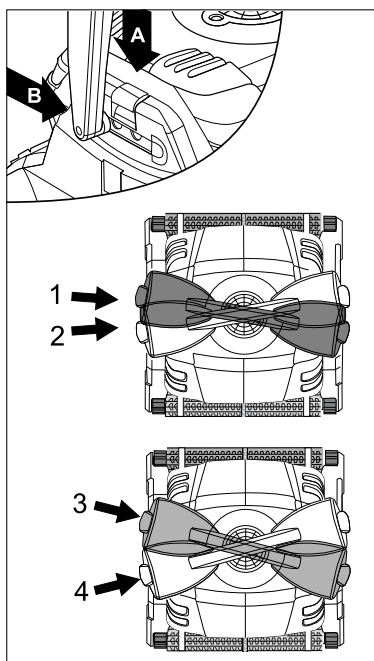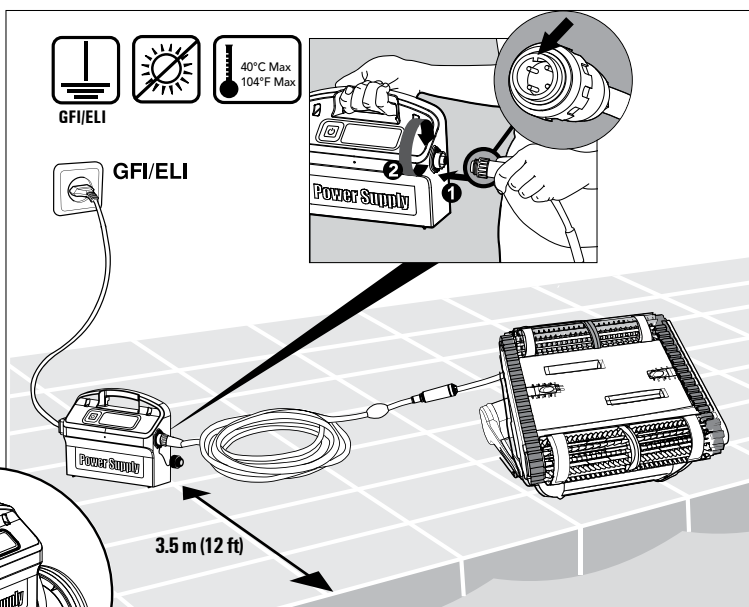

Modifiez la position diagonale de la poignée pour que le robot effectue les mouvements latéraux nécessaires au nettoyage de la bordure de l'eau.

Pour ajuster l'angle du manche:

- A.** Appuyez vers le bas sur le loquet et maintenez-le en position.
- B.** Placez le manche sur la position désirée et relâchez le loquet pour maintenir le manche en place.


1,2: Progression normale
Pour un nettoyage plus efficace de la bordure de l'eau.

3,4: Progression rapide
Vitesse accélérée – pour un nettoyage plus rapide mais moins appliqué de la bordure de l'eau.


5.2. Introduction du Nettoyeur dans la piscine

Si les anneaux en mousse des brosses permettant l'escalade sont secs, trempez-les dans l'eau pour les assouplir.

Secouez le robot sur les côtés ou de haut en bas pour libérer les bulles d'air.
Laissez-le couler vers le fond de la piscine.

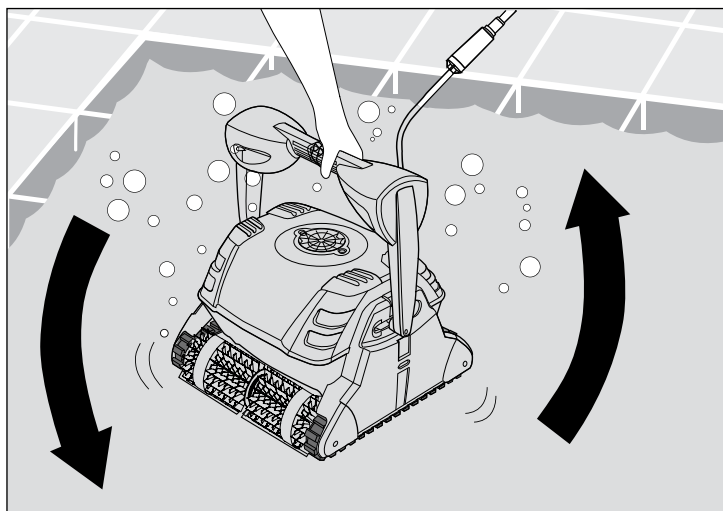

Mettez l'appareil sous tension (ON).

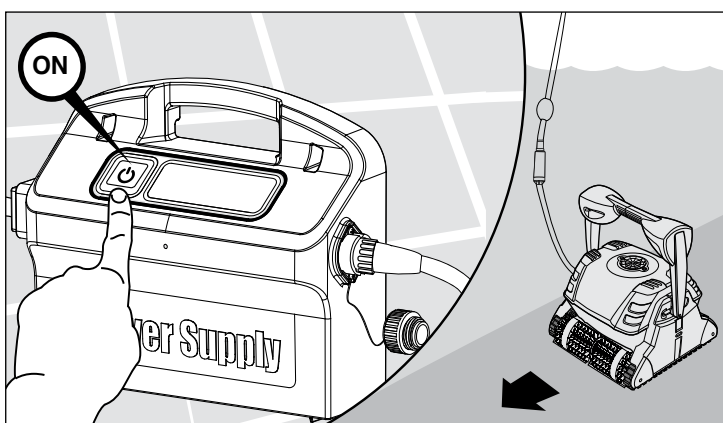



5.3. Retrait du Nettoyeur de la piscine

Le robot s'éteindra automatiquement à la fin du cycle de nettoyage.



Coupez le courant (OFF) et débranchez le bloc d'alimentation.

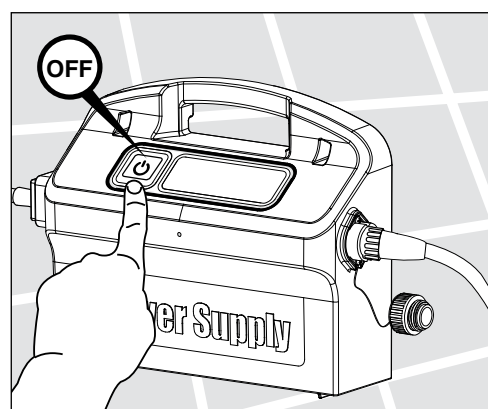





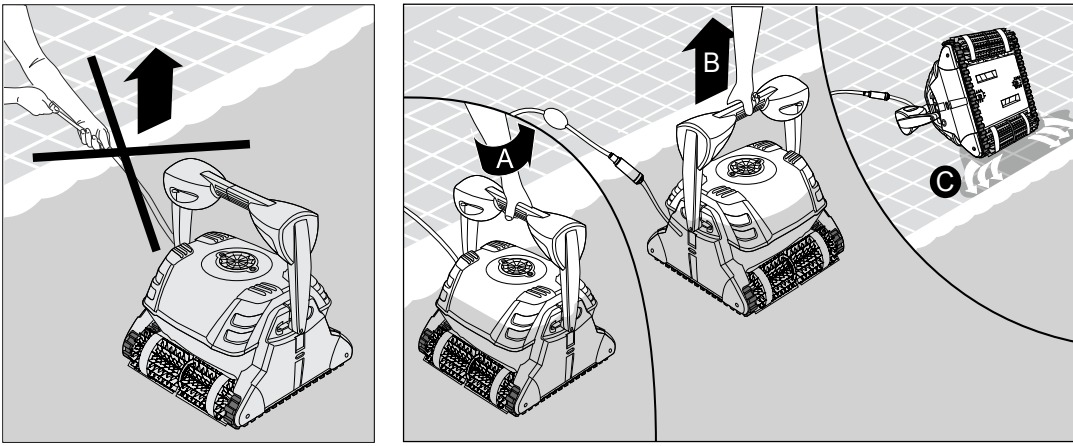


A l'aide du câble de flottaison, ramenez le Nettoyeur de Piscine au bord de la piscine.

 NE PAS RETIRER LE NETTOYEUR DE LA PISCINE EN TIRANT SUR LE CÂBLE.

5.4. Entretien


Nettoyez le sac de filtrage à l'aide d'un tuyau d'eau. De temps en temps, rincez les brosses à l'aide d'un tuyau d'eau. Il est recommandé de laver périodiquement le filtre dans la machine à laver. Utilisez le programme pour tissus délicats.

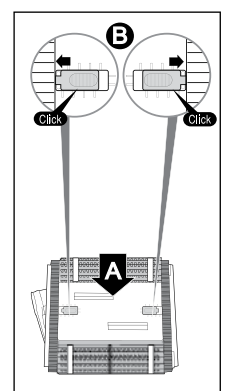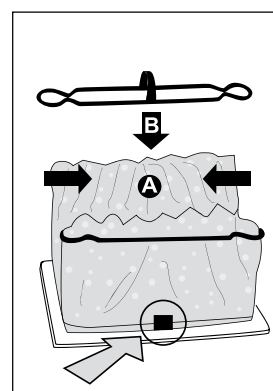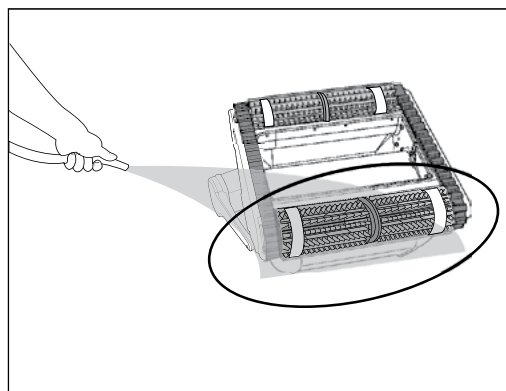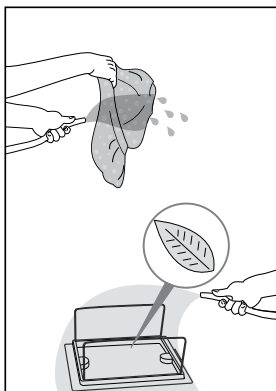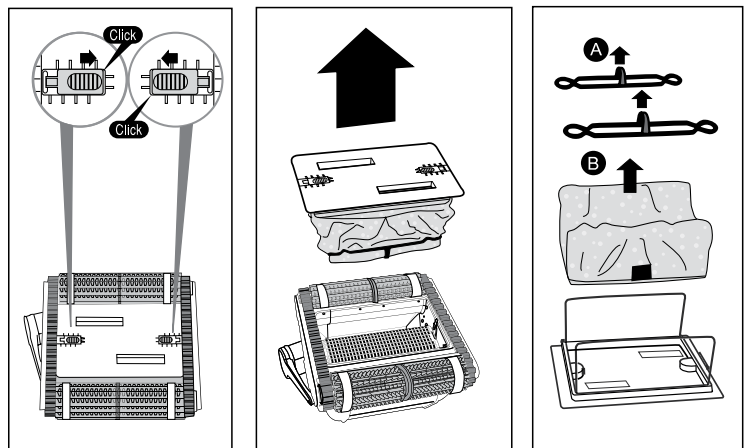

Nettoyage de l'impulseur


 Débranchez le bloc d'alimentation.

Si vous constatez l'existence de débris emprisonnés dans l'impulseur, ouvrez l'impulseur et retirez les débris.

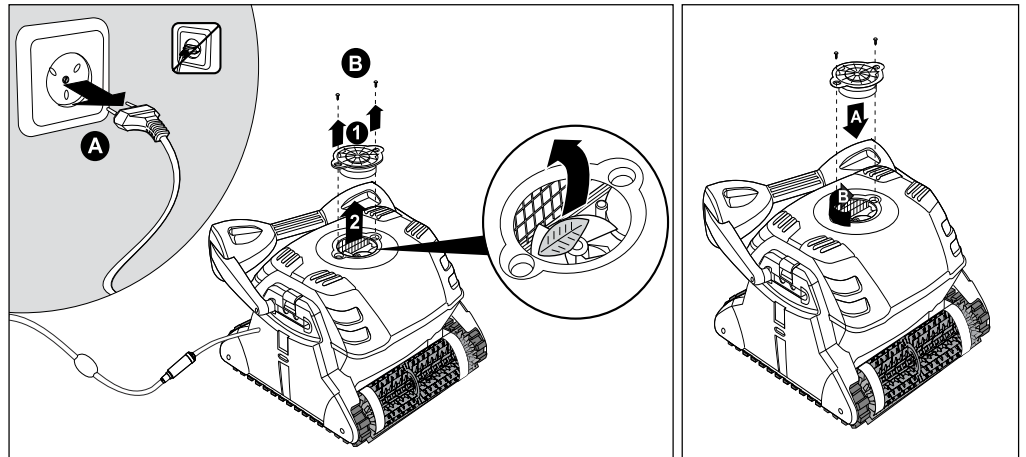

Câble


Pour éliminer les plis, tendez le câble entièrement et laissez-le au soleil pendant au moins une journée.

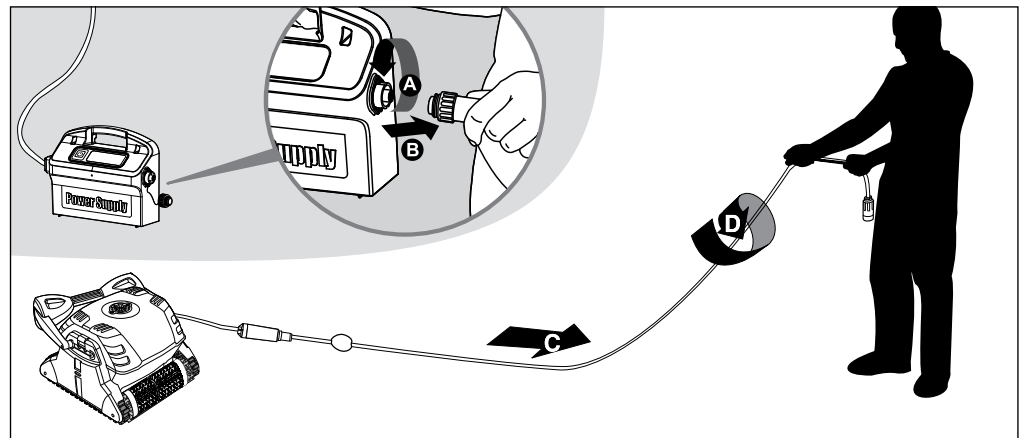

5.5. Stockage hors saison

Si le Nettoyeur de Piscine n'est pas utilisé pendant une période prolongée, veuillez l'entreposer de la manière suivante:


- Assurez-vous qu'il n'y a plus d'eau dans le Nettoyeur de Piscine
- Nettoyez à fond le sac de filtrage et remettez-le en place
- Rembobinez le câble sans y faire de plis et placez-le sur le Caddy
- Rangez le robot nettoyeur en position verticale sur son Caddy, à l'abri de la lumière solaire directe, de la pluie et du gel, dans un lieu dont la température se situe entre 5°C - 45°C (41°F - 113°F)

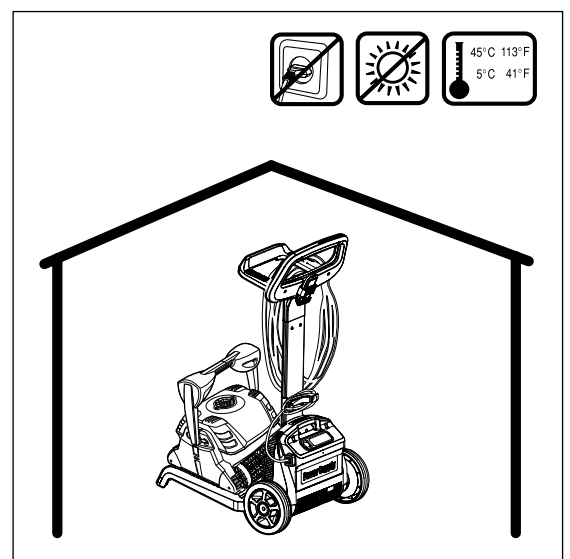

6. D'ALIMENTATION


Alimentation numérique avec « Mode Interrupteur » ("Switch-Mode").





- Input - 100 VAC - 250 VAC
- 50 Hz - 60 Hz
- 180 W
- Output - <30 VDC
- IP 54

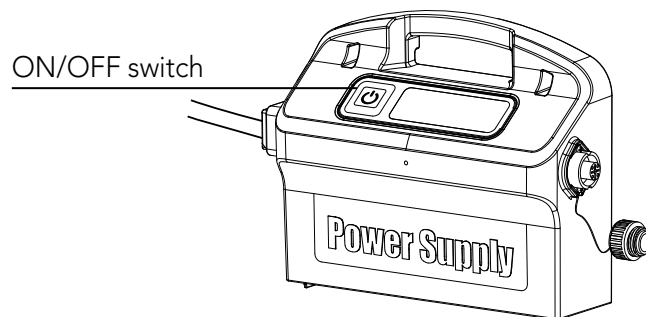










Dolphin WAVE 50 Pool Cleaner

FR Caddy de montage

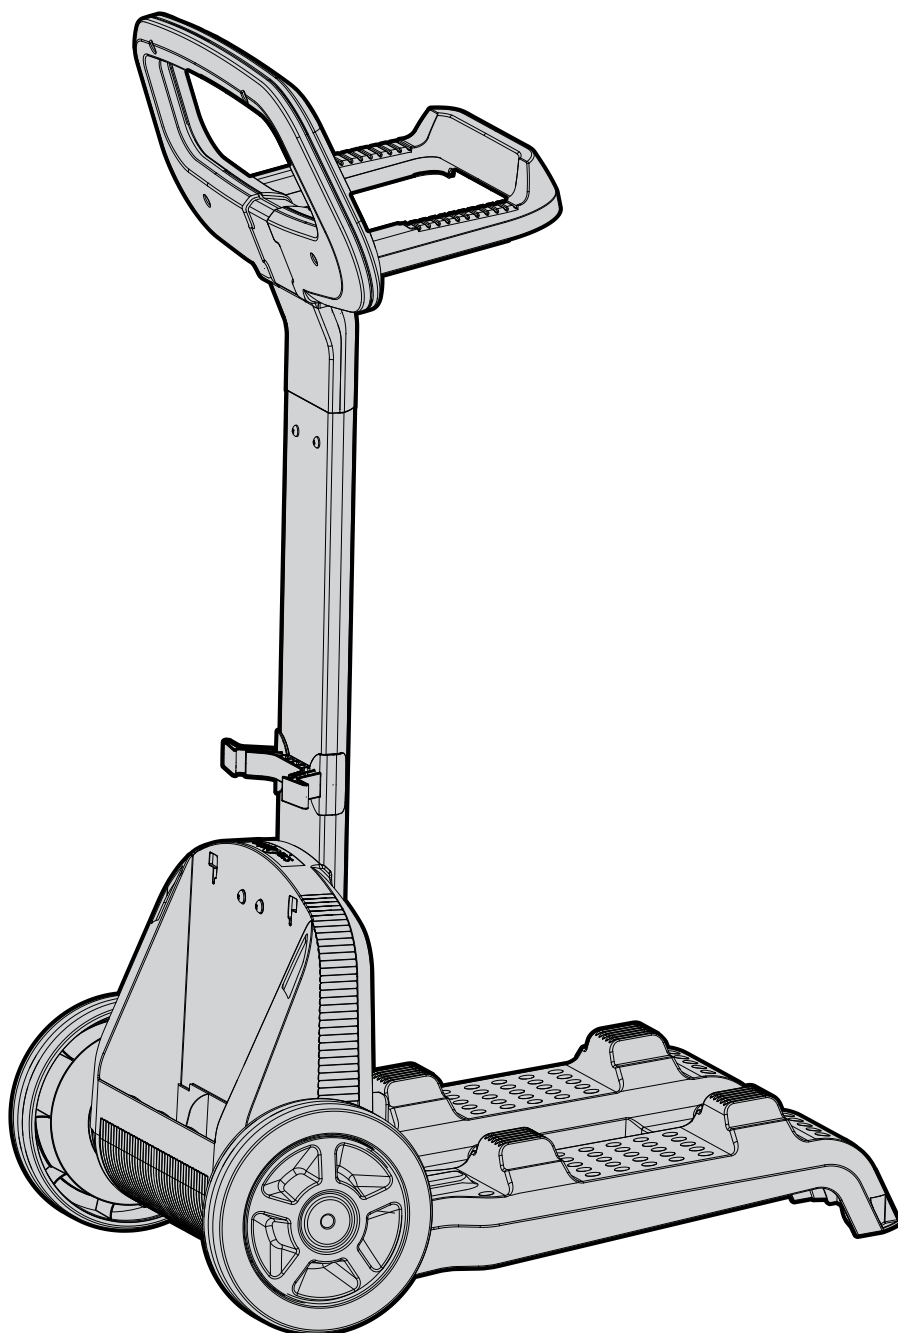

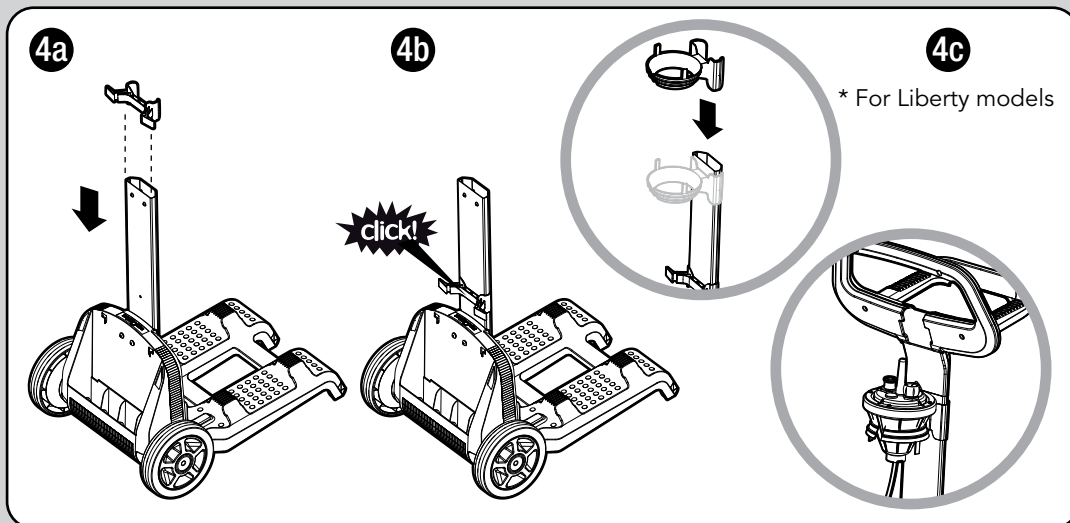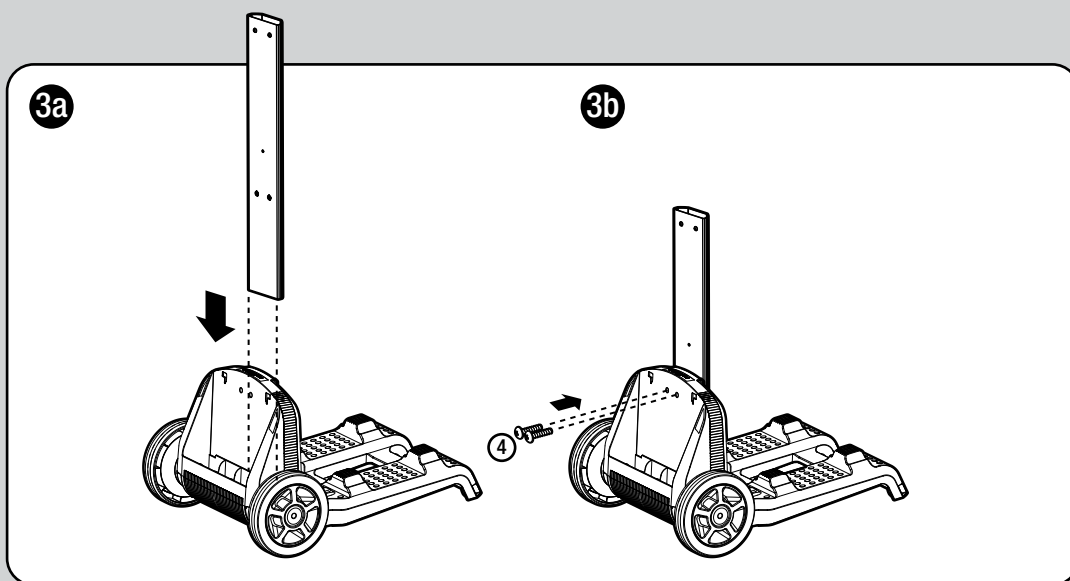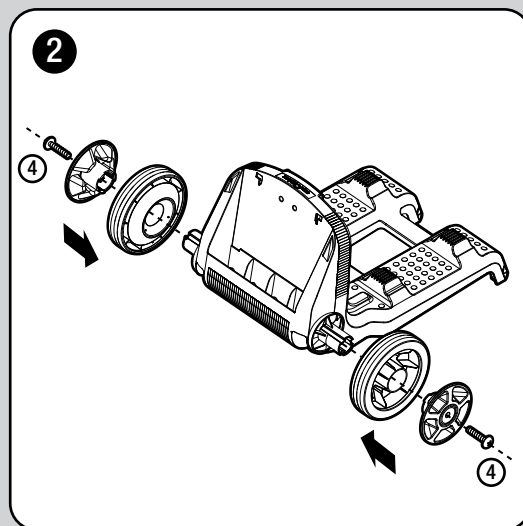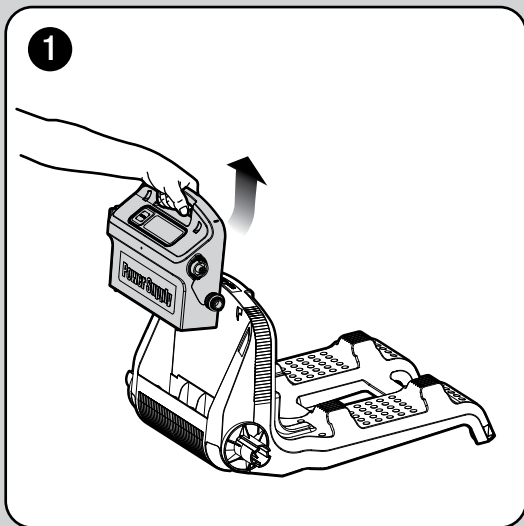

①	DIN 7985 A2 M5X35		x 2	③	DIN 1587 A2 M5		x 2
②	DIN 127B A2 M5		x 2	④	WN 1412 A2 KA50X16		x 6

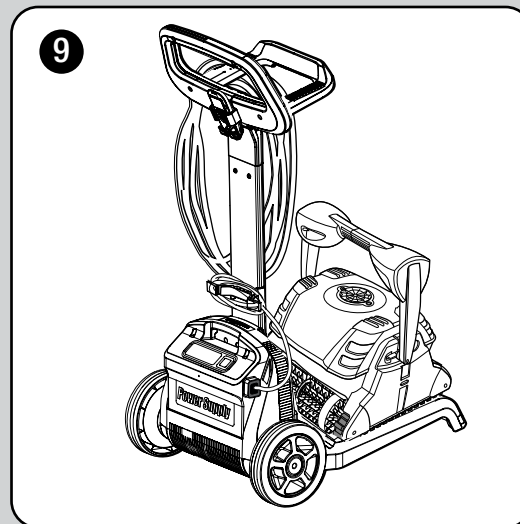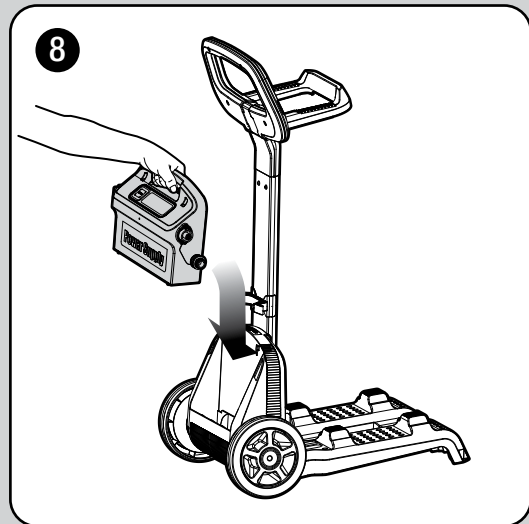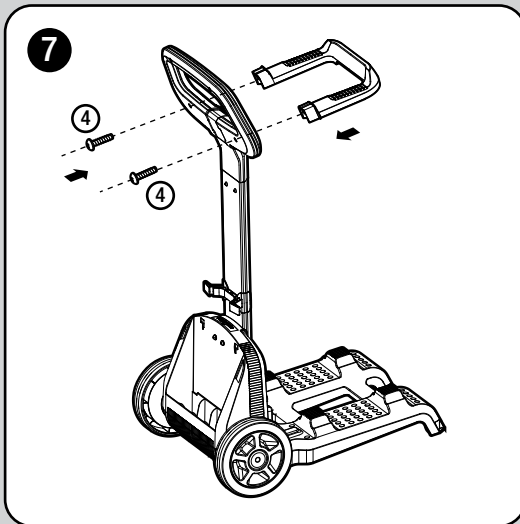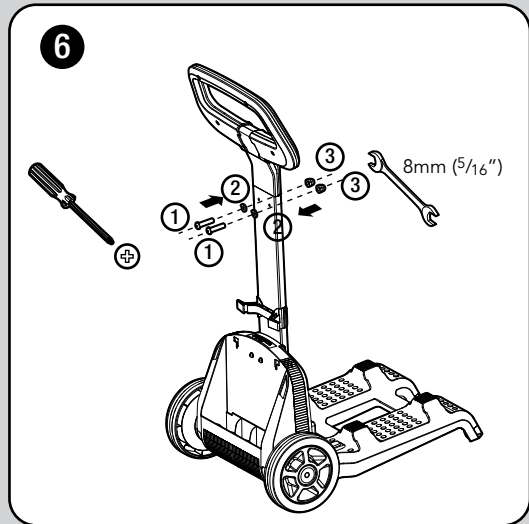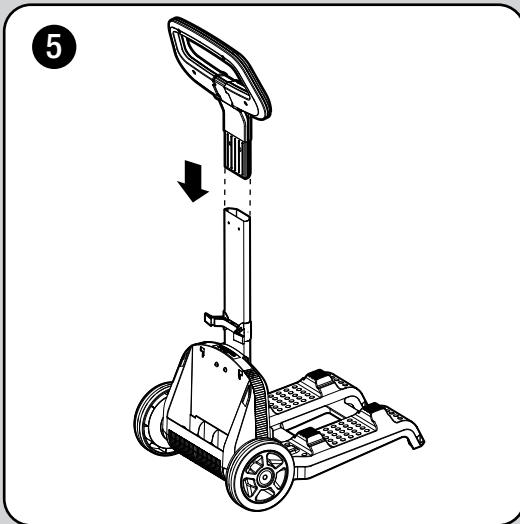

Dolphin WAVE 50 Pool Cleaner

8152233