

Dolphin Wave 75 Pool Cleaner

NL Gebruikershandleiding



NL

Dolphin Wave 75 zwembadreiniger

Gebruikershandleiding

Contents

1. INTRODUCTIE	3
2. SPECIFICATIES	3
3. WAARSCHUWINGEN EN OPGELET	3
3.1 Waarschuwingen	3
3.2 Opgelet	3
4. ONDERDELEN VAN ZWEMBADREINIGER	4
5. DE ZWEMBADREINIGER GEBRUIKEN	5
5.1 Instellen	5
5.2 De Zwembadreiniger in het zwembad plaatsen	5
5.3 De Zwembadreiniger uit het zwembad halen	6
5.4 Onderhoud	6
5.5 Opslag buiten het seizoen	7
6. VOEDING	8
7. AFSTANDSBEDINING	9
CADDY MONTAGE	11

Dolphin Wave 75 zwembadreiniger

Gebruikershandleiding

1. INTRODUCTIE

Dank u wel dat u een Maytronics Robot Zwembadreiniger hebt aangeschaft.

We zijn er van overtuigd dat u met de Maytronics Robot Zwembadreiniger een betrouwbare, gemakkelijke en kosteneffectieve zwembadreiniger in handen heeft. De betrouwbare filtering in alle zwembadomstandigheden, actieve borsteling en de borstel die alle oppervlakken beklimt, zorgen voor maximale zwembadhygiëne.

De Robot Zwembadreinigers van Maytronics bieden geavanceerde reinigingstechnieken, langdurige prestaties en gemakkelijk onderhoud. U en uw familieleden kunnen rustig gaan zwemmen in het volle vertrouwen dat uw zwembad helemaal schoon is.

2. SPECIFICATIES

Motorbescherming: IP 68

Minimale diepte: 0.4 m (1.33 ft)

Maximale diepte: 5 m (16.4 ft)

3. WAARSCHUWINGEN EN OPGELET

3.1 Waarschuwingen



- Gebruik alleen de originele, meegeleverde voedingsbron
- Zorg dat de elektrische uitgang is beschermd door een aardlekschakelaar of een aardlekstroomonderbreker
- Zorg dat de voedingsbron zich buiten stilstaand water bevindt
- Plaats de voedingsbron tenminste 3.5 m (12 ft) van de zwembadrand
- Stap niet in het zwembad terwijl de zwembadreiniger actief is
- Koppel de voedingsbron los alvorens er onderhoudswerkzaamheden aan uit te voeren
- Houd de robot zwembadreiniger buiten het bereik van kinderen of van personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of geestelijk vermogen, of van personen met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen.


3.2 Opgelet

Sla de zwembadreiniger op de Caddy op in een schaduwrijk gebied wanneer deze niet in gebruik is. Gebruik de zwembadreiniger alleen in de volgende wateromstandigheden:

Chloor	4 ppm max.
pH	7.0 - 7.8
Temperatuur	6°C - 35°C (43°F - 95°F)
NaCl	5000 ppm max.

4. ONDERDELEN VAN ZWEMBADREINIGER


► Robot Zwembadreiniger Model Dolphin Wave 75

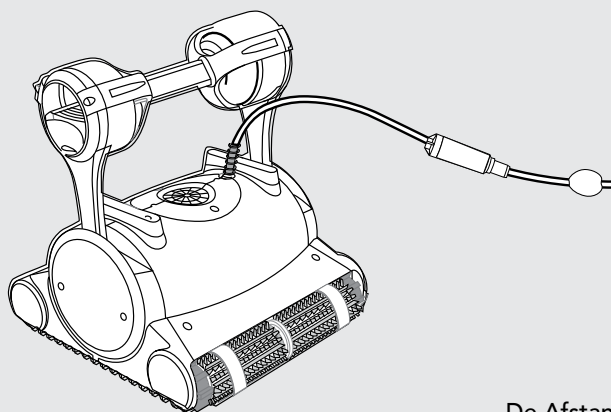

De Afstandsbediening




► Borstels

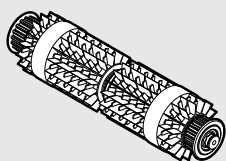


Gecombineerde borstel
Een klimmende borstel voor alle oppervlakten, ideaal voor de meeste zwembad oppervlakten.

Optionele borstels

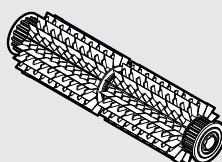


PVC-borstel
voor beton, PVC,
glasvezel

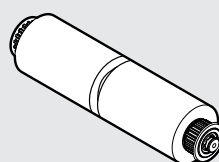


Wonder borstel
voor gladde keramische
oppervlakken.

► Voedingsbron

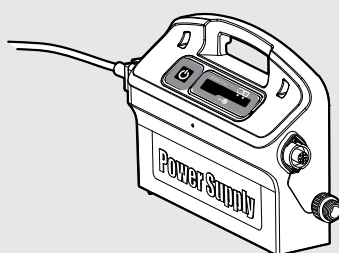

Filtratie


Onderste klep en filterzak

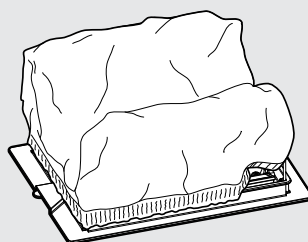

5. DE ZWEMBADREINIGER GEBRUIKEN

5.1 Instellen


Koppel de drijvende kabel aan de voedingsbron met de inkeping aan de aansluiting (1) in lijn met de gleuf in het contact van de voedingsbron. Draai de stekker naar rechts (2).

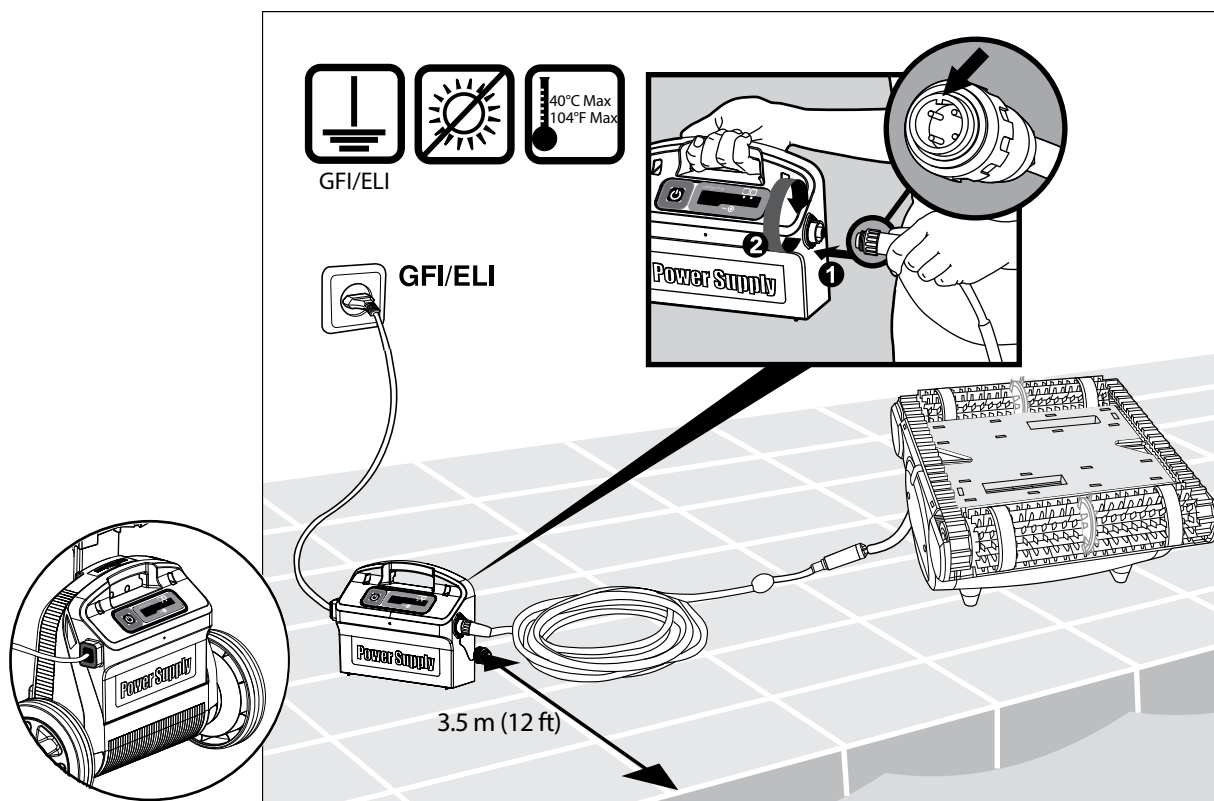

5.2 De Zwembadreiniger in het zwembad plaatsen


Wanneer de Wonder borstel/Wonder ringen droog zijn, zuig ze dan vol met water tot ze zacht worden.

Schud de robot heen en weer, of houd hem onderste boven om vastgelopen lucht vrij te laten. Laat het apparaat afdrijven naar de zwembadbodem.

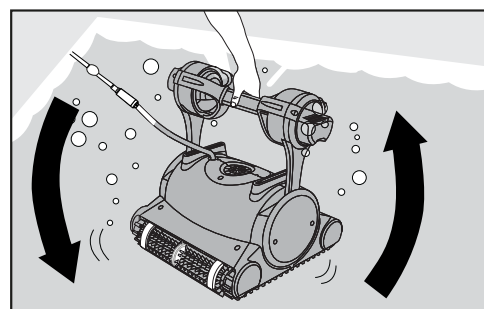

Schakel de voedingsbron AAN.




De zwembadreiniger werkt nu totdat het het eind van de reinigingscyclus heeft bereikt.

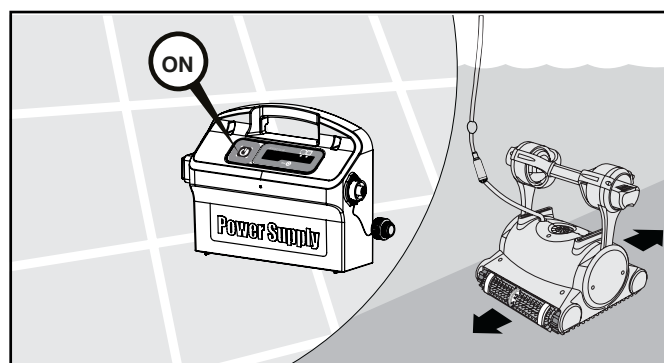

5.3 De Zwembadreiniger uit het zwembad halen

De robot slaat automatisch af aan het einde van de schoonmaak cyclus.

 Schakel het toestel uit en haal de voedingsbron uit het stopcontact.

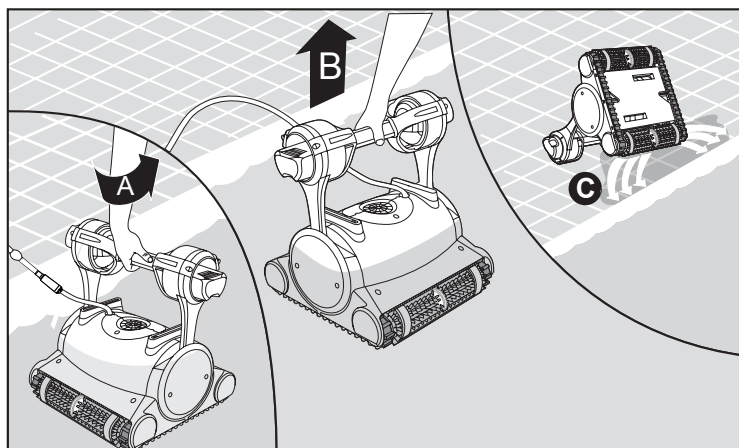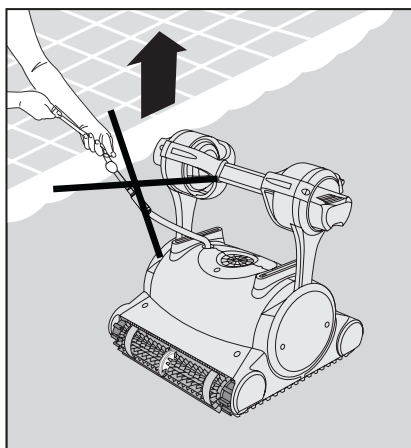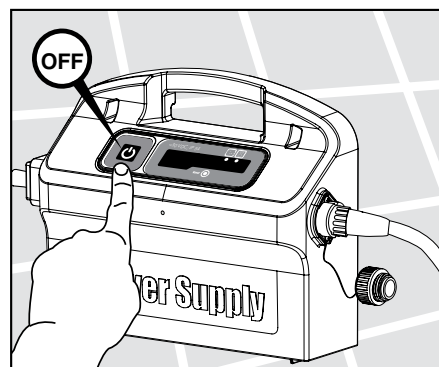

Haal de zwembadreiniger met behulp van de drijvende kabel naar de rand van het zwembad.

Haal de zwembadreiniger aan het handvat uit het zwembad.

 TREK DE ZWEMBADREINIGER NIET AAN DE KABEL UIT HET ZWEMBAD.








5.4 Onderhoud

Filterzak

Reinig de filterzak met een slang.

Reinig de borstels periodiek met een slang.


Aanbevolen wordt om de filterzak regelmatig in de wasmachine met een syntetisch wasprogramma te wassen.

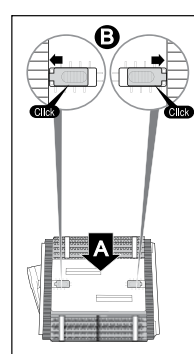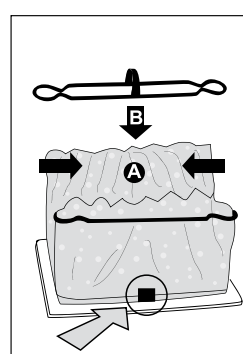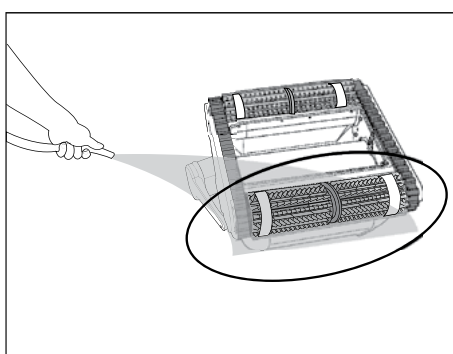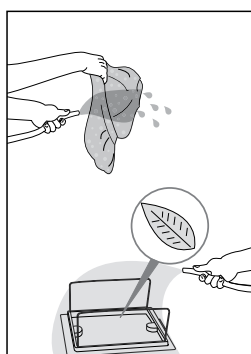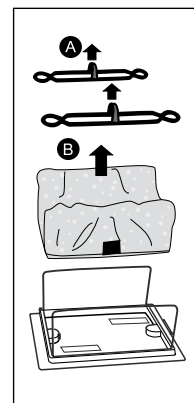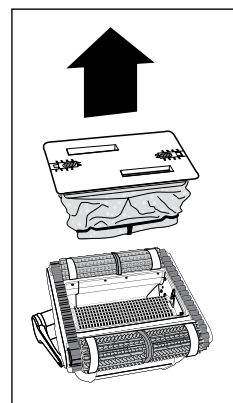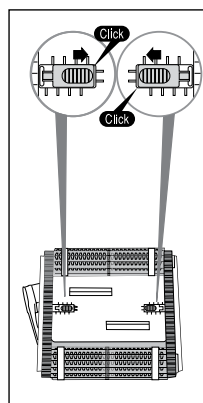

De impeller reinigen


 **Koppel de voedingsbron los.**

Wanneer u vuil ziet dat in de impeller is gevangen, open dan de impeller en verwijder het vuil.

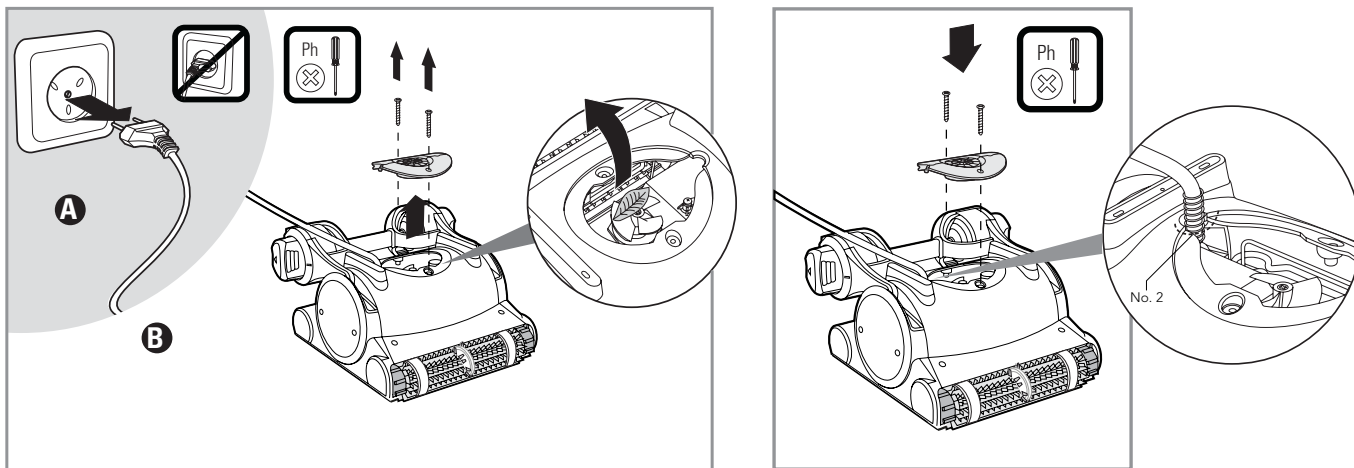

Kabel

Leg de kabel geheel uit om kinken te verwijderen. Laat de kabel tenminste één dag in de zon liggen.

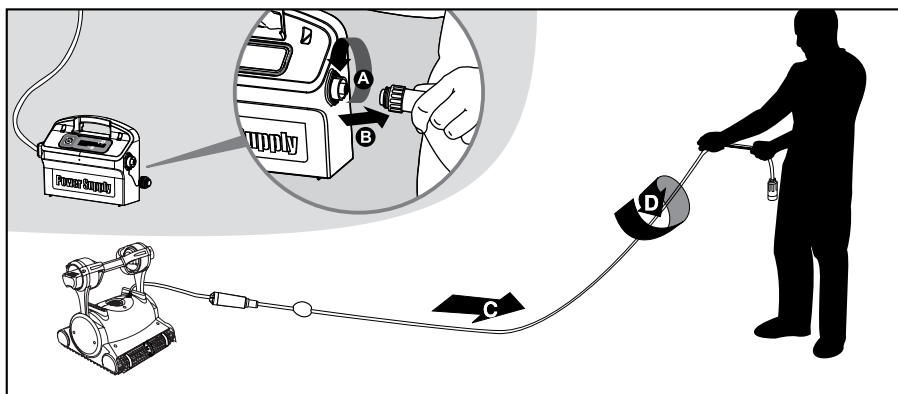

5.5 Opslag buiten het seizoen

Voer de volgende stappen uit wanneer u de zwembadreiniger opslaat wanneer deze tijdens een lange periode niet gebruikt zal worden:



- Zorg dat er geen water in de zwembadreiniger achterblijft.
- Reinig de filterzak grondig en plaats deze terug
- Rol de kabel zo op dat er geen kinken in zitten en plaats het toestel op de Caddy.
- Sla de zwembadreiniger rechtop op de Caddy op, of eenvoudig omgekeerd op de vloer op een beschermd gebied, buiten het bereik van zonlicht/regen/sneeuw bij een temperatuur van tussen 5°C - 45°C (41°F - 113°F).



6. VOEDING

Digitale "switch-mode" voeding met indicator voor volle filterzak en vertraging.

- Eingabe - 100 VAC – 250 VAC
- 50 Hz – 60 Hz
- 180 W
- Ausgabe - <30 VDC
- IP 54

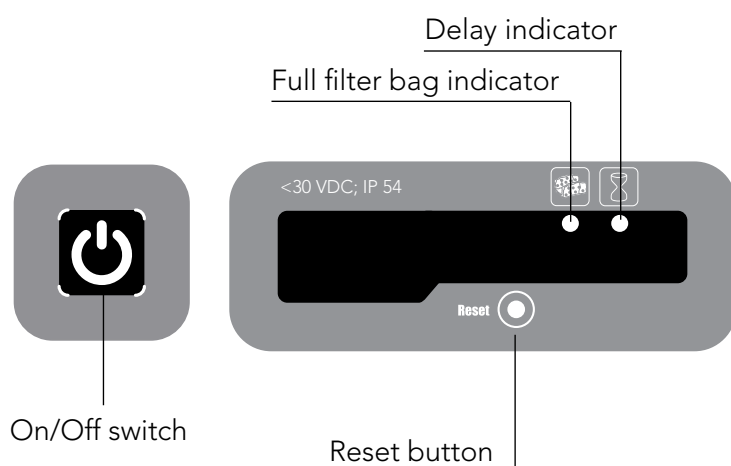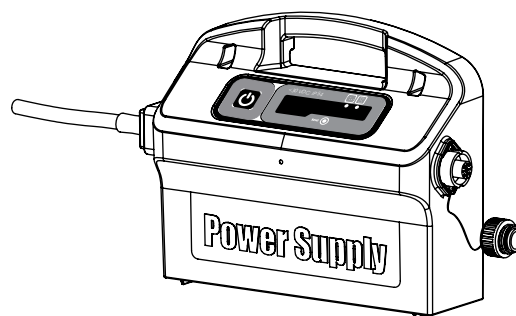

Volle filterzak indicatie en Reset knop

De stroomtoevoer eenheid bevat een filterzak status indicator.

De rode LED geeft twee condities aan.

- Knipperen - de filterzak is gedeeltelijk geblokkeerd.
- Oplichten - de filterzak is geblokkeerd en moet worden geleegd en schoongemaakt.

Als de LED na het legen en schoonmaken van de filterzak niet dooft, druk dan tijdens het werken van de robot op de Reset knop.



Uitsteltijd indicator (Delay)

De stroomtoevoer eenheid bevat een Uitsteltijd indicator die aangeeft of de uitsteltijd optie (via de afstandsbediening) is geactiveerd.


7. AFSTANDSBEDIENING

Het controlepaneel van de afstandsbediening

De Afstandsbediening heeft twee werkmodi - de Automatische modus en de Handmatige werkrichting bedieningsmodus.

In de Automatische modus kunnen alle schoonmaakparameters worden veranderd.

In de Handmatige werkrichting bedieningsmodus kan de schoonmaakrichting van het zwembad handmatig worden bestuurd.

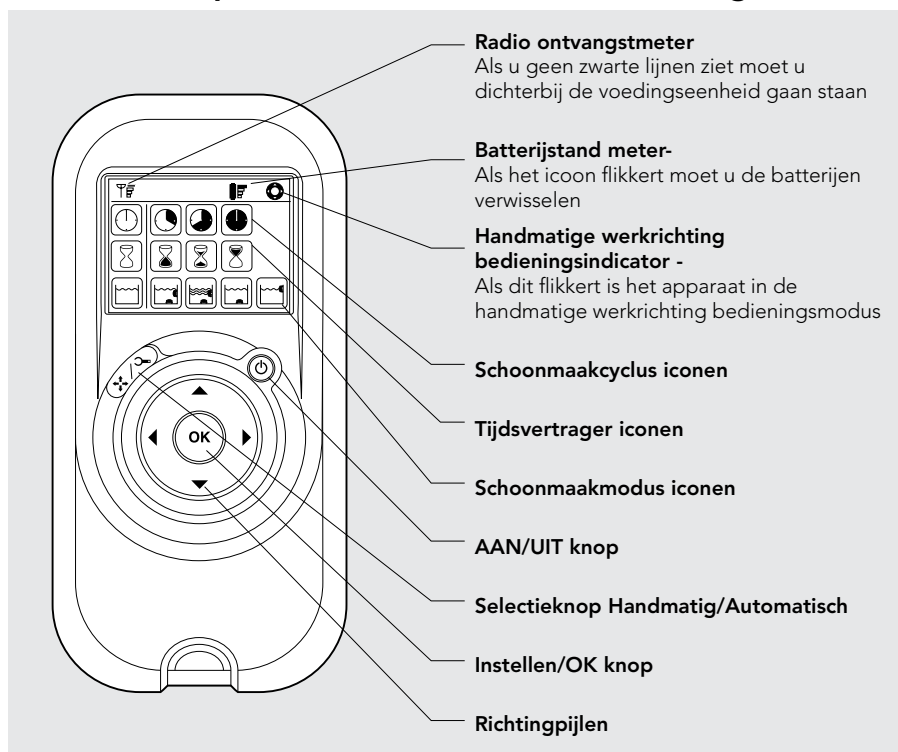

Handmatige werkrichting bedieningsmodus

Aan/Uit knop	1. Druk een keer op de Aan/Uit knop - de Afstandsbediening begint in de Handmatige werkrichting bedieningsmodus. 2. Om de richting van de schoonmaker handmatig te bedienen gebruikt u de richtingpijltjes (Zie rechts).	Richtingpijltjes
---------------------	---	-------------------------

Van de Handmatige werkrichting bedieningsmodus naar de Automatische modus

Selectieknop Handmatig/Automatisch	1. Om uit de Handmatige werkrichting bedieningsmodus te gaan drukt u maar EEN KEER op de selectieknop Handmatig/Automatisch. 2. Het digitale scherm licht op en u ziet drie rijen functie iconen in de standaard modus.	
Richtingpijltjes	1. Om de parameters te veranderen drukt u op de pijltjes naar boven of beneden. Om de parameter instellingen te kiezen gebruikt u de rechter of linker pijltjes. 2. Als u de vereiste functie heeft bereikt drukt u op de Instellen/OK knop.	Instellen/OK knop

Druk eerst op de selectiekноп Handmatig/Automatisch en stel vervolgens de volgende tabel in:


 Schoonmaakcyclus indicator Hiermee wordt de schoonmaakcyclus tijd ingesteld. Met de Afstandsbediening kunt u tussen de volgende opties kiezen.	 Snel 2 uur cyclus	 Efficiënt 3 uur cyclus voor dagelijks gebruik. (standaard instelling)	 Extra 4 uur cyclus	
 Vertragingstijd indicator Dit bepaalt wanneer de zwembadschoonmaker gaat werken. Met vertraging kan het vuil op de vloer van het zwembad komen.	 Gelijk beginnen (standaard instelling)	 Een uur vertraging	 Twee uur vertraging	
 Schoonmaakactie indicator Hiermee kunt u kiezen uit de volgende opties.	 Standaard Vloer en muren schoonmaken. (standaard instelling)	 Ultraschoon Krachtiger zuigen met langzamere beweging. (Vloer en muren)	 Alleen vloer Maakt alleen de vloer en nissen schoon	 Alleen muren Maakt alleen de muren en wateroppervlak schoon

Opmerking:





- Als er na 2 minuten niet op een knop wordt gedrukt gaat de afstandsbediening uit en werkt de zwembadschoonmaker volgens de eerder ingestelde instellingen.
- Als de cyclusopties "Ultraschoon" en "Alleen muren" voltooid zijn gaat de zwembadschoonmaker naar de Standaard instellingen.







Dolphin Wave 75 Pool Cleaner

NL Caddy montage

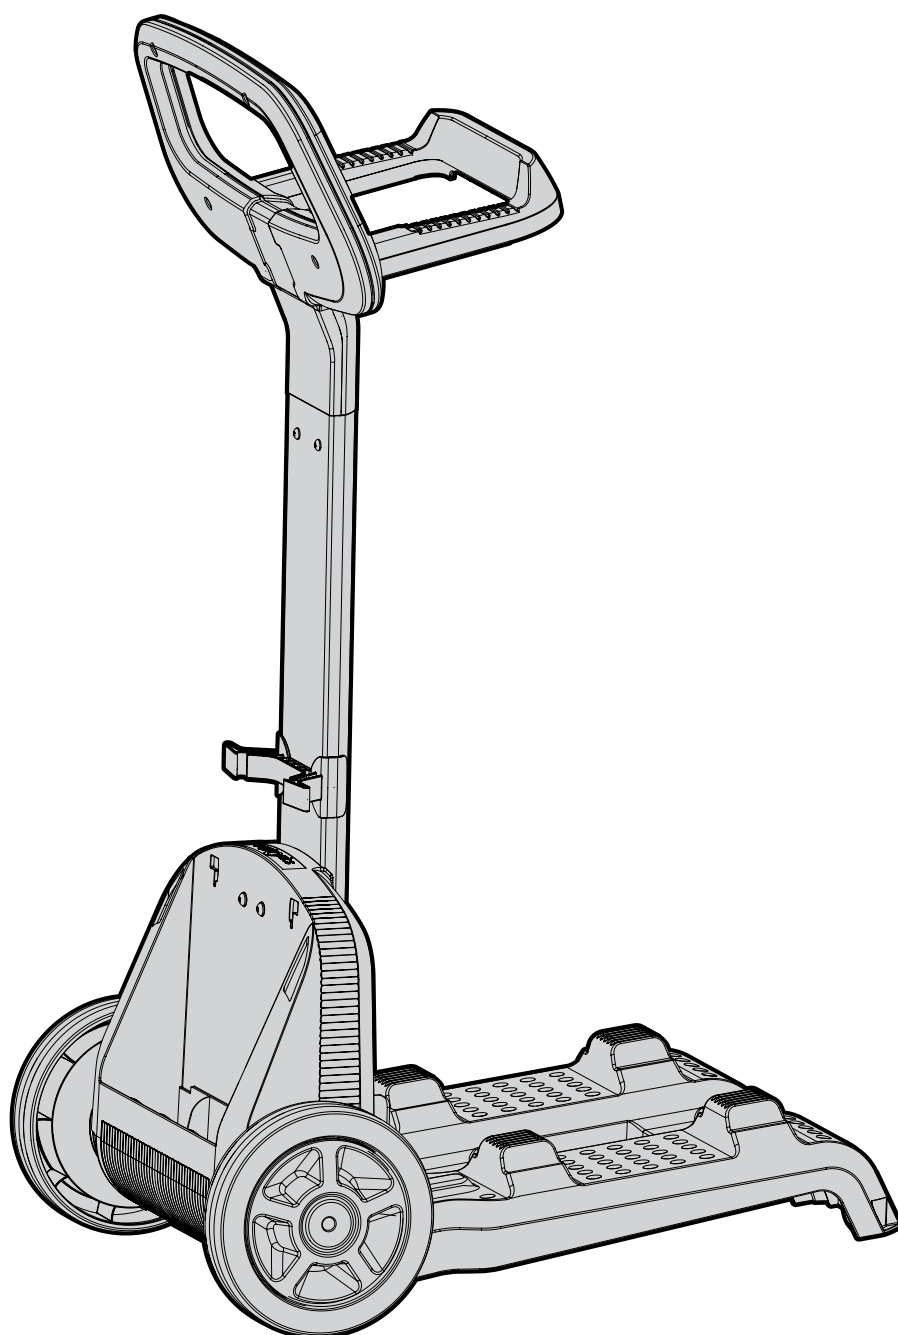

①	DIN 7985 A2 M5X35		x 2
②	DIN 127B A2 M5		x 2
③	DIN 1587 A2 M5		x 2
④	WN 1412 A2 KA50X16		x 6

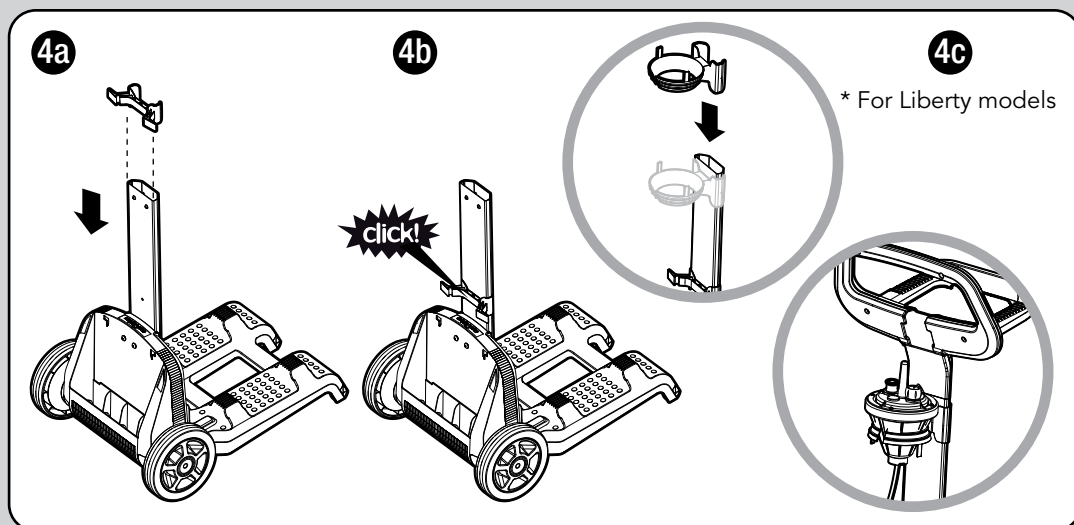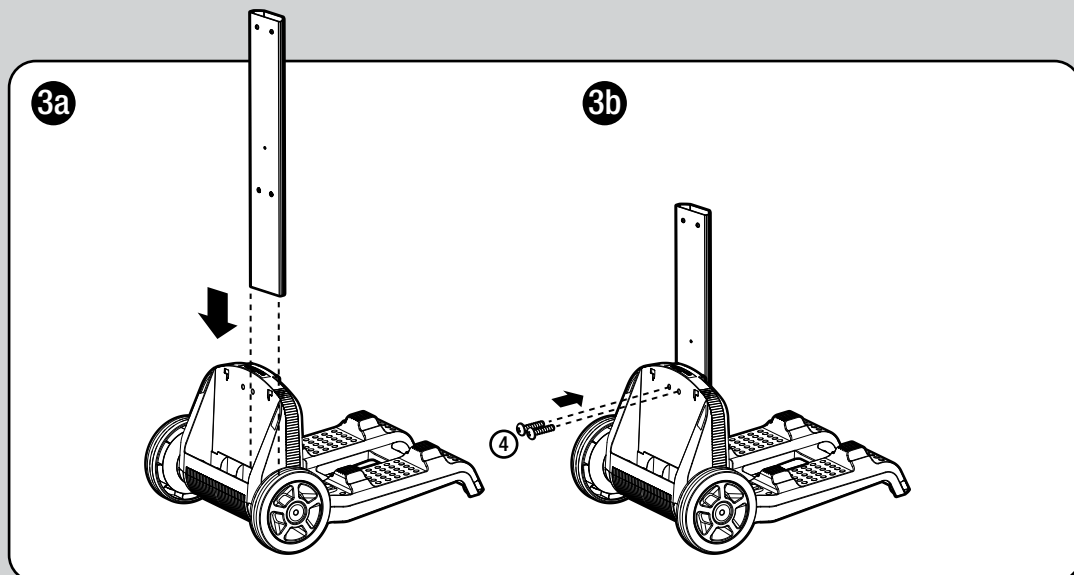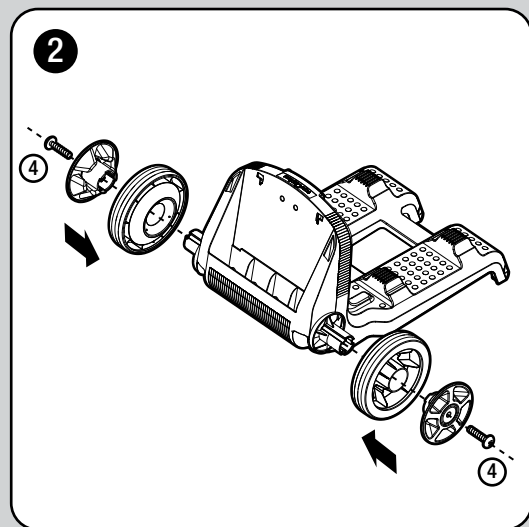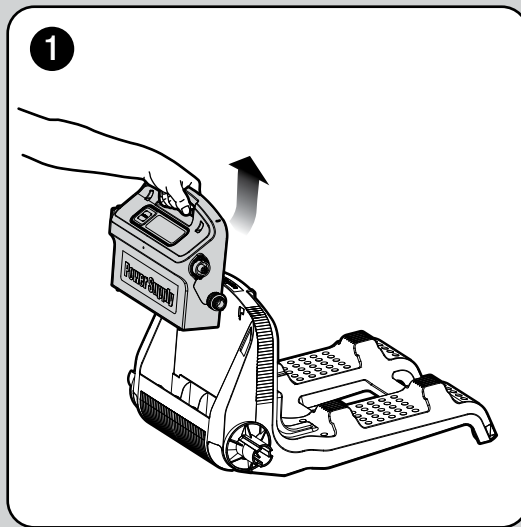

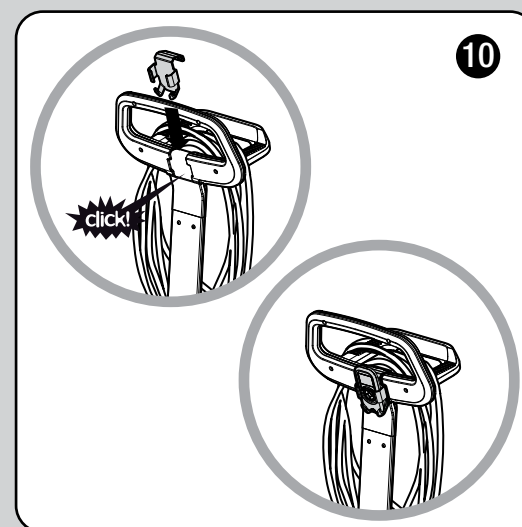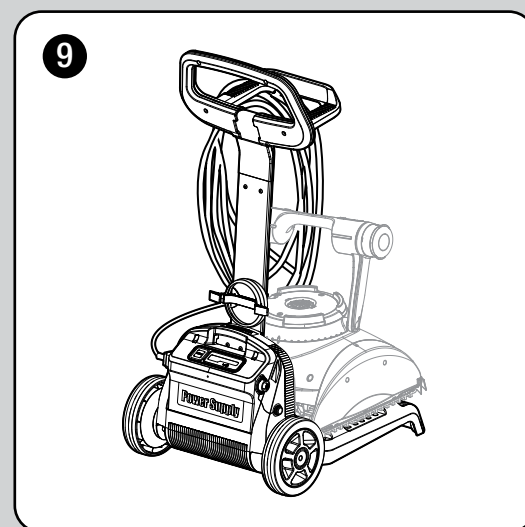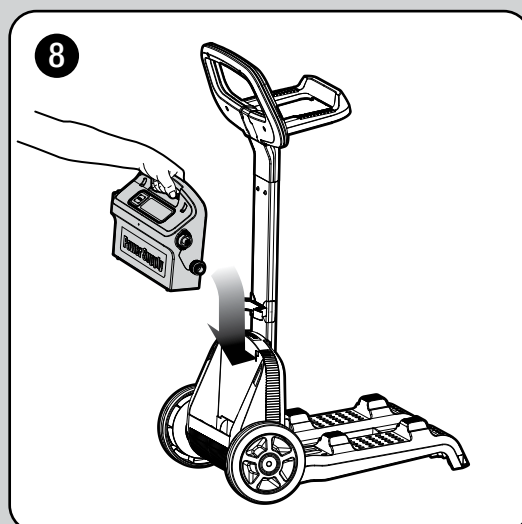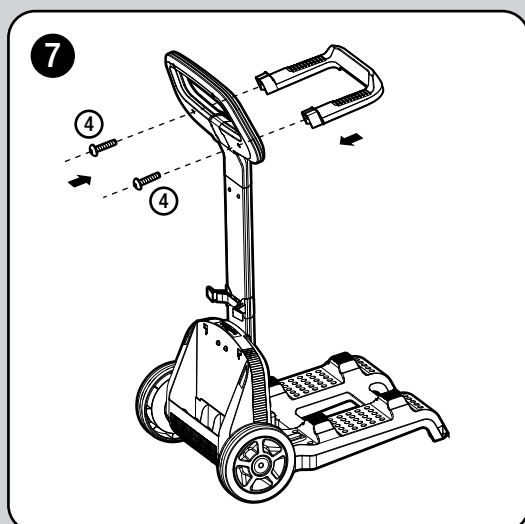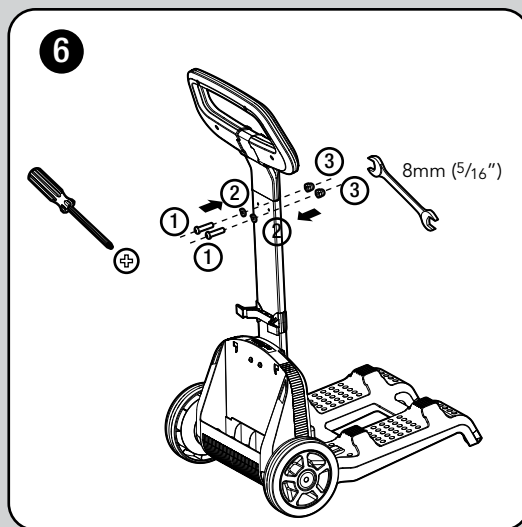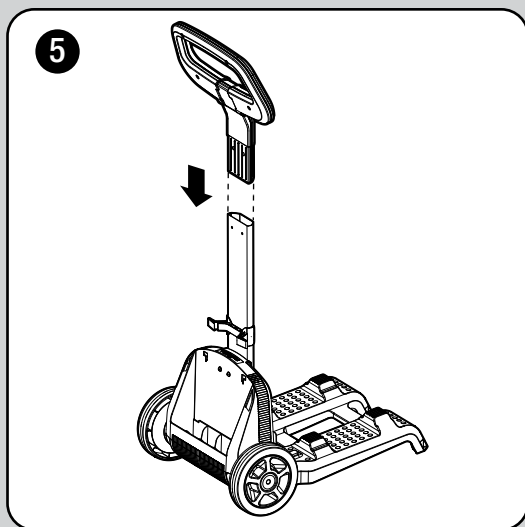

Dolphin Wave 75 Pool Cleaner

8152245