

# Robot limpiador de piscinas MCC6/MTC6

## Instrucciones de uso



# Robot limpiador de piscinas MCC6/MTC6

## Instrucciones de uso

### Índice

1. INTRODUCCIÓN.....	2
2. ESPECIFICACIONES.....	2
3. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES.....	2
3.1. Advertencias.....	2
3.2. Precauciones.....	2
4. PIEZAS DEL LIMPIADOR DE PISCINAS.....	3
5. USO DEL LIMPIADOR DE PISCINAS.....	4
5.1. Preparación.....	4
5.2. Inmersión del limpiador en la piscina.....	6
5.3. Extracción del limpiador de la piscina.....	7
6. LIMPIEZA DE LA BOLSA O LOS CARTUCHOS DEL FILTRO.....	8
6.1. Extracción y limpieza de la bolsa del filtro.....	8
6.2. Sustitución de la bolsa del filtro.....	9
6.3. Limpieza de los cartuchos del filtro.....	9
6.4. Limpieza de la turbina.....	10
7. ALMACENAMIENTO FUERA DE TEMPORADA.....	11
8. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	12

# Robot limpiador de piscinas MCC6/MTC6

## Instrucciones de uso

### 1. INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar el robot limpiador de piscinas de Maytronics.

Estamos seguros de que con el robot limpiador de piscinas de Maytronics, usted podrá limpiar su piscina de una forma cómoda, segura y rentable. La fiabilidad del filtrado, independientemente del estado de la piscina, el cepillado activo y la habilidad para trepar en todo tipo de superficies aumentan al máximo la higiene de la piscina.

Los robots limpiadores de piscinas de Maytronics emplean avanzadas tecnologías de limpieza, tienen un rendimiento duradero y su mantenimiento es sencillo. Usted y su familia podrán disfrutar de un baño con total confianza de que su piscina está completamente limpia.

### 2. ESPECIFICACIONES

Protección del motor: IP 68

Profundidad mínima: 0,4 m

Profundidad máxima: 5 m

### 3. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES



#### 3.1. Advertencias

- Use únicamente la fuente de alimentación original suministrada
- Asegúrese de que la toma de corriente está protegida por un interruptor diferencial o por un interruptor de fuga a tierra
- Mantenga la fuente de alimentación alejada del agua
- Coloque la fuente de alimentación a una distancia de al menos 3,5 m desde el borde de la piscina
- No entre a la piscina mientras el limpiador de piscina esté en funcionamiento
- Desenchufe la fuente de alimentación antes de realizar el mantenimiento
- Mantenha o Robot de Limpeza de Piscinas fora do alcance de crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas inexperientes ou com falta de conhecimentos, exceto sob supervisão ou se tiverem sido devidamente instruídas para operar o robot

#### 3.2. Precauciones


Cuando no use el limpiador de piscinas, colóquelo en el Caddy, en un lugar a la sombra.

Use el limpiador de piscinas únicamente bajo las siguientes condiciones del agua:


Cloro	Máx. 4 ppm
pH	7,0 - 7,8
Temperatura	6 - 35 °C
NaCl	Máximo = 5000 ppm

## 4. PIEZAS DEL LIMPIADOR DE PISCINAS


### ► Robot limpiador de piscinas MCC6

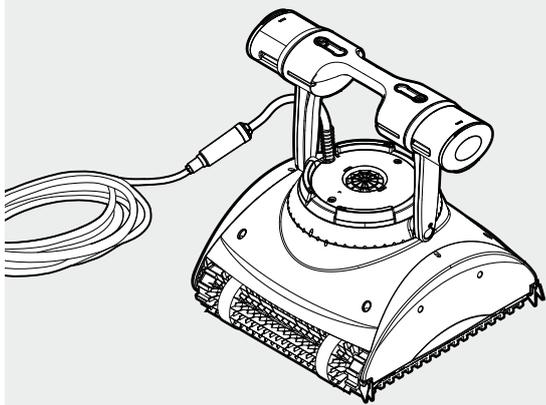

### ► Robot limpiador de piscinas MTC6

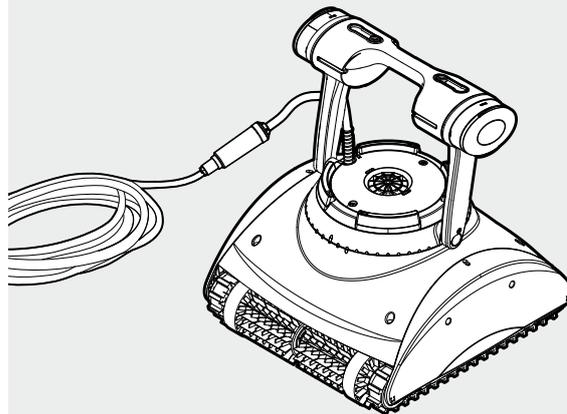


### ► Cepillos

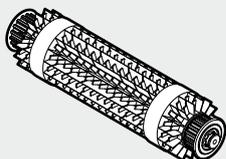


Cepillo combinado para superficies cerámicas rugosas y losas de mosaico.


Cepillos opcionales

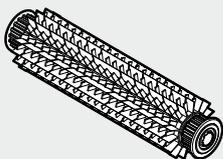

Cepillo de PVC para hormigón, PVC, fibra de vidrio y revestimientos.

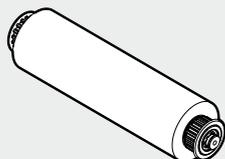


Cepillo Wonder para cerámicas suaves.

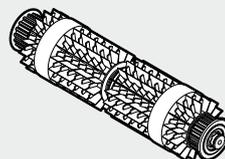


Cepillo combinado para superficies cerámicas rugosas y losas de mosaico.

Cepillos opcionales

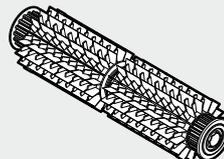


Cepillo de PVC para hormigón, PVC, fibra de vidrio y revestimientos.

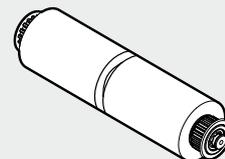

Cepillo Wonder para cerámicas suaves.


### ► Filtración

Cartuchos con armazón y 4 filtros ultrafinos

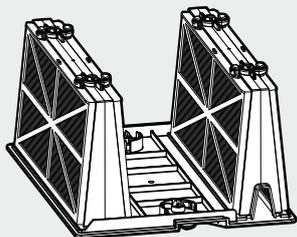


+

Filtros de limpieza intensiva

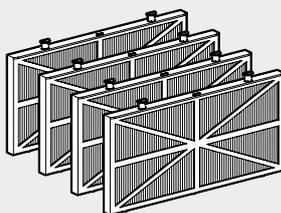


Cubierta inferior y bolsa del filtro

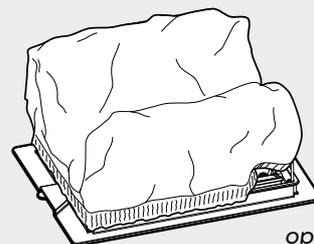

opcional

### ► Unidad de fuente de alimentación

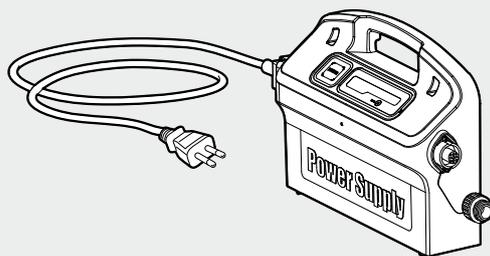


## 5. USO DEL LIMPIADOR DE PISCINAS

El limpiador de piscinas es muy fácil de usar. Simplemente debe sumergirlo en la piscina y asegurarse de que se encuentra correctamente colocado en el fondo de la misma. Enciéndalo y deje que haga el trabajo.


### 5.1. Preparación

Antes de usar el limpiador de piscinas por primera vez, siga los pasos que se indican a continuación:

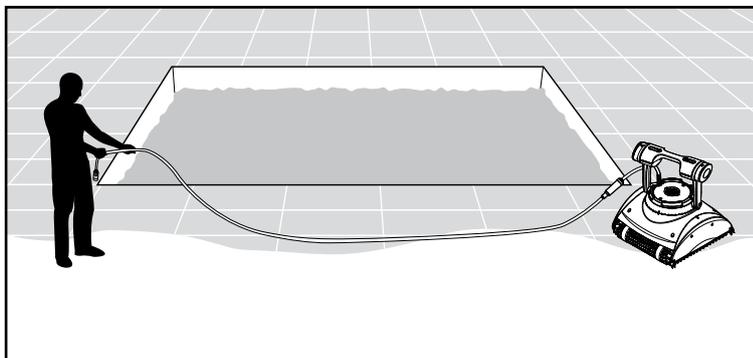


Desenrolle el cable y estírelo completamente de modo que no quede retorcido.


Algunos modelos se entregan con coberturas de plástico en los cepillos. Extrájalas antes de usar la unidad.

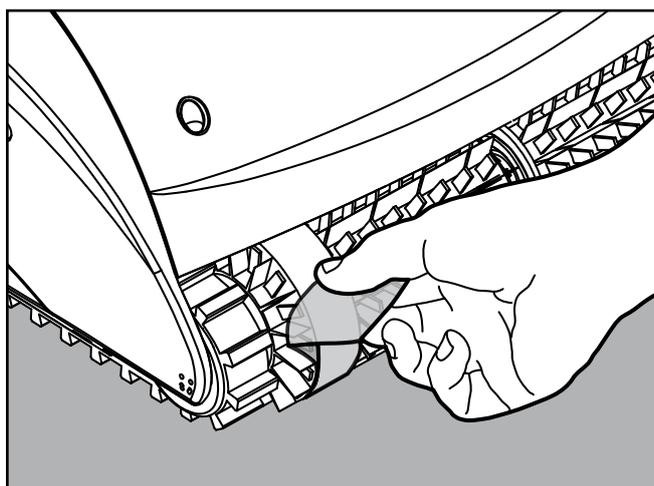


Mientras pulsa los botones del asa, gire el aro de modo que el saliente de mayor tamaño de esta pieza quede alineado con el saliente del cuerpo del limpiador de piscinas.

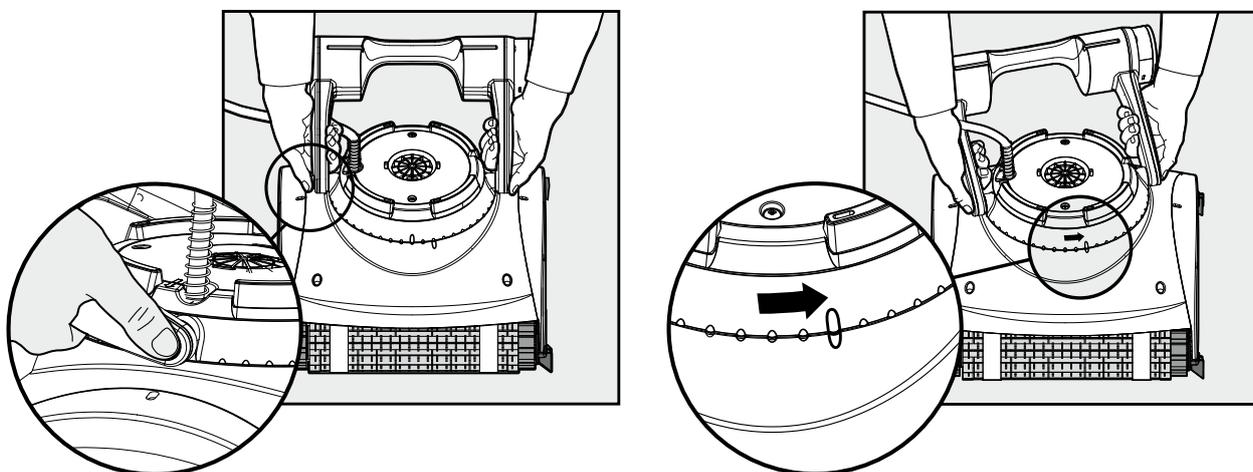



Mientras pulsa el botón de cada flotador, extráigalos hasta el final.

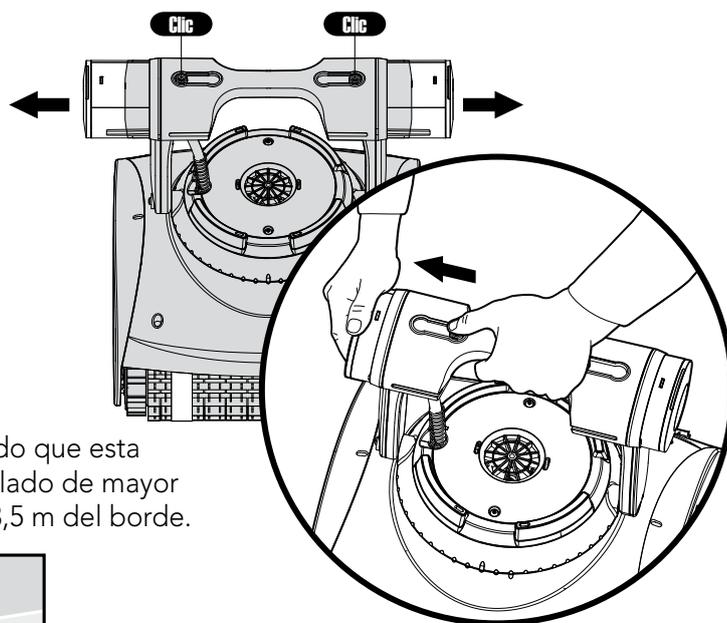

Coloque la fuente de alimentación de modo que esta quede aproximadamente en el medio del lado de mayor longitud de la piscina, a una distancia de 3,5 m del borde.

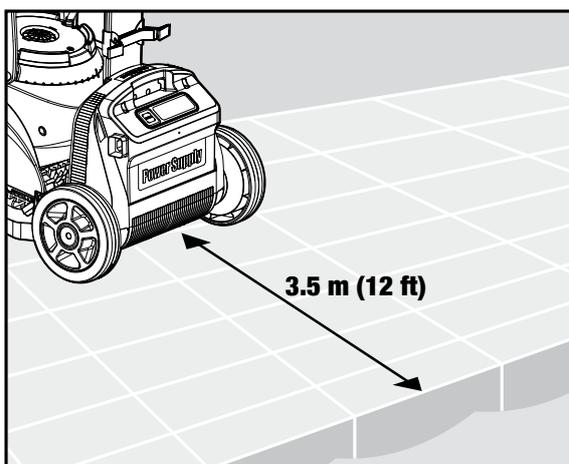



Acople el cable flotador a la fuente de alimentación introduciéndolo de forma que el saliente del conector (1) quede alineado con la muesca del enchufe de la fuente de alimentación y, a continuación, gire en sentido horario (2).

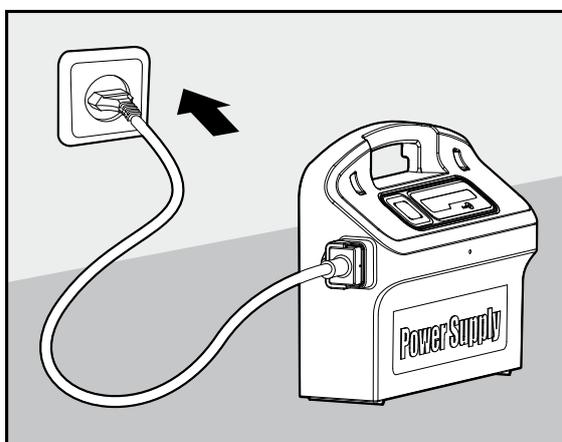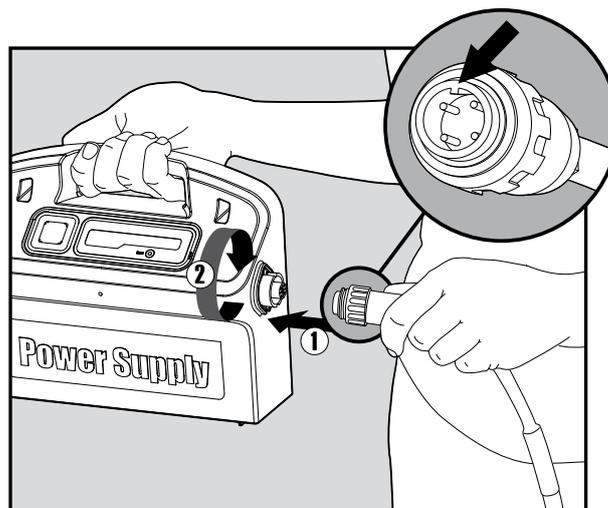

Enchufe la fuente de alimentación y déjela en la posición OFF (apagado).

## 5.2. Inmersión del limpiador en la piscina

Mientras sujeta el limpiador de piscinas dentro del agua, boca abajo, balancéelo varias veces mientras mantiene abiertas, con sus dedos, las rendijas de plástico de la cubierta inferior, para así extraer el aire del interior. Continúe hasta que no salga ninguna burbuja de la unidad.

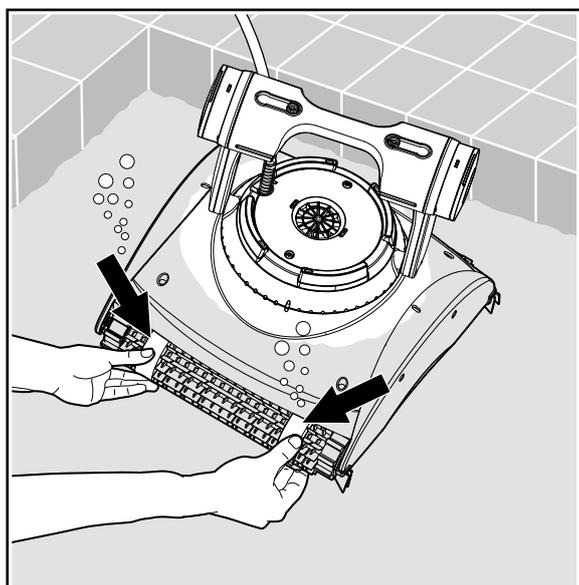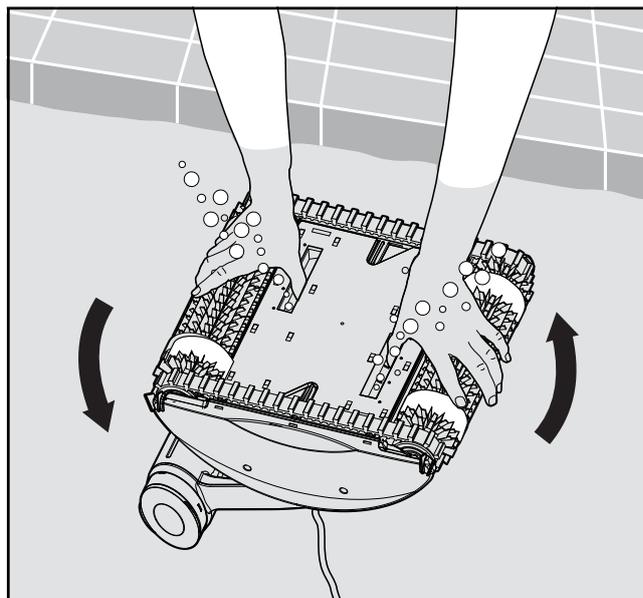

Si los cepillos de su limpiador de piscinas tienen esponjas, sumerja los cepillos y apriételos para que absorban agua, tanto si es la primera vez que usa el limpiador de piscinas, como si los cepillos se han secado desde su último uso.


Suelte el limpiador y deje que se hunda hasta el fondo de la piscina.

Asegúrese de que el cable flotador no está obstruido.

Para evitar torceduras en el cable flotador, sumerja suficiente cable en el agua para que el limpiador pueda desplazarse hasta la esquina más alejada de la piscina.


Encienda la fuente de alimentación.

El limpiador de piscinas estará en funcionamiento hasta que termine el ciclo de limpieza.

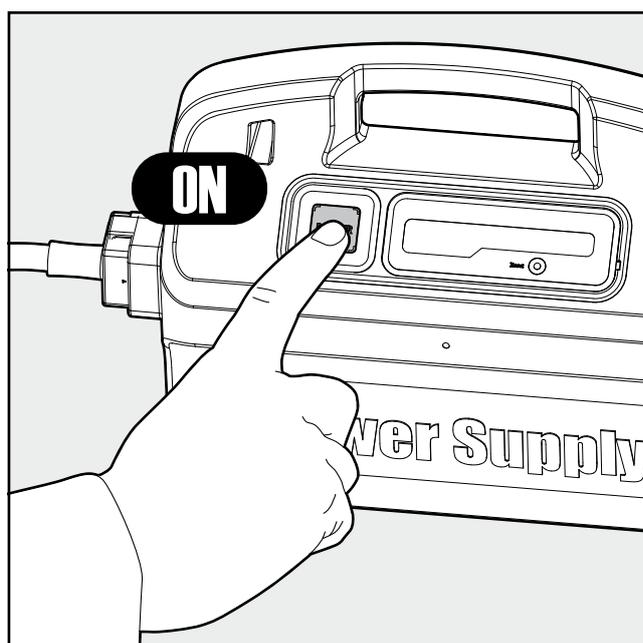


### 5.3. Extracción del limpiador de la piscina

 **Apague y desenchufe la fuente de alimentación**

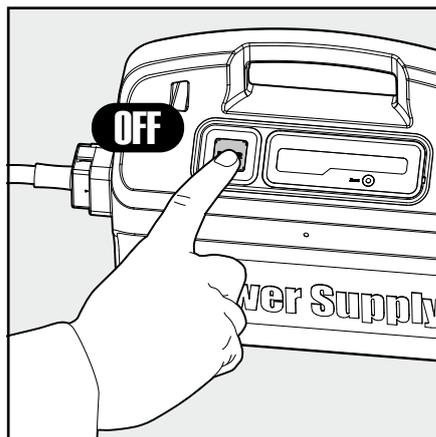


Use el cable flotador para acercar el limpiador hasta el borde de la piscina.

Use el asa para sacar el limpiador de la piscina.

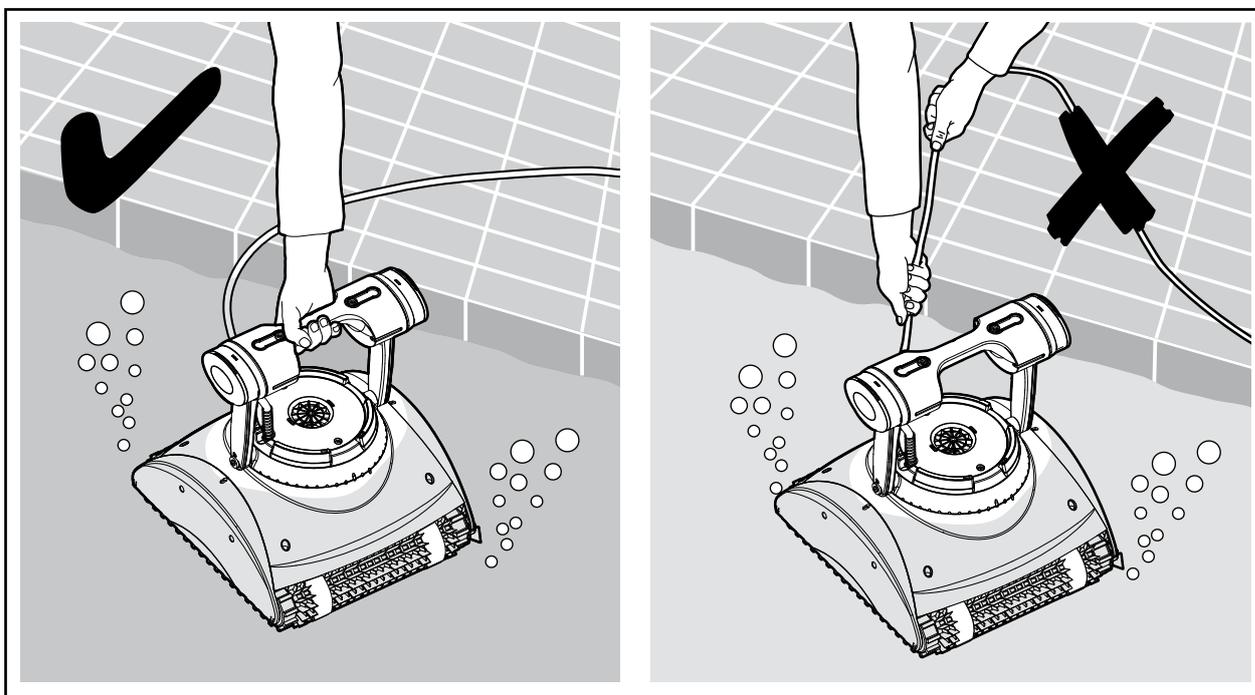

 **NO USE EL CABLE PARA SACAR EL LIMPIADOR DE LA PISCINA.**

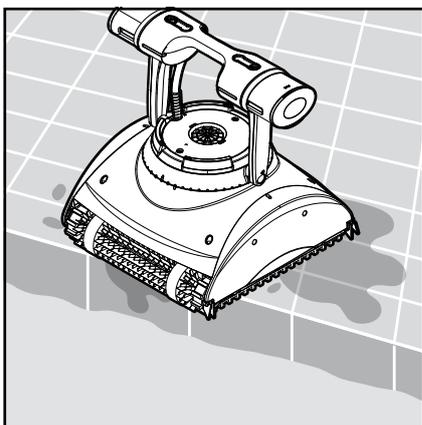


Coloque el limpiador en el borde de la piscina hasta que se haya secado.

## 6. LIMPIEZA DE LA BOLSA O LOS CARTUCHOS DEL FILTRO

Dependiendo del modelo, el limpiador de piscinas está equipado con una bolsa o unos cartuchos del filtro.

Se recomienda limpiar la bolsa o los cartuchos del filtro después de cada ciclo de limpieza.



### 6.1. Extracción y limpieza de la bolsa del filtro

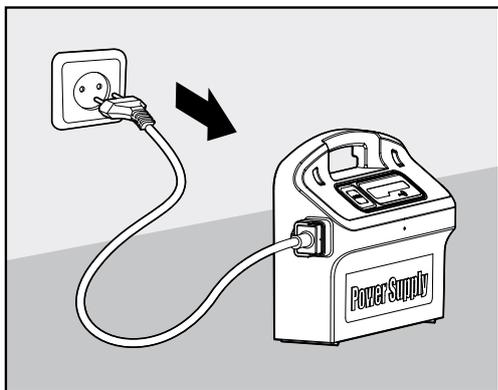



 **Desenchufe la fuente de alimentación**

Coloque el limpiador de piscinas boca abajo.

Abra la cubierta inferior.

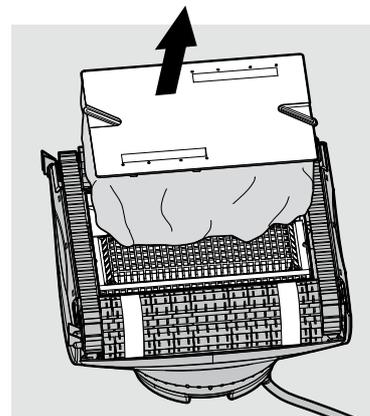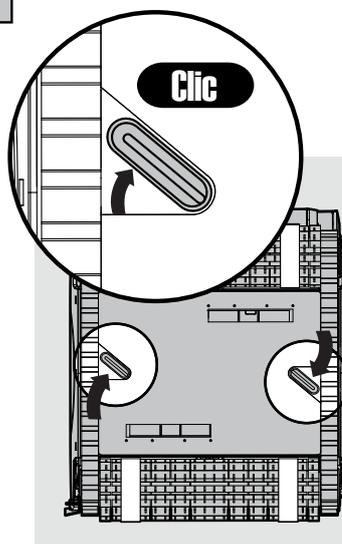

Extraiga la bolsa del filtro.

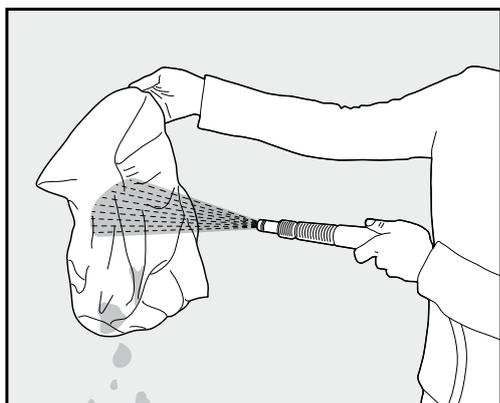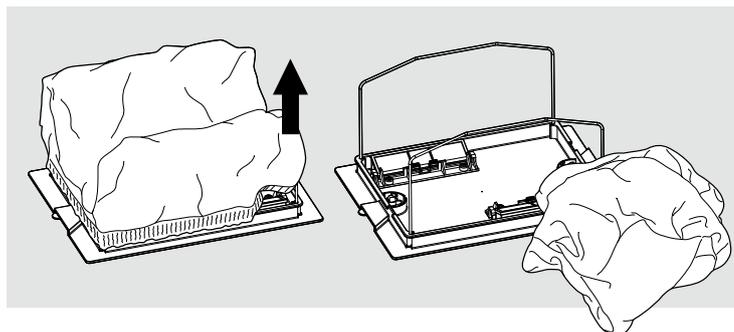

Limpe la bolsa del filtro con una manguera.


Le recomendamos lavar la bolsa del filtro periódicamente en una lavadora, usando un programa de lavado suave.

Limpe los cepillos periódicamente con una manguera.

## 6.2. Sustitución de la bolsa del filtro.

Coloque la bolsa del filtro sobre el armazón de modo que la cinta quede situada en el medio del lateral de menor longitud.

Asegúrese de que la bolsa del filtro está colocada correctamente en el armazón.

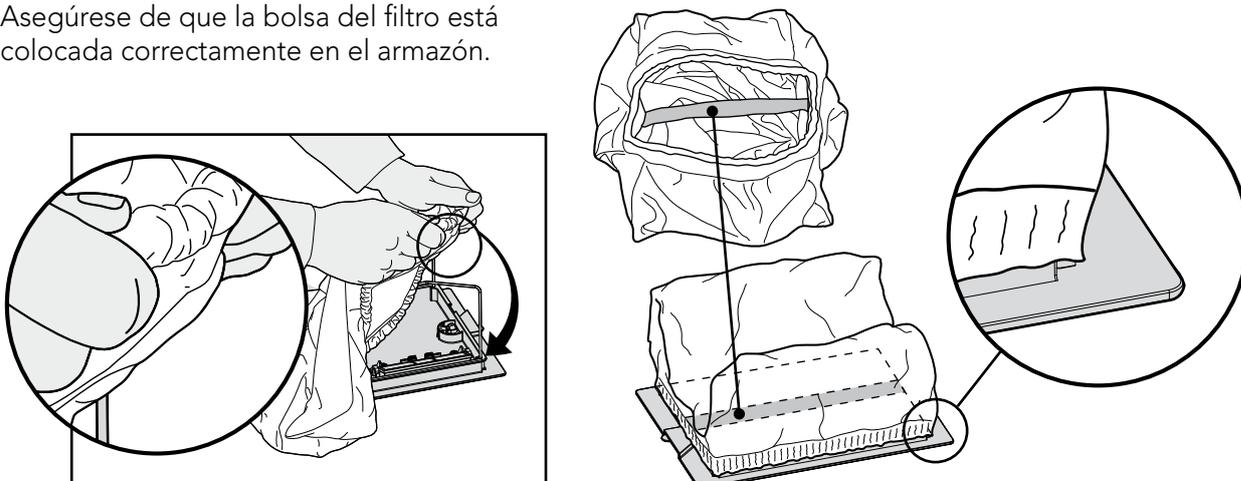


## 6.3. Limpieza de los cartuchos del filtro




**Nota:** No permita que los cartuchos del filtro se sequen antes de limpiarlos.

Desenchufe la fuente de alimentación.

Con el limpiador de piscinas boca abajo, abra la cubierta inferior y extraígalas.

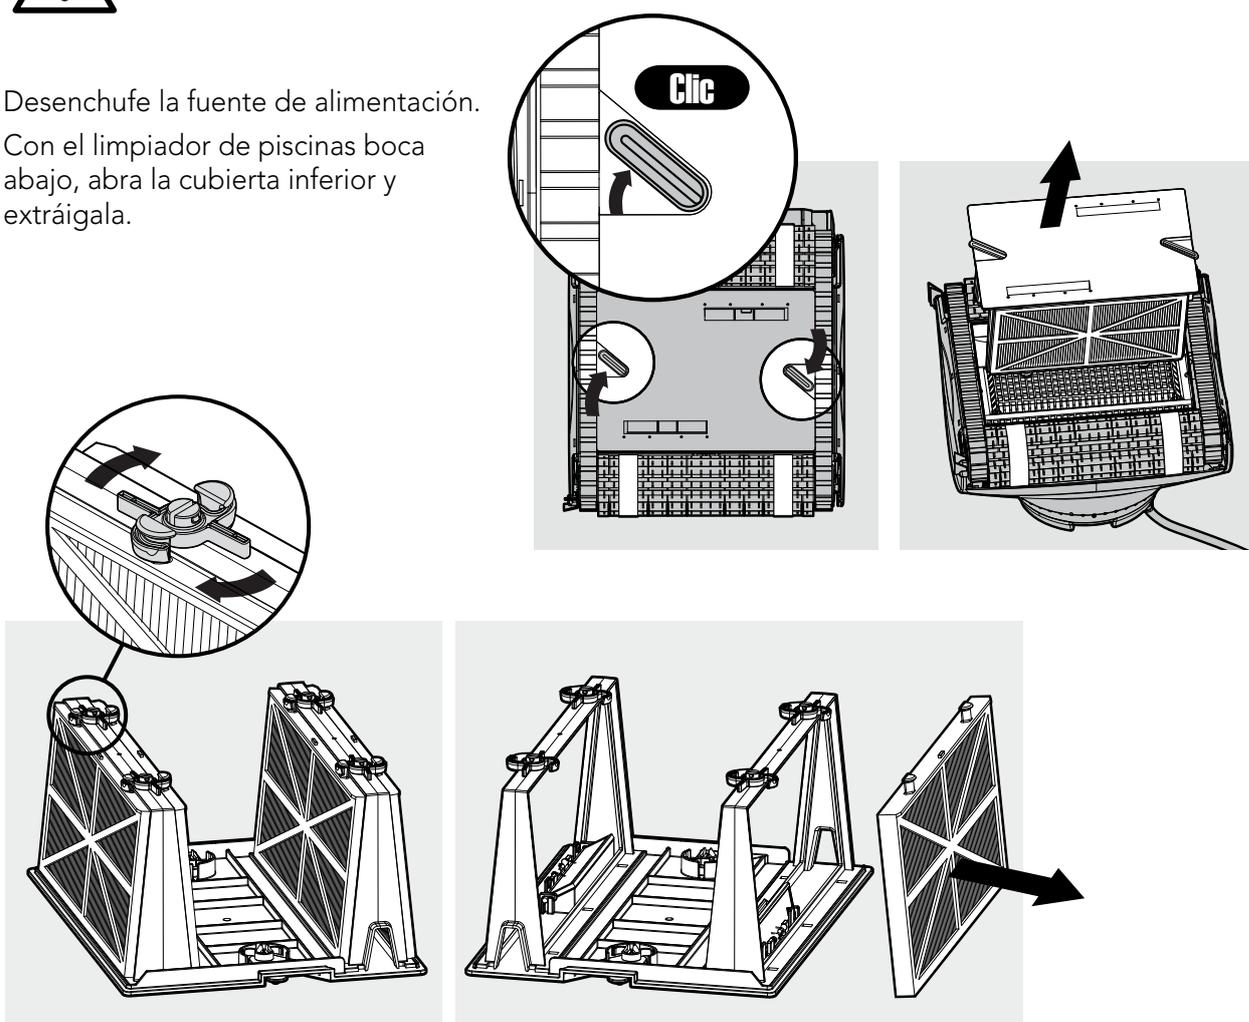


Abra los ganchos y extraiga los filtros.

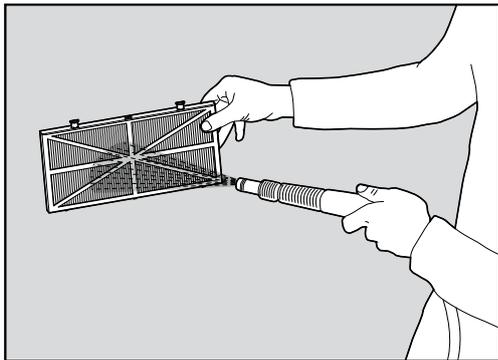

Limpie los filtros con una manguera.


Introduzca los filtros con el apoyo de plástico hacia fuera.

Introduzca la unidad del cartucho.

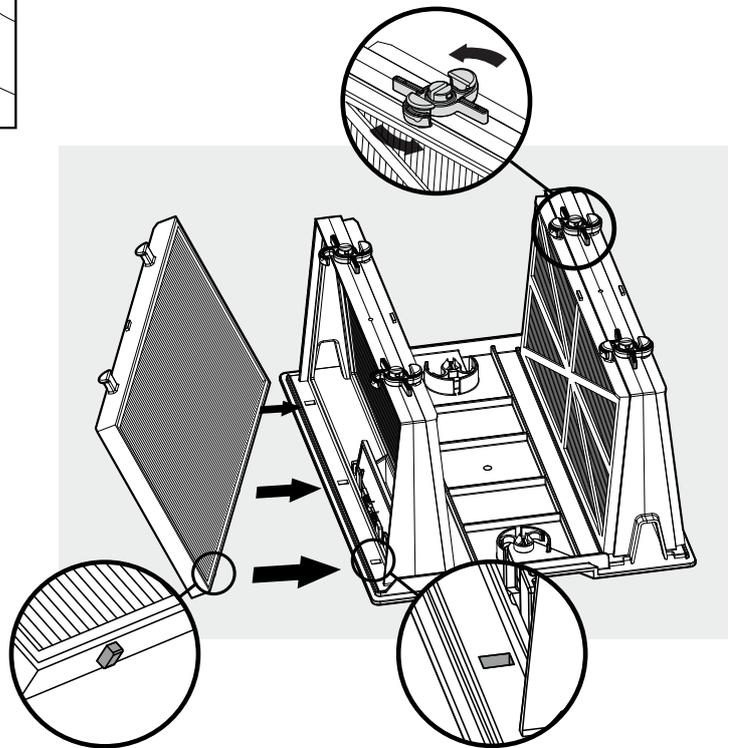

Además de los cartuchos estándar del filtro, el limpiador de piscinas incluye filtros de limpieza intensiva que pueden ser usados durante la primera limpieza de la temporada o cuando la piscina está excepcionalmente sucia.

#### 6.4. Limpieza de la turbina

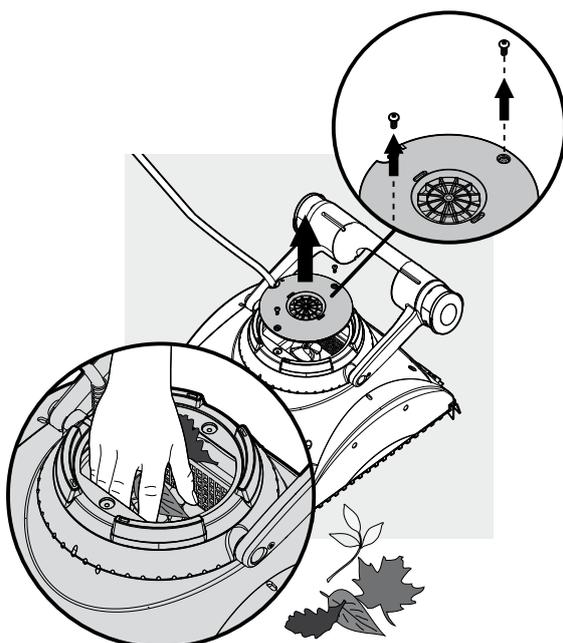

Si nota que hay suciedad atrapada en la turbina, abra la cubierta y extraiga la suciedad.



**Desenchufe la fuente de alimentación.**


**Use un destornillador para retirar los dos tornillos de la cubierta de la turbina y extráigala.**

Limpie la suciedad que encuentre en la turbina.

Coloque la cubierta de la turbina en ángulo de modo que el saliente quede colocado en el segundo anillo del muelle.

Presione la cubierta de la turbina hacia abajo en la dirección del muelle, hasta colocarla en su lugar.


Vuelva a colocar los tornillos.

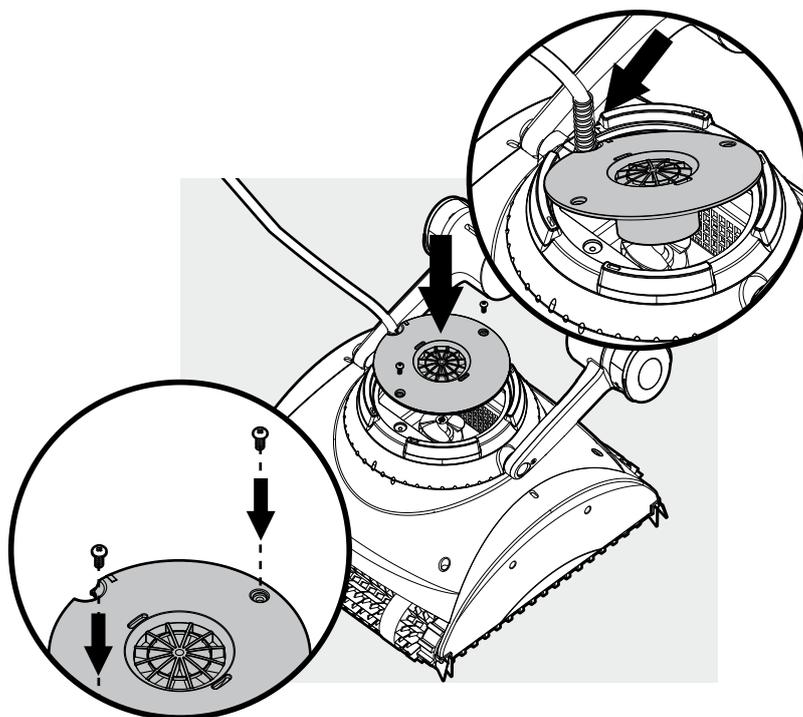

## 7. ALMACENAMIENTO FUERA DE TEMPORADA

Si no va a usar el limpiador de piscinas durante un período prolongado, siga los pasos de almacenamiento que se indican a continuación:

- Asegúrese de que no hay agua en el limpiador de piscinas
- Limpie a fondo la bolsa o los cartuchos del filtro e introdúzcalos en su sitio
- Enrolle el cable de modo que no tenga torceduras y colóquelo en el Caddy
- Almacene el limpiador de piscinas en un lugar protegido, bien en su Caddy, o simplemente boca abajo

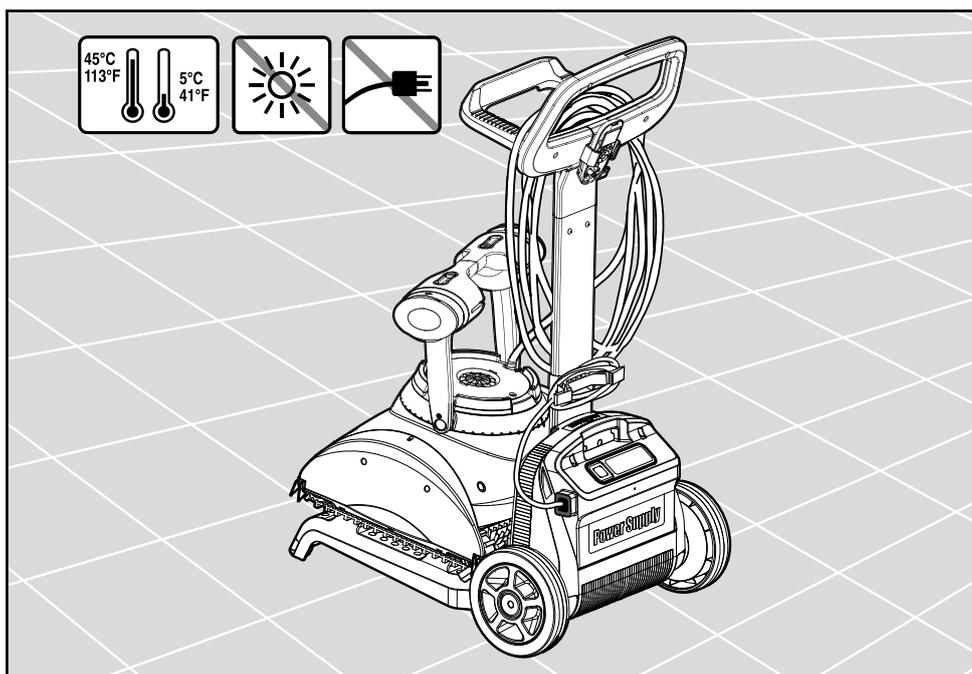

## 8. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si las soluciones ofrecidas no resuelven el problema, contacte a su distribuidor

Problema	Solución
El limpiador de piscinas no se mueve	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique que la fuente de alimentación está conectada y encendida, y que el cable está conectado firmemente hasta el fondo en el lateral de la fuente de alimentación</li> <li>2. Asegúrese de que la toma de corriente funciona adecuadamente y de que no ha activado el interruptor de la caja de fusibles</li> <li>3. Apague la fuente de alimentación. Espere 30 segundos y, a continuación, vuelva a encenderla</li> <li>4. Desenchufe la fuente de alimentación. Abra la cubierta de la turbina y verifique que no hay nada atrapado en la turbina</li> </ol>
El limpiador se mueve pero no limpia la piscina	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Limpie la bolsa o el cartucho del filtro</li> <li>2. Una vez el limpiador de piscinas haya comenzado a moverse, obsérvelo durante varios minutos y asegúrese de que continúa moviéndose. Si deja de moverse, eche un vistazo a la turbina y al sistema de transmisión para ver si hay suciedad atrapada</li> </ol>
El limpiador sólo limpia parte de la piscina	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique que el cable tiene holgura suficiente para permitir que el limpiador pueda desplazarse en toda la piscina</li> <li>2. Limpie la bolsa o el cartucho del filtro</li> <li>3. Solo para MCC6: presione hacia dentro el flotador del lateral del cable (véase la figura <b>A</b>)</li> <li>4. Eche un vistazo a los cepillos para ver si están obstruidos o desgastados</li> </ol>
El limpiador flota en lugar de sumergirse hasta el fondo de la piscina	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intente extraer el aire de nuevo</li> <li>2. Mientras el limpiador de piscinas está en el agua, apriete el cepillo combinado/cepillo Wonder para asegurarse de que absorben agua sin problemas</li> </ol>
El cable tiene torceduras	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Solo para MCC6: presione hacia dentro el flotador del lateral sin cable (véase la figura <b>B</b>)</li> <li>2. Para eliminar las torceduras, estire completamente el cable y déjelo reposar al sol durante al menos un día</li> </ol>
El limpiador de piscinas no trepa por las paredes	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Limpie la bolsa o el cartucho del filtro</li> <li>2. Verifique los niveles de las sustancias químicas del agua. Niveles inapropiados pueden permitir el crecimiento de algas, lo cual hace que las paredes sean resbaladizas. En ese caso, ajuste los niveles y limpie las paredes</li> <li>3. Verifique que los cepillos no están desgastados</li> <li>4. Verifique que el modo de trepado de paredes no ha sido cancelado mediante el mando a distancia (solo para MTC6)</li> </ol>

