

Robot Nettoyeur de Piscine **Basic 4-UNI**

Mode d'emploi



Basic 4-UNI

Robot Nettoyeur de Piscine Basic 4-UNI

Mode d'emploi

Contenu

1. INTRODUCTION	2
2. SPECIFICATIONS	2
3. AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS.....	2
3.1. Avertissements.....	2
3.2. Précautions	2
4. ELEMENTS DU NETTOYEUR DE PISCINE	3
5. UTILISATION DU NETTOYEUR DE PISCINE	4
5.1. Préparation	4
5.2. Introduction du nettoyeur dans la piscine	5
5.3. Retrait du nettoyeur de la piscine.....	5
6. NETTOYAGE DU SAC OU DES CARTOUCHES DE FILTRAGE	6
6.1. Retrait et nettoyage du sac de filtrage	6
6.2. Remplacement du sac de filtrage	7
6.3. Nettoyage des cartouches de filtrage	8
6.4. Nettoyage de l'impulseur	9
7. STOCKAGE HORS SAISON	9
8. STAND DE MONTAGE.....	10

Robot nettoyeur de piscine Basic 4-UNI

Mode d'emploi

1. INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté ce robot nettoyeur de piscine de chez Maytronics.

Nous sommes convaincus que votre robot nettoyeur de piscine vous assurera un nettoyage crédible, convenable et rentable de votre piscine. Son filtrage fiable de toutes les piscines, son broissage actif et sa brosse grimpant sur toutes les surfaces permettent d'assurer l'hygiène maximale de votre piscine.

Les robots nettoyeurs de piscine de Maytronics fournissent une technologie de nettoyage avancée, une performance de longue durée et une maintenance en toute simplicité. Vous et votre famille pourrez profiter en toute confiance d'une piscine entièrement propre.

2. SPECIFICATIONS

Protection du moteur: IP 68

Profondeur minimale: 0,4 m (1,33 pieds)

Profondeur maximale: 5 m (16.4 pieds)

3. AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

3.1. Avertissements



- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation électrique qui vous a été fourni à l'origine
- Assurez-vous que la prise électrique est protégée par un disjoncteur de fuite à la terre
- Eloignez le bloc d'alimentation des flaques d'eau
- Positionnez le bloc d'alimentation à au moins 3.5 m (12 p) du bord de la piscine
- N'entrez pas dans la piscine lorsque le nettoyeur est en marche
- Débranchez l'alimentation électrique avant tout entretien du robot
- Gardez le robot nettoyeur de piscine hors de portée des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou ayant un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient fait l'objet d'une première supervision ou n'aient reçu des instructions concernant l'emploi du robot.

3.2. Précautions


Lorsqu'il n'est pas utilisé, entreposez le nettoyeur de piscine sur son stand dans un lieu ombragé.

N'utilisez le nettoyeur de piscine que lorsque les conditions de l'eau sont les suivantes:

Chlore	4 ppm max.
pH	7.0 – 7.8
Température	6 °C – 35 °C (43 °F – 95 °F)
NaCl	5000 ppm max.

4. ELEMENTS DU NETTOYEUR DE PISCINE

► Robot Nettoyeur de piscine Basic 4-UNI

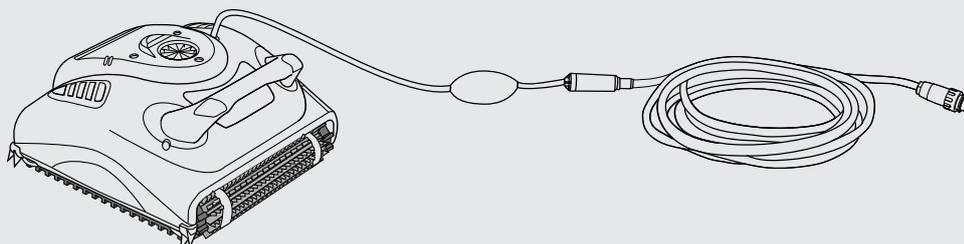


► Brosses


Trois types de brosses sont proposés en option, chacune d'elles étant conçue pour fournir une traction optimale sur différentes surfaces de piscine. Un seul ensemble brosse est fourni avec votre robot nettoyeur de piscine.



Brosse PVC
Pour revêtement béton,
PVC, fibre de verre

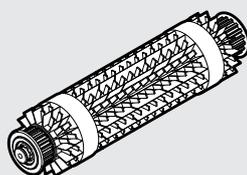


Brosse combinée
Brosse adaptée à tous revêtements
de parois, idéale pour le nettoyage
de la plupart des piscines

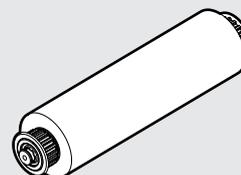


Wonder brosse
Pour céramiques lisses
(optionnelle)

► Filtration


Il existe deux systèmes de filtrage : sacs filtres ou cartouche. Une seule de ces deux options est fournie avec votre nettoyeur de piscine.

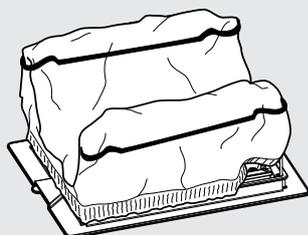

Couvercle inférieur et sac filtre

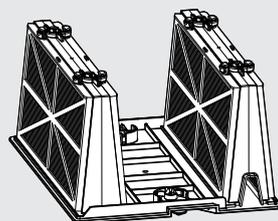


Cartouche + filtre filet (x4)

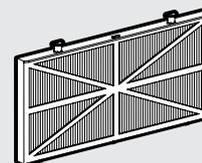


ou filtre ultrafin (x4)

► Unité d'alimentation

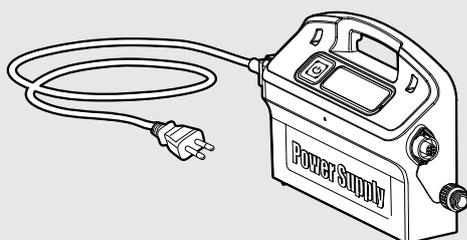

► Stand

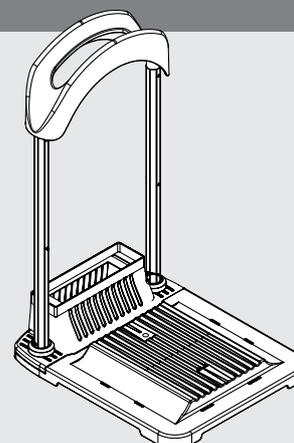



5. UTILISATION DU NETTOYEUR DE PISCINE

Le nettoyeur de piscine est très simple à utiliser. Il suffit de le mettre dans la piscine et de s'assurer qu'il soit bien posé au fond de la piscine. Allumez-le (ON) et laissez-le faire son travail.


5.1. Préparation

Avant d'utiliser pour la première fois le nettoyeur de piscine, effectuez les étapes suivantes:


Déroulez le câble et étirez-le entièrement pour qu'il n'ait pas de plis.

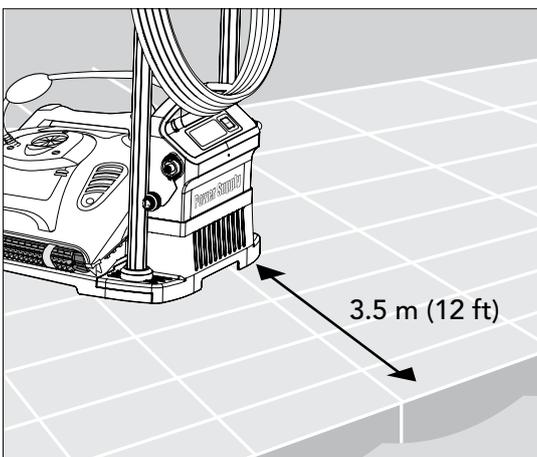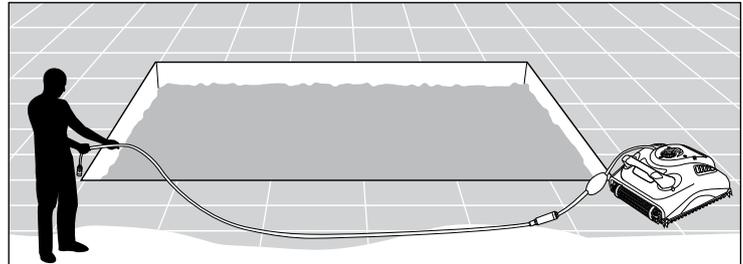


Positionnez le bloc d'alimentation de manière à ce qu'il soit à peu près au milieu de la longueur de la piscine à une distance de 3.5 m (12 pieds).

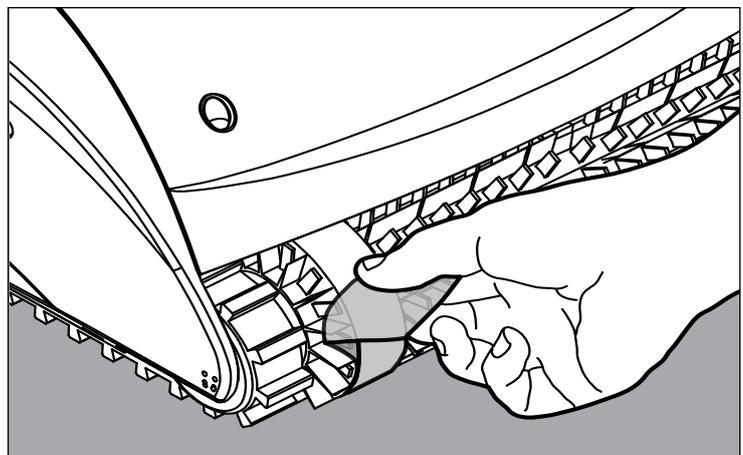

Les petits modèles sont fournis avec un couvercle en plastique sur les brosses.

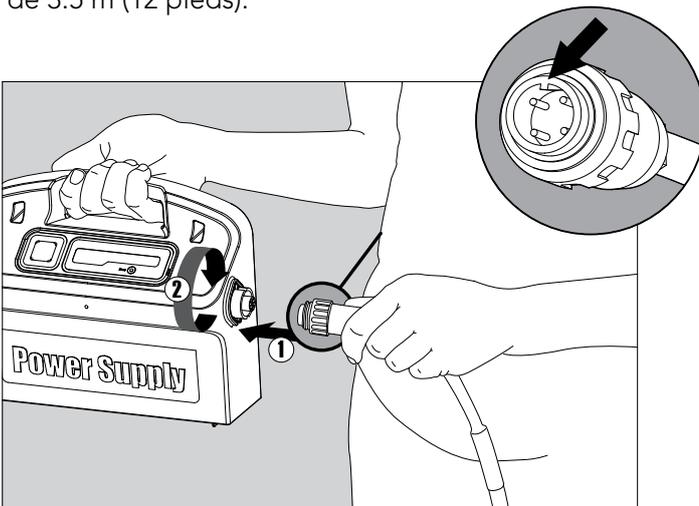

Branchez le câble flottant à l'alimentation en introduisez-le à l'aide de l'encoche dans le connecteur (1) et alignez-le avec la rainure de la prise du bloc d'alimentation; ensuite, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre (2).

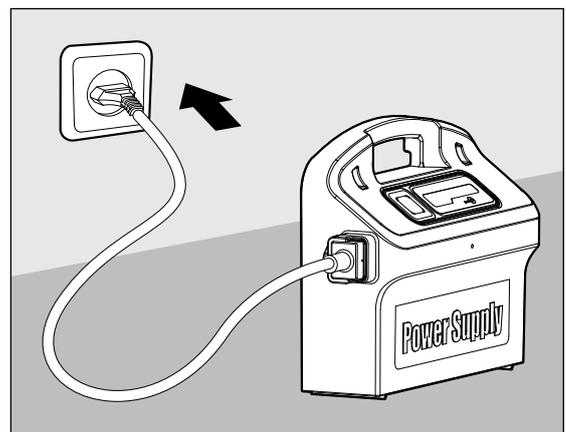

Branchez le bloc d'alimentation et laissez-le en position OFF.

5.2. Introduction du nettoyeur dans la piscine


Si votre nettoyeur de piscine est équipé de brosses contenant des éponges, plongez les brosses dans l'eau et pressez-les de manière à ce qu'elles absorbent de l'eau la première fois que vous utilisez le nettoyeur de piscine, ou si les brosses se sont desséchées entre deux usages.

Tout en tenant le nettoyeur de piscine à l'envers dans l'eau, remuez-le doucement, vos doigts tenant les portes en plastique du couvercle inférieur ouvertes pour libérer l'air emprisonné. Continuez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune bulle d'air qui se dégage.

Libérez le nettoyeur de piscine et laissez-le couler vers le fond de la piscine.


Assurez-vous que rien ne gêne le câble de flottaison.

Pour éviter les plis dans le câble de flottaison, mettez à l'eau assez de longueur de câble pour que le nettoyeur puisse atteindre le coin le plus éloigné de la piscine.

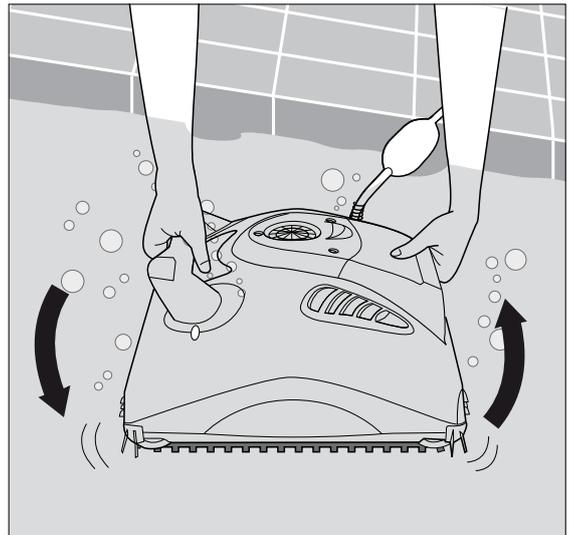

Mettez l'appareil sous tension (ON).


Le nettoyeur de piscine fonctionnera jusqu'à ce qu'il atteigne la fin du cycle de nettoyage.

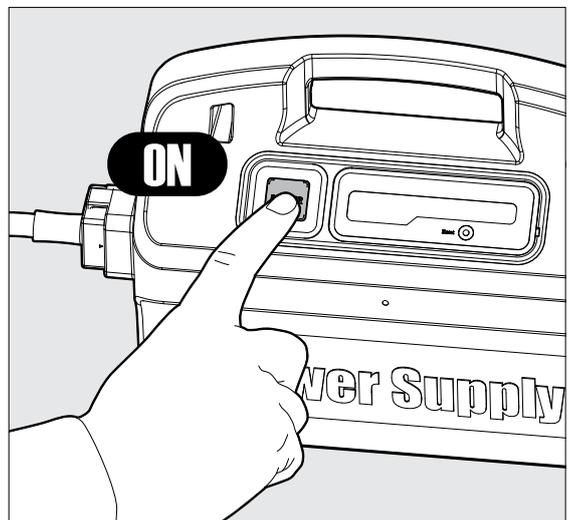


5.3. Retrait du nettoyeur de la piscine



Coupez le courant (OFF) et débranchez le bloc d'alimentation.

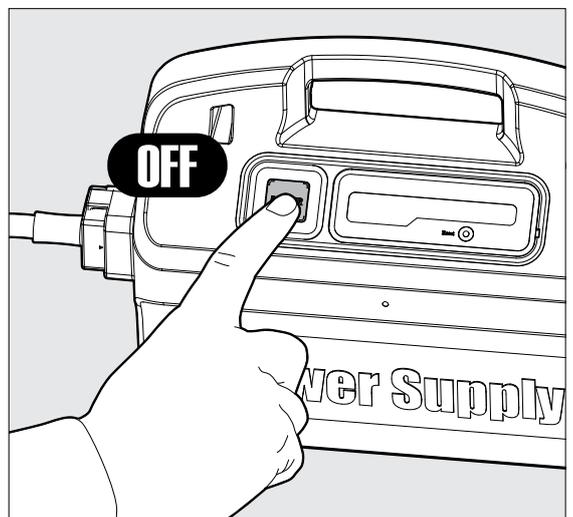

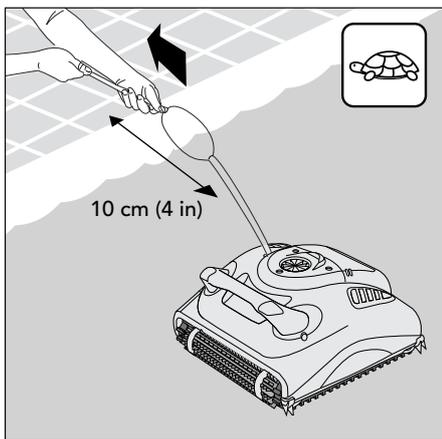


A l'aide du câble de flottaison, ramenez le nettoyeur de piscine au bord de la piscine.

A l'aide de la poignée, sortez le nettoyeur de la piscine.



NE PAS RETIRER LE NETTOYEUR DE LA PISCINE EN TIRANT SUR LE CABLE.

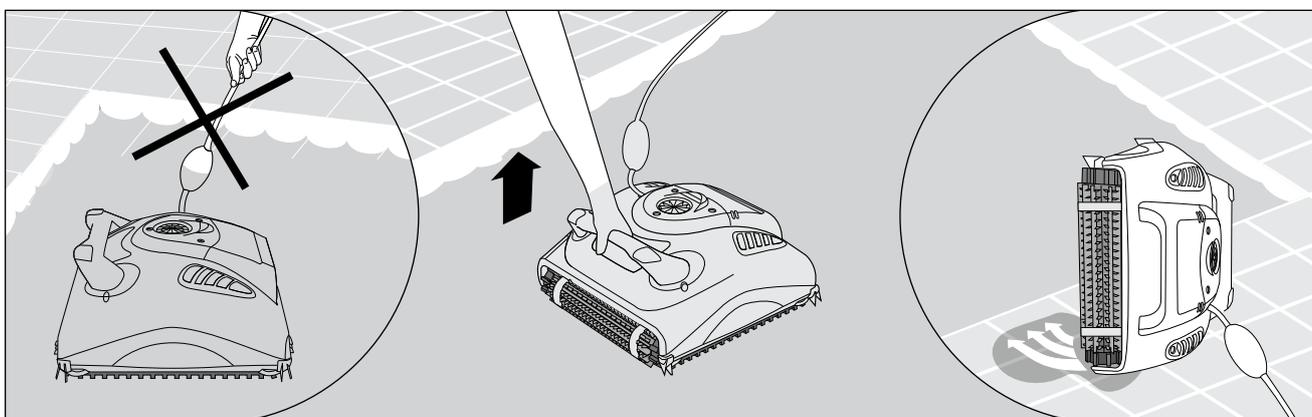

Placez le nettoyeur de piscine au bord de la piscine et laissez l'eau se vider.


6. NETTOYAGE DU SAC OU DES CARTOUCHES DE FILTRAGE

Selon votre modèle, votre nettoyeur de piscine peut être équipé d'un sac ou de cartouches de filtrage. Il est recommandé de nettoyer le sac ou les cartouches de filtrage après chaque cycle de nettoyage.




6.1. Retrait et nettoyage du sac de filtrage



Débranchez le bloc d'alimentation.

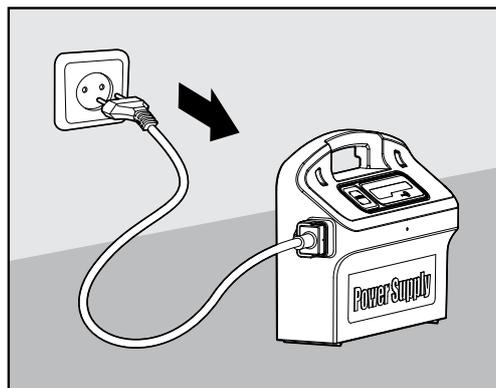


Tournez le nettoyeur de piscine à l'envers.
Ouvrez le couvercle inférieur.

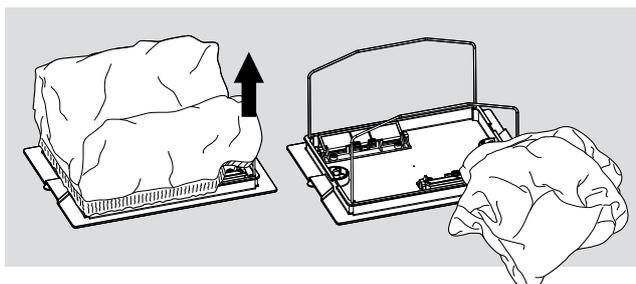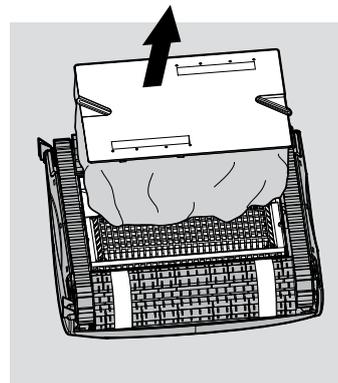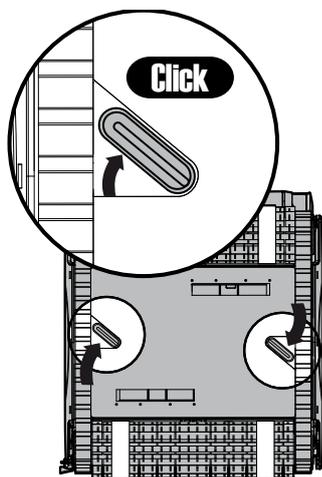

Sortez le sac de filtrage.


Nettoyez le sac de filtrage à l'aide d'un tuyau d'eau.
Nous recommandons de laver de temps en temps
le sac de filtrage en machine à laver en utilisant le
programme pour tissus délicats.
De temps en temps, rincez les brosses à l'aide
d'un tuyau d'eau.

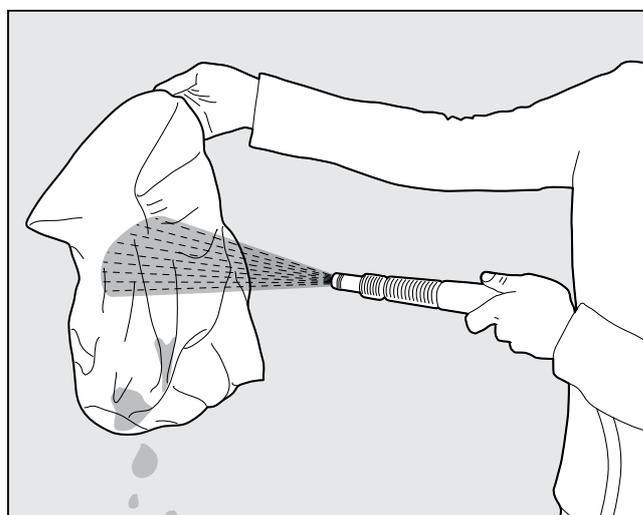

6.2. Remplacement du sac de filtrage

Posez le sac de filtrage
sur le cadre de façon à
ce que la sangle soit au
milieu du côté le plus
court.

Assurez-vous de bien
positionner le sac.




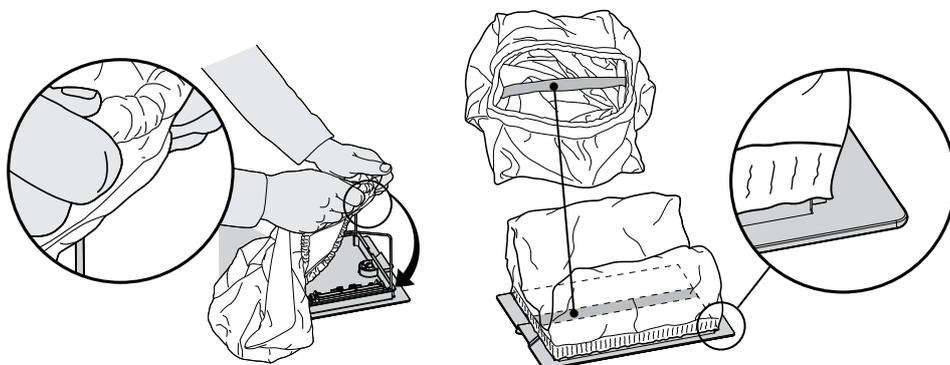


6.3. Nettoyage des cartouches de filtrage

Remarque : Ne laissez pas les cartouches de filtrage se dessécher avant de nettoyer.



 Débranchez le bloc d'alimentation.

Le nettoyeur de piscine étant à l'envers, ouvrez le couvercle inférieur et sortez-le de l'appareil.

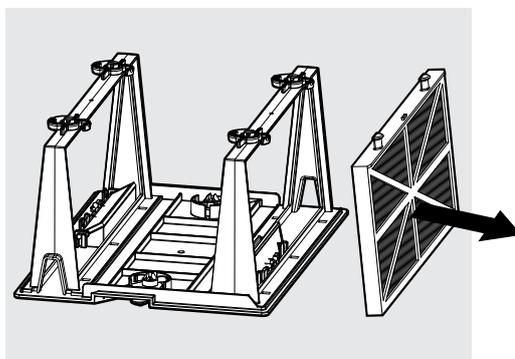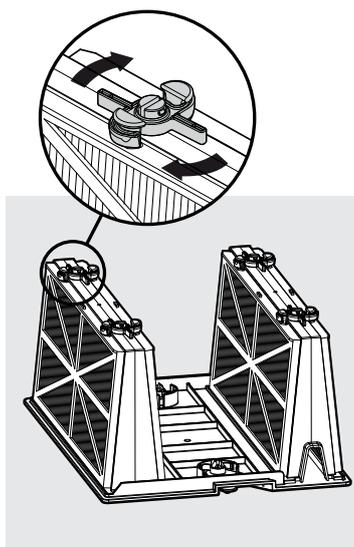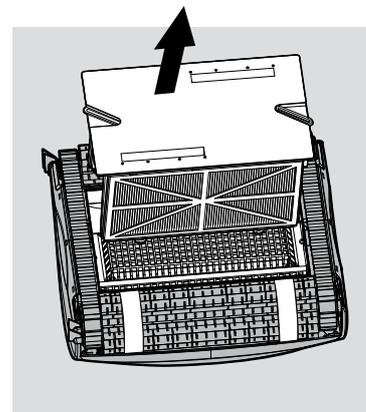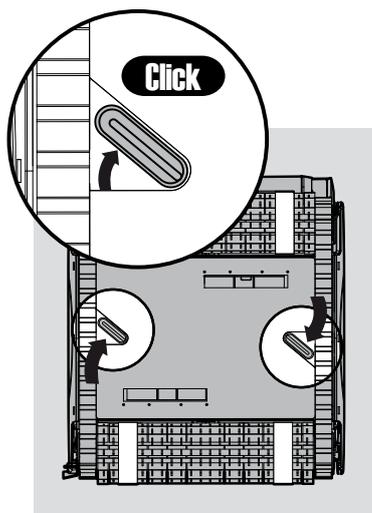

Ouvrez les agrafes et sortez les filtres.


Nettoyez les filtres à l'aide d'un tuyau d'eau.

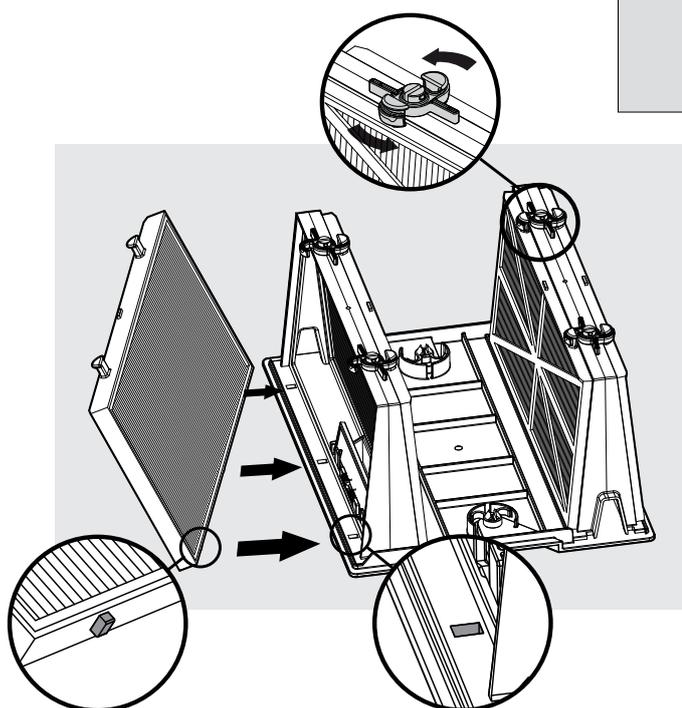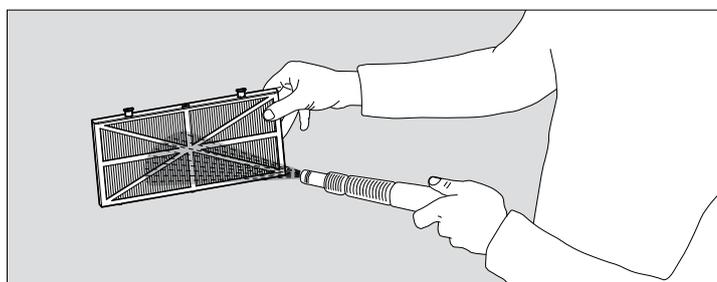

Introduisez les filtres, les supports en plastique donnant vers l'extérieur.
Introduisez l'unité de cartouche.

6.4. Nettoyage de l'impulseur


Si vous constatez l'existence de débris emprisonnés dans l'impulseur, ouvrez l'impulseur et retirez les débris.

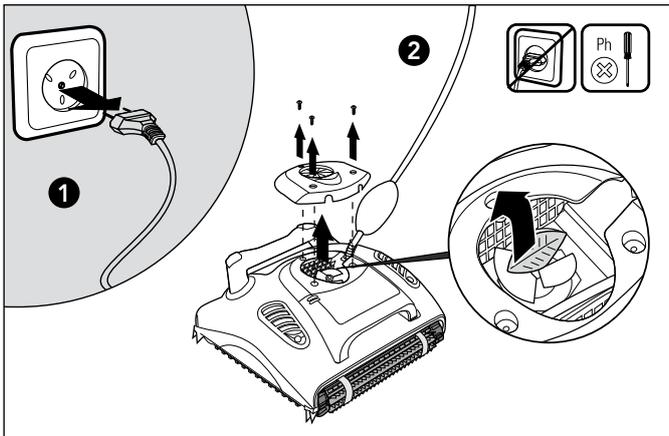

 Débranchez le bloc d'alimentation.

A l'aide d'un tournevis, retirez les deux vis du couvercle de l'impulseur et sortez-le.

Nettoyez tous les débris pouvant se trouver dans l'impulseur.

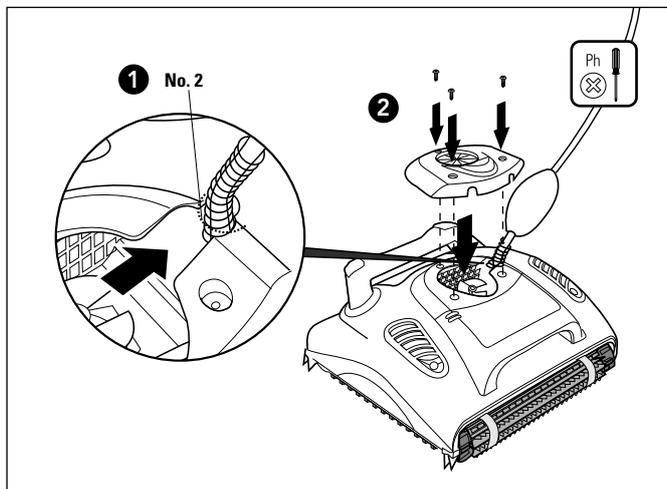

Remettez les vis en place


7. STOCKAGE HORS SAISON

Si le nettoyeur de piscine n'est pas utilisé pendant une période prolongée, veuillez l'entreposer de la manière suivante:


- Déconnectez le robot nettoyeur de piscine du secteur électrique
- Assurez-vous qu'il n'y a plus d'eau dans le nettoyeur de piscine
- Nettoyez à fond le sac ou les cartouches de filtrage et remettez-les en place
- Rembobinez le câble sans y faire de plis et placez-le sur le stand
- Rangez le robot nettoyeur en position verticale sur son stand ou tout simplement inversez-le au sol et rangez-le à l'abri de la lumière solaire directe, de la pluie et de la neige, dans un lieu dont la température se situe entre 5 °C – 45 °C (41 °F – 113 °F).

8. STAND DE MONTAGE


▶ 1

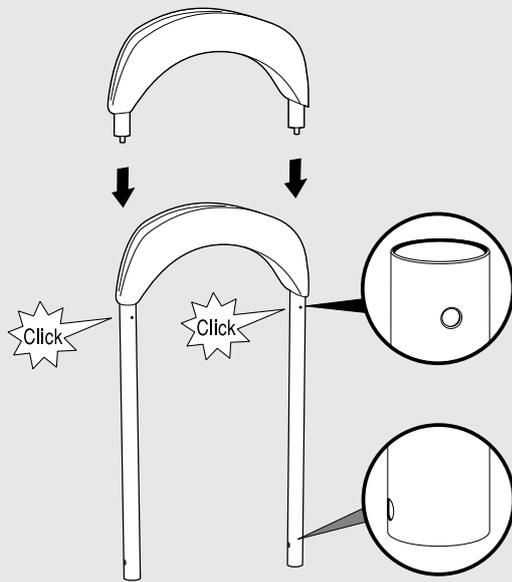

▶ 2

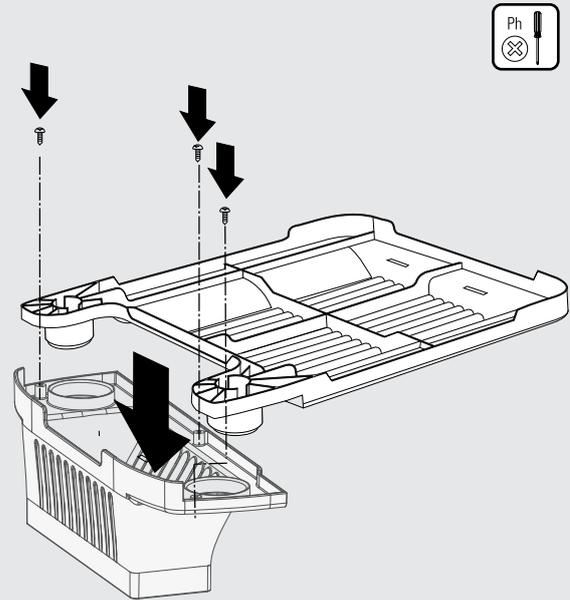

▶ 3

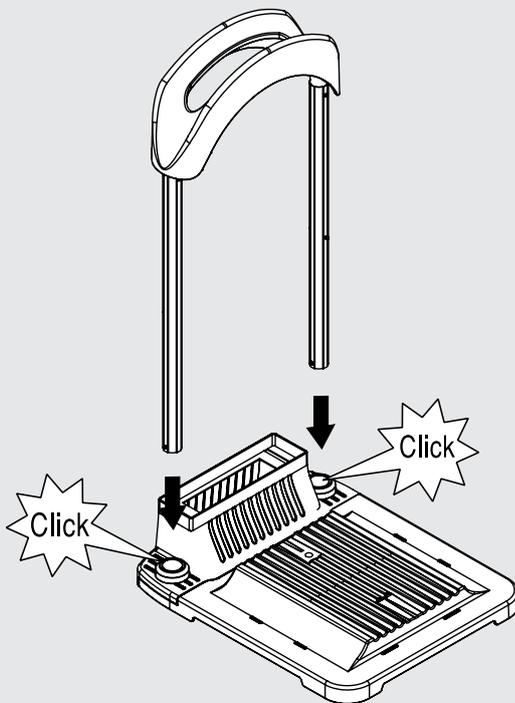

▶ 4

