

Dolphin Wave 75 Pool Cleaner

DE Bedienungsanleitung



DE

Dolphin Wave 75 Roboter - Poolreinger

Bedienungsanleitung

Inhalt

1. EINFÜHRUNG.....	3
2. TECHNISCHE BESCHREIBUNG.....	3
3. WARNUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE.....	3
3.1 Warnungen.....	3
3.2 Sicherheitshinweise.....	3
4. POOLREINIGER-TEILE.....	4
5. VERWENDUNG DES POOLREINIGERS.....	5
5.1 Einstellung.....	5
5.2 Einsetzen des Poolreinigers in den Pool.....	5
5.3 Entnahme des Poolreinigers aus dem Pool.....	6
5.4 Wartung.....	6
5.5 Lagerung außerhalb der saison.....	7
6. STROMVERSORGUNG.....	8
7. FERNBEDIENUNGSEIHEIT.....	9
CADDY MONTAGE.....	11

Dolphin Wave 75 Roboter - Poolreinger

Bedienungsanleitung

1. EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie einen Maytronics Roboter-Poolreinger erworben haben.

Wir sind sicher, dass Ihr Maytronics Roboter-Poolreinger für verlässliche, bequeme und kostengünstige Poolreinigung sorgen wird. Seine verlässliche Filterung unter allen Poolbedingungen, das aktive Abbürsten und die die gesamte Fläche erreichende Bürste erhöhen maximal die Pool-Hygiene.

Der Roboter-Poolreinger von Maytronics bietet hochentwickelte Reinigungstechnologie, dauerhafte Leistung und einfache Wartung. Sie und Ihre Familie können das Bad in der Gewissheit eines vollkommen sauberen Pools genießen.

2. TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Motorschutz: IP 68

Mindesttiefe: 0.4 m (1.33 ft)

Höchsttiefe: 5 m (16.4 ft)

3. WARNUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE

3.1 Warnungen



- Nur das Original-Stromversorgungsgerät verwenden
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose durch einen FI-Schutzschalter (GFI) oder einen Fehlerstromschutzschalter (ELI) geschützt ist
- Halten Sie das Stromversorgungsgerät von stehendem Wasser fern
- Positionieren Sie das Stromversorgungsgerät mindestens 3.5 m (12 ft) vom Poolrand entfernt
- Gehen Sie nicht in den Pool, solange der Poolreinger arbeitet
- Stecken Sie das Stromversorgungsgerät aus, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen
- Bewahren Sie den Schwimmbeckenreinger-Roboter außerhalb der Reichweite von Kindern oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis auf, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder unterwiesen.


3.2 Sicherheitshinweise

Wenn Sie den Poolreinger nicht verwenden, lagern Sie ihn auf dem Caddy an einem schattigen Platz. Verwenden Sie den Poolreinger nur bei folgenden Wasserbedingungen:


Chlor	4 ppm max.
pH	7.0 – 7.8
Temperatur	6°C - 35°C (43°F - 95°F)
NaCl	5000 ppm max.

4. POOLREINIGER-TEILE


► Roboter-Poolreiniger Modell Dolphin Wave 75

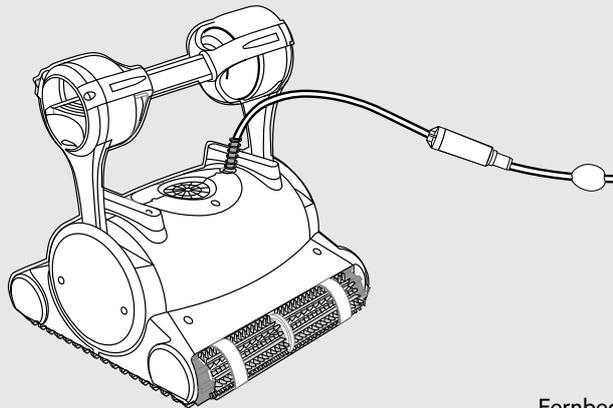

Fernbedienungsheit




► Bürsten

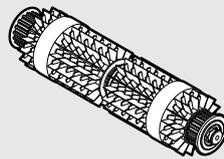


Kombinierte Bürste
Die Bürste zum Erklettern aller Arten von Oberflächen ist für fast alle Schwimmbad-Oberflächen geeignet.

Optionale Bürsten

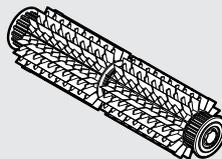


Kunststoffbürste
für Beton, Kunststoff, Fiberglass und Bekleidungsbleche.

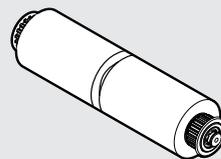


Wonder-Bürste
für glatte keramische Materialien.

► Stromversorgungsgerät

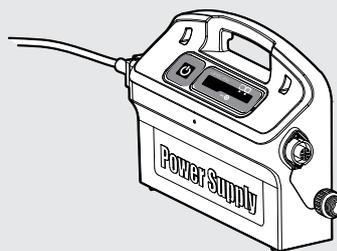

► Filterung


Bodenklappe und Filterbeutel

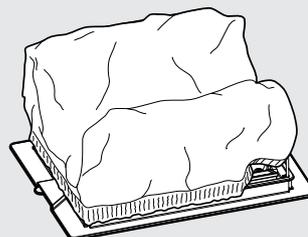

5. VERWENDUNG DES POOLREINIGERS

5.1 Einstellung


Verbinden Sie das Schwimmkabel mit dem Stromversorgungsgerät, indem Sie die Nut am Anschluss (1) ausrichten und den Stecker in das Stromversorgungsgerät stecken und dann im Uhrzeigersinn drehen (2).

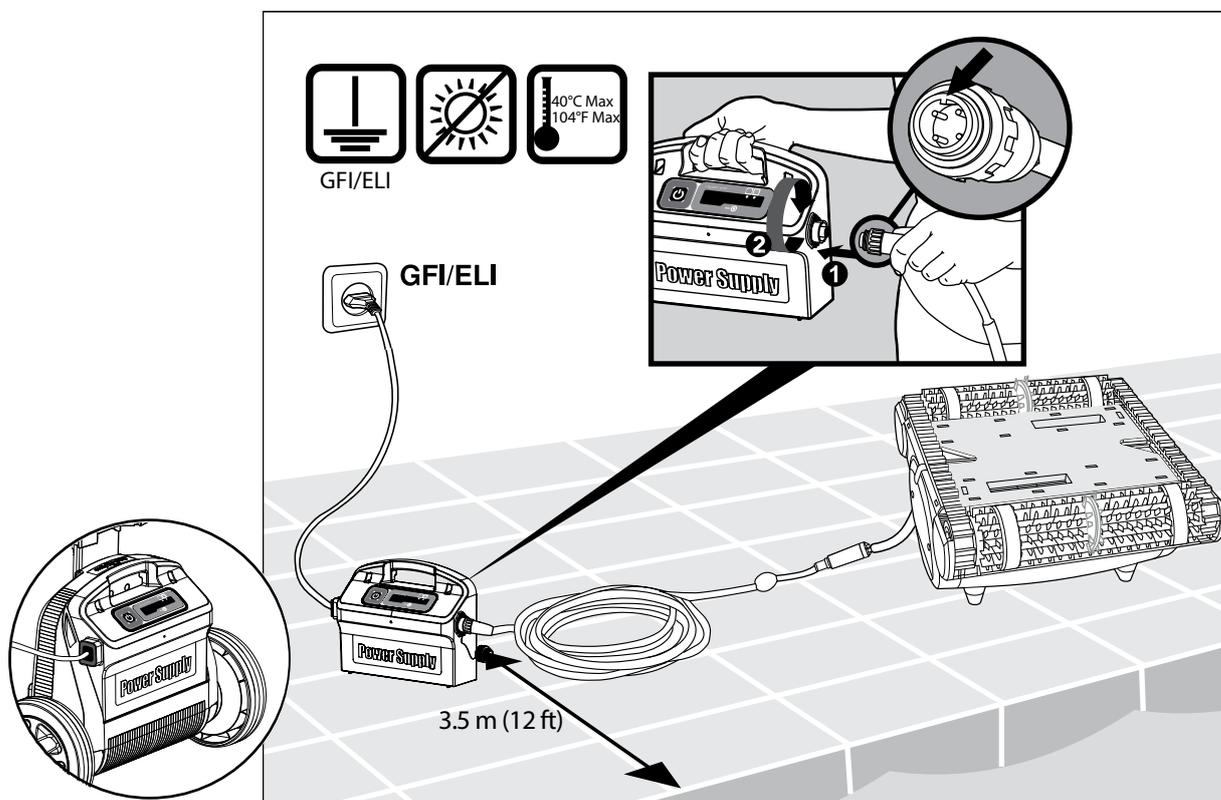

5.2 Einsetzen des Poolreinigers in den Pool


Wenn die Wonder - Bürste/ die Wonder - Ringe trocken sind, tauchen Sie sie in Wasser bis sie weich geworden sind.

Schwenken sie den roboter von seite zu seite oder kippen sie ihn um, um den luftabschluss zu befreien. Lassen Sie ihn auf den Boden sinken.

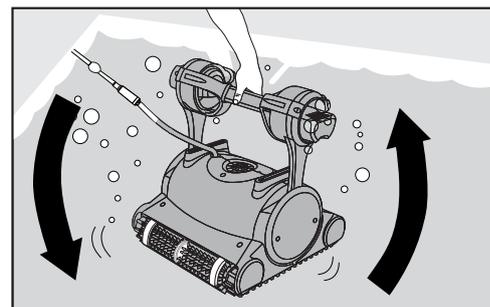

Stellen Sie das Stromversorgungsgerät auf ON.




Der Poolreiniger arbeitet nun, bis er das Ende des Reinigungszyklus erreicht hat.

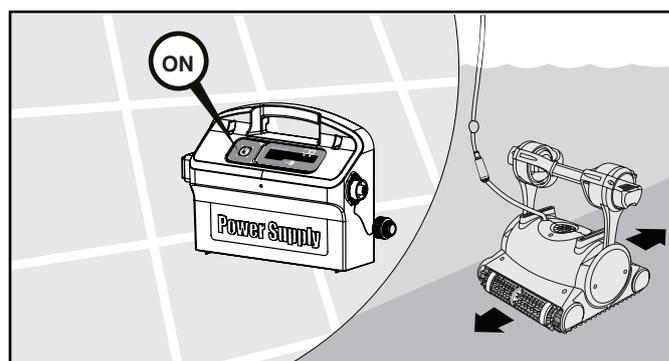

5.3 Entnahme des Poolreinigers aus dem Pool

Der roboter wird am ende des waschzyklus automatisch abschalten.

Schalten Sie das Gerät AUS und ziehen Sie den Netzstecker.

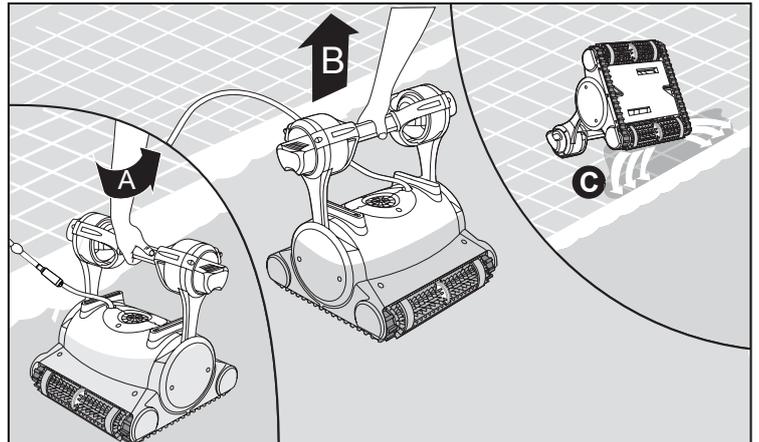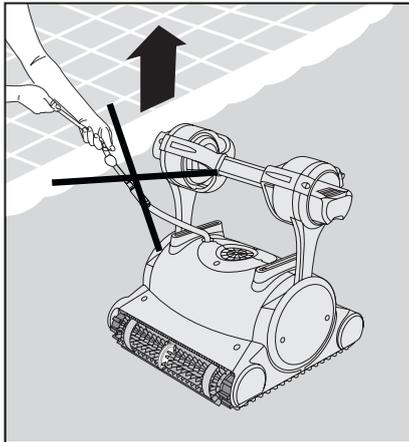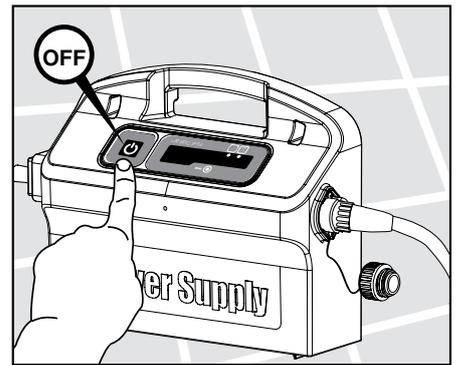

Ziehen Sie den Poolreiniger am Schwimmkabel zum Poolrand.
Ziehen Sie den Poolreiniger am Griff aus dem Pool.










ZIEHEN SIE DEN POOLREINIGER NICHT AM KABEL AUS DEM POOL.

5.4 Entretien

Filterbeutel


Reinigen Sie den Filterbeutel mit einem Wasserschlauch. Reinigen Sie die Bürsten regelmäßig mit einem Wasserschlauch. Es ist empfehlenswert, den filterbeutel regelmäßig in einer waschmaschine zu waschen. Betätigen sie ein synthetisches waschprogramm.

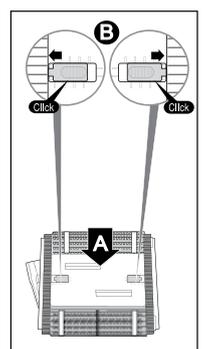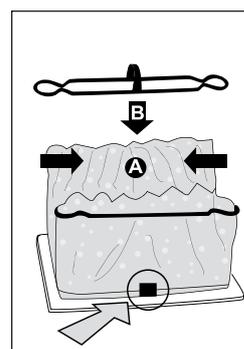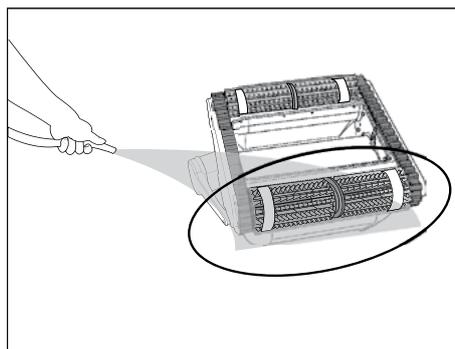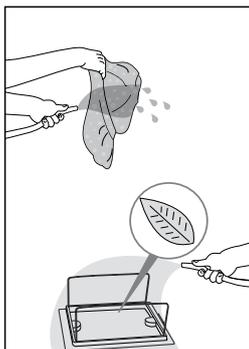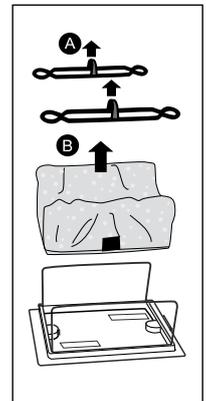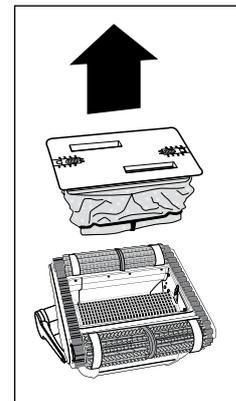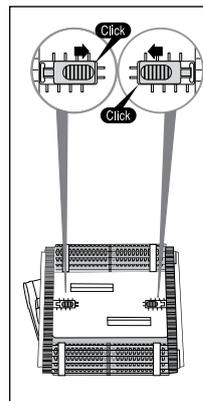

Reinigen des Flügelrades


 **Ziehen Sie den Netzstecker.**

Wenn Sie Steinchen im Flügelrad bemerken, die sich verklemmt haben, öffnen Sie das Flügelrad und entfernen die Steinchen.

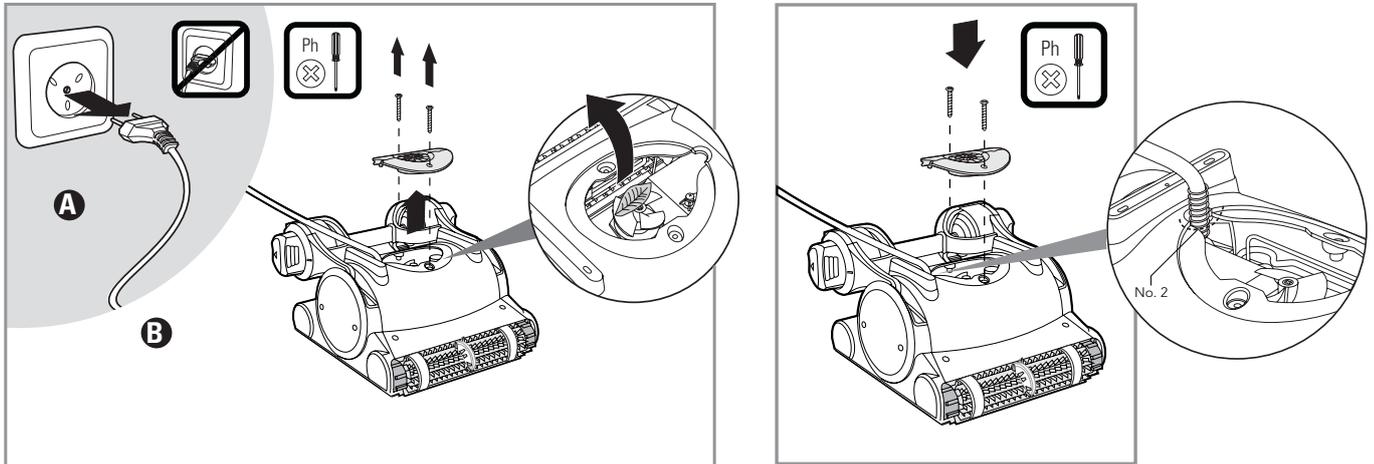

Kabel

Um die Knickstellen zu entfernen, ziehen Sie das Kabel vollständig aus und lassen es für mindestens einen Tag in der Sonne liegen.

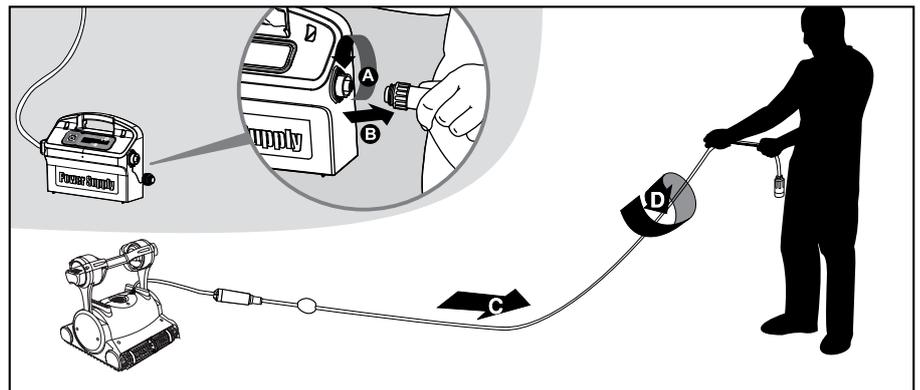

5.5 Lagerung außerhalb der saison

Wenn der Poolreiniger für längere Zeit nicht im Einsatz ist, führen Sie die folgenden Schritte für dessen Lagerung aus:



- Stellen Sie sicher, dass sich kein Wasser mehr im Poolreiniger befindet.
- Reinigen Sie gründlich den Filterbeutel und setzen Sie ihn wieder ein.
- Rollen Sie das Kabel auf, so dass es nicht geknickt wird, und legen Sie es auf den Caddy.
- Lagern Sie den Poolreiniger entweder aufrecht auf dem Caddy oder einfach auf dem Rücken liegend auf dem Boden an einer vor direkter Sonneneinstrahlung / Regen / Schnee geschützten Stelle bei Temperaturen zwischen 5°C - 45°C (41°F - 113°F).



6. STROMVERSORGUNG

Digitale Stromversorgungseinheit mit „Schaltmodus“ mit Anzeige für vollen Filterbeutel und Verzögerungs-Anzeige.

- Eingangsstrom - 100 VAC – 250 VAC
- 50 Hz – 60 Hz
- 180 W
- Ausgangsstrom - <30 VDC
- IP 54

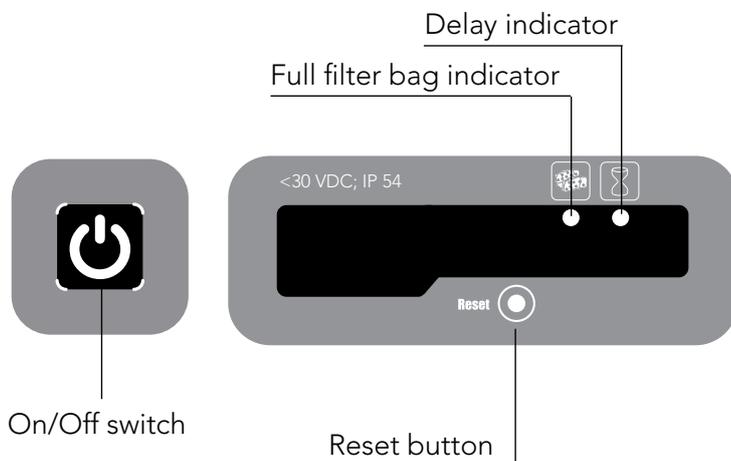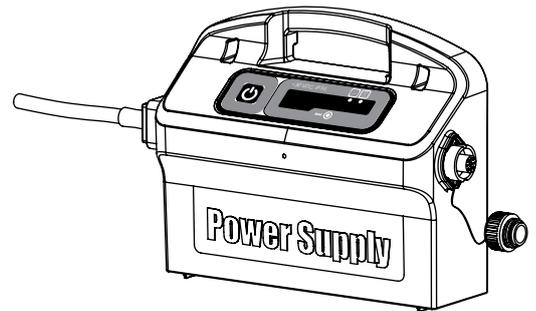

Anzeige für vollen Filterbeutel und Rückstelltaste (Reset)

Die Stromversorgungseinheit ist mit einer Anzeige des Filterbeutelstatus ausgestattet.

Die rote Leuchtdiode zeigt zwei Filterzustände an.

- Wenn sie blinkt - bedeutet dies, dass der Filterbeutel teilweise verstopft ist.
- Wenn Sie aufleuchtet - bedeutet dies, dass der Filter verstopft ist und geleert und gereinigt werden muss.

Wenn die Leuchtdiode sich nicht abschaltet nachdem der Filterbeutel geleert und gereinigt wurde, drücken Sie auf die Rückstelltaste, während der Roboter arbeitet.



Verzögerungsanzeige (Delay)

Die Stromversorgungseinheit ist mit einer Verzögerungsanzeige ausgestattet, die anzeigt, ob die Verzögerungsoption aktiviert wurde oder nicht (über die Fernbedienungseinheit).


7. FERNBEDIENUNGSEINHEIT

Das Bedienfeld der Fernbedienungseinheit

Die Fernbedienungseinheit bietet Ihnen zwei Betriebsmoden den automatischen Modus und den manuellen Steuermodus.

Im automatischen Modus können alle Reinigungsparameter geändert werden.

Im manuellen Steuermodus kann die Richtung des Schwimmbadreinigers manuell gesteuert werden.

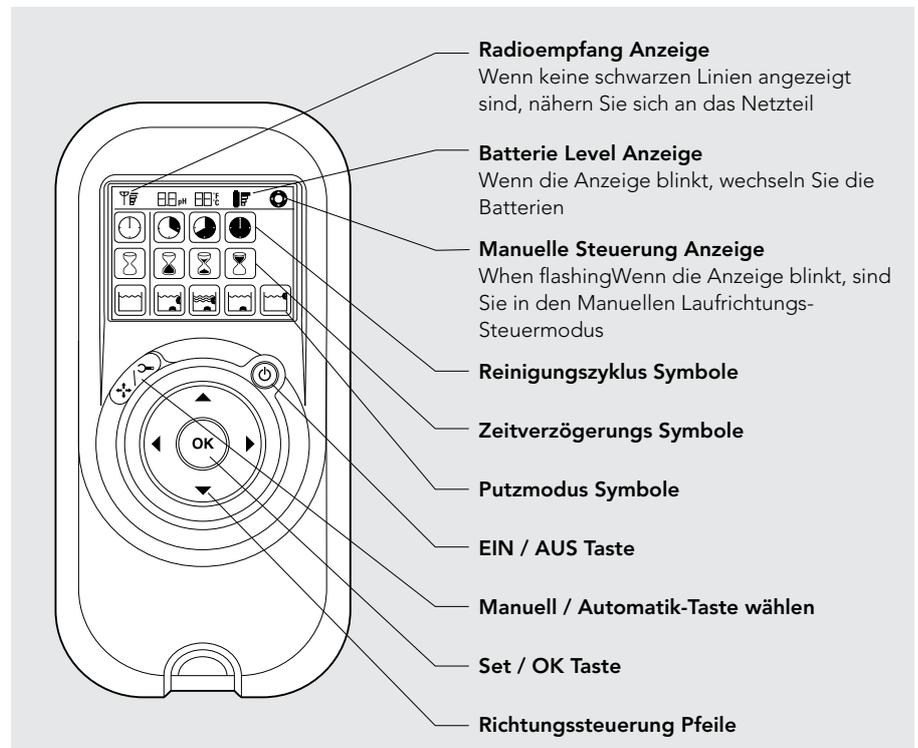

Manueller Steuermodus		
<p>An/Aus-Taste</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie einmal auf die AN/Aus-Taste - die Fernbedienungseinheit schaltet daraufhin in den manuellen Steuermodus. 2. Um die Richtung des Reinigers manuell kontrollieren zu können, müssen Sie die Richtungspfeile benutzen (siehe rechts). 	<p>Richtungspfeile</p>

Verlassen des manuellen Steuermoduses und Einstellen des automatischen Moduses		
<p>Wahltaste Manuell / Automatisch</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie einmal auf die Wahl-taste Manuell/Automatisch, um den manuellen Steuermodus zu verlassen. 2. Daraufhin leuchtet der digitale Bildschirm auf und zeigt drei Reihen von Funktionssymbolen in der Standardeinstellung. 	
<p>Richtungspfeile</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Um die Parameter zu ändern, drücken Sie auf die Pfeile nach oben oder unten. Jetzt können Sie die Parametereinstellungen mit Hilfe der Pfeile nach rechts oder links auswählen. 2. Sobald Sie die gewünschte Funktion erreicht haben, drücken Sie auf die Taste Einstellen/OK. 	<p>Taste Einstellen /OK</p>

Zuerst müssen Sie auf die Wahltaste Manuell/Automatisch drücken und dann den Modus gemäss folgender Tabelle einstellen:


 <p>Reinigungsmodus-Anzeige Hier können Sie die Reinigungszyklus-Zeit einstellen. Sie können mit Hilfe der Fernbedienungseinheit zwischen folgenden Optionen wählen.</p>	 <p>Schnell 2 Stunden -Zyklus</p>	 <p>Effizient (Standardeinstellung) 3 Stunden -Zyklus für tagtägliche Benutzung</p>	 <p>Extra 4 Stunden -Zyklus</p>	
 <p>Zeitverzögerungs-Anzeige Hier können Sie festlegen, wann der Schwimmbad-Reiniger mit der Reinigung beginnt. Eine Verzögerung ermöglichtes dem Schmutz, sich auf dem Beckenboden abzusetzen.</p>	 <p>Sofortiger Start (Standardeinstellung)</p>	 <p>Verzögerung von einer Stunde</p>	 <p>Verzögerung von zwei Stunden</p>	
 <p>Anzeige der Reinigungs-Aktivität Ermöglicht Ihnen, eine der folgenden Optionen zu wählen.</p>	 <p>Standard Boden und Wandreinigung (Standardeinstellung)</p>	 <p>Ultra-Sauber Stärkere Saugleistung und langsamere Bewegung. (Boden-und Wände)</p>	 <p>Nur Boden Reinigt nur den Beckenboden und die Wölbung.</p>	 <p>Nur Wände Reinigt die Wände und die Wasserlinie.</p>

Hinweis:





- Wenn nach 2 Minuten noch keine Taste gedrückt worden ist, schaltet sich die Fernbedienungseinheit ab und der Schwimmbadreiniger arbeitet weiter mit den vorher eingestellten Einstellungen.
- Wenn die Optionen "Ultra- Sauber" und "Nur Wände" ihren Zyklus beendet haben, kehrt die Schwimmbadreiniger zu den Standardeinstellungen zurück.







Dolphin Wave 75 Pool Cleaner

DE Caddy montage

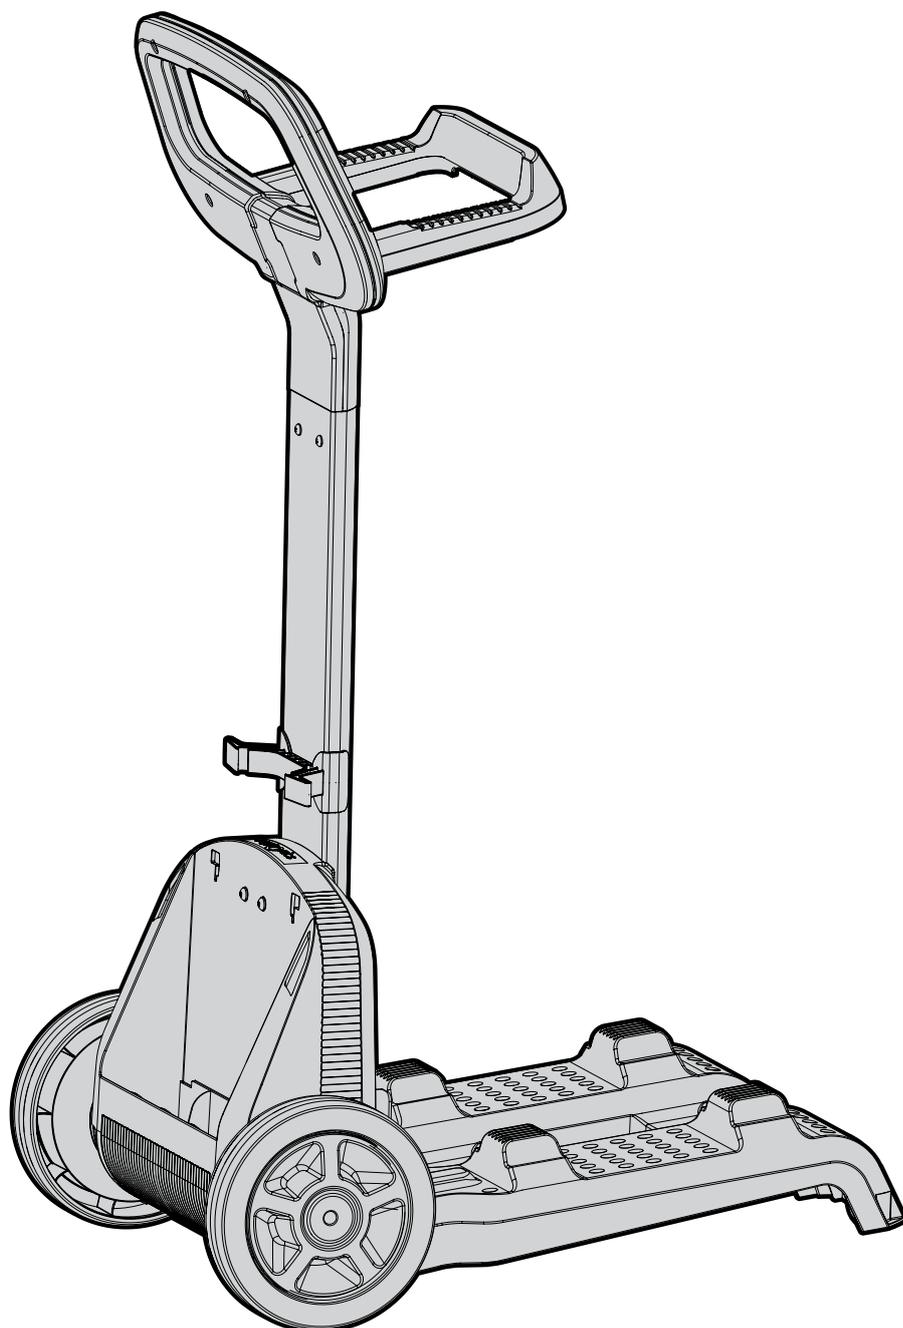

①	DIN 7985 A2 M5X35		x 2
②	DIN 127B A2 M5		x 2
③	DIN 1587 A2 M5		x 2
④	WN 1412 A2 KA50X16		x 6

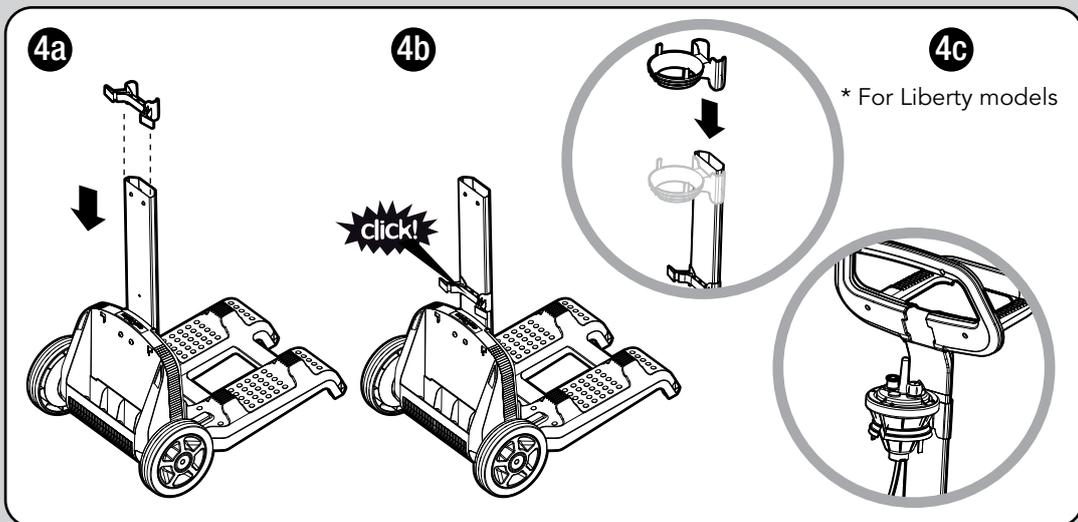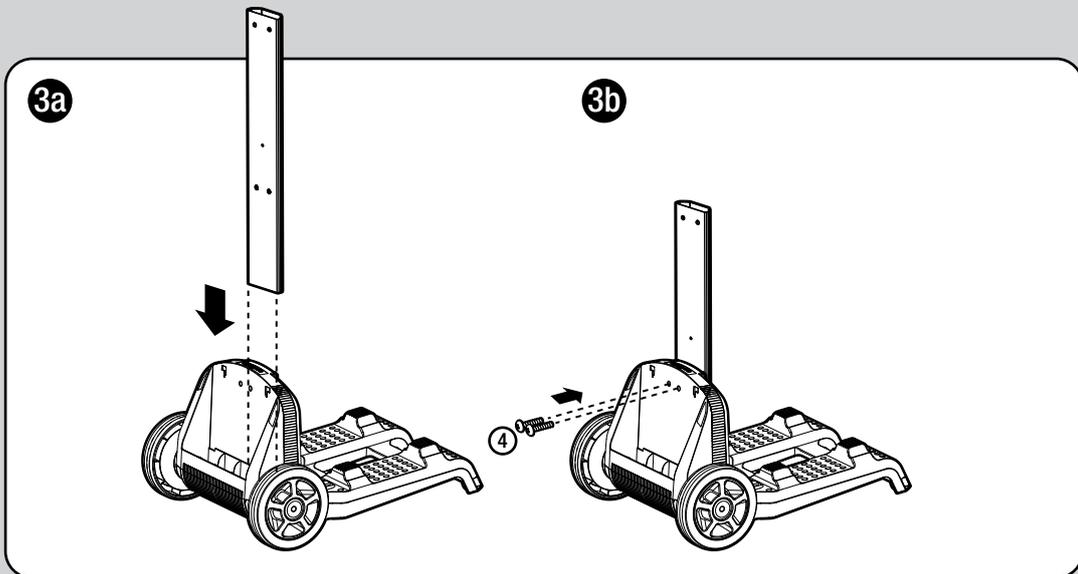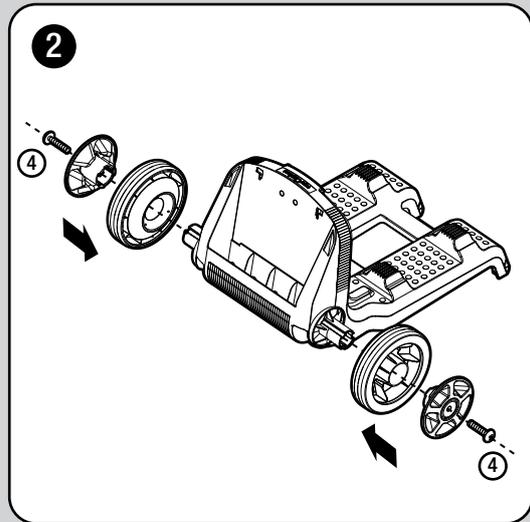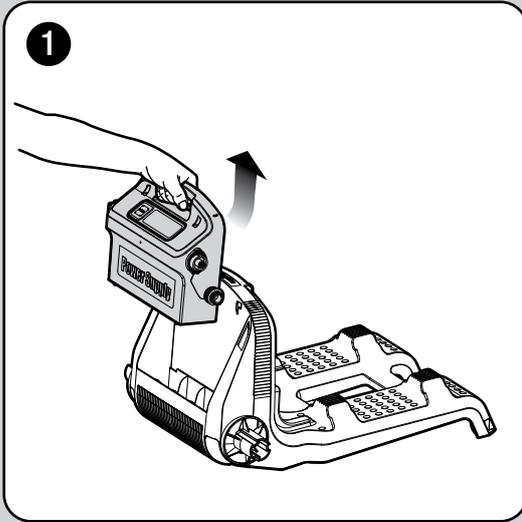

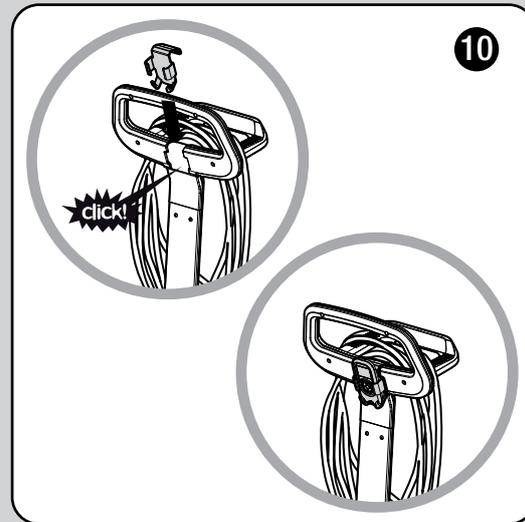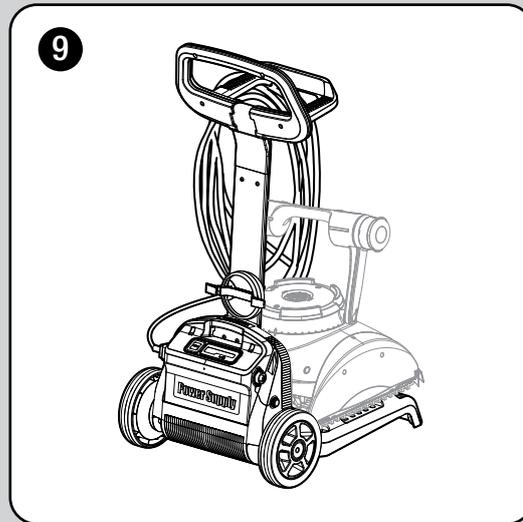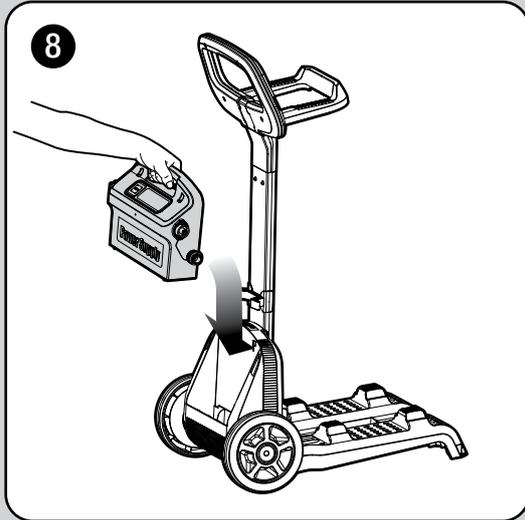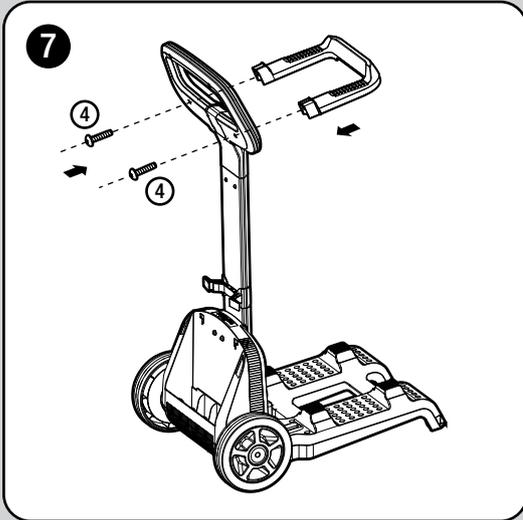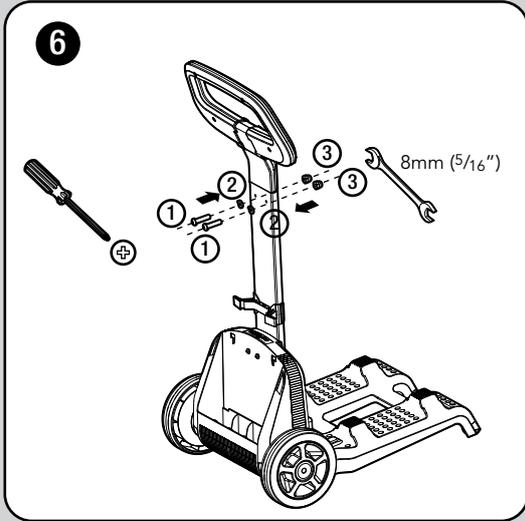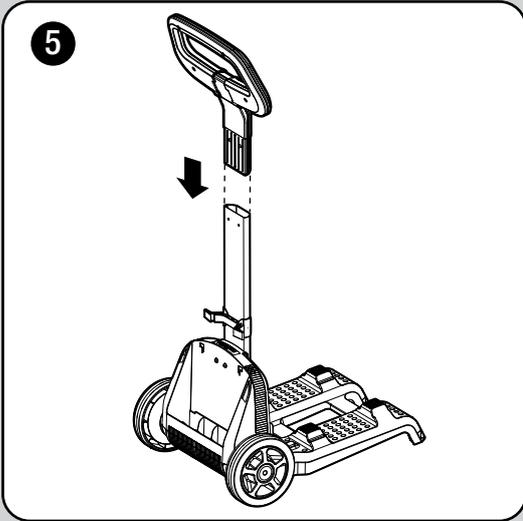

Dolphin Wave 75 Pool Cleaner

8152242