

Aspirador de piscina robótico Basic 13/Classic 13/Classic 13+

Manual de instruções



Aspirador de piscina robótico Basic 13/Classic 13/Classic 13+ Manual de instruções

Conteúdo

1. INTRODUÇÃO	2
2. ESPECIFICAÇÕES	2
3. AVISOS E PRECAUÇÕES	2
3.1 Avisos	2
3.2 Precauções	2
4. PEÇAS DO ASPIRADOR DE PISCINA	3
5. UTILIZAR O ASPIRADOR DE PISCINA	4
5.1 Instalação	4
5.2 Colocar o aspirador na piscina	5
5.3 Luzes indicadoras - apenas para modelo Classic 13+	5
5.4 Retirar o aspirador da piscina	6
6. LIMPEZA DO CESTO DO FILTRO DUPLO	7
6.1 Limpeza após a utilização	7
6.2 Limpeza periódica do filtro	8
7. LIMPEZA DO IMPULSOR	9
8. ARMAZENAMENTO FORA DE ÉPOCA	10
9. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	11

Aspirador de piscina robótico

Basic 13 / Classic 13 / Classic 13+

Manual de instruções

1. INTRODUÇÃO

Obrigado por ter adquirido um aspirador de piscina robótico da Maytronics.

Temos a certeza que o seu aspirador de piscina robótico da Maytronics lhe irá proporcionar uma limpeza fiável, conveniente e eficiente da sua piscina. A filtração fiável em todas as condições de piscinas e a escovagem ativa melhoram a higiene da piscina.

Os aspiradores de piscina robóticos da Maytronics proporcionam uma tecnologia de limpeza avançada, desempenho de longa duração e fácil manutenção. Você e a sua família terão toda a liberdade para desfrutar uma natação com plena confiança de que a sua piscina está completamente limpa.

2. ESPECIFICAÇÕES

Proteção do motor: IP 68

Profundidade mínima: 0.4 m (1.33 pés)

Profundidade máxima: 5 m (16.4 pés)

Fonte de alimentação digital

Entrada : 100 VAC – 125 VAC ou 200 VAC – 230 VAC

50 Hz – 60 Hz

Saída : <30 VDC

IP 54

3. AVISOS E PRECAUÇÕES

3.1 Avisos



- Utilize apenas a fonte de alimentação fornecida (original)
- Certifique-se de que a tomada elétrica está protegida por um interruptor de falta de terra ou um interruptor de fuga à terra
- Mantenha a fonte de alimentação fora das poças de água
- Coloque a fonte de alimentação pelo menos a 3.5 m (12 pés) da borda da piscina
- Não entre na piscina enquanto o aspirador de piscina estiver a funcionar
- Desligue a fonte de alimentação da tomada antes de qualquer atividade de manutenção
- Mantenha o Robot de Limpeza de Piscinas fora do alcance de crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas inexperientes ou com falta de conhecimentos, exceto sob supervisão ou se tiverem sido devidamente instruídas para operar o robot.


3.2 Atenção

Use o aspirador de piscina apenas com a água nas seguintes condições:



Cloro	4 ppm máx.
pH	7.0 – 7.8
Temperatura	6 °C – 35 °C (43 °F – 95 °F)
NaCl	5000 ppm máx.

4. PEÇAS DO ASPIRADOR DE PISCINA




► Aspirador de piscina robótico Basic 13 / Classic 13 / Classic 13+

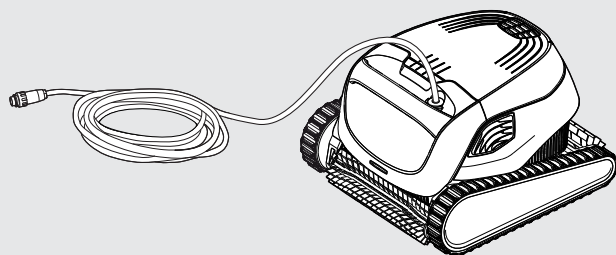


► Fonte de alimentação - opções

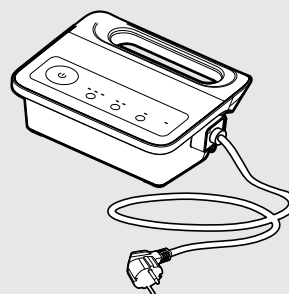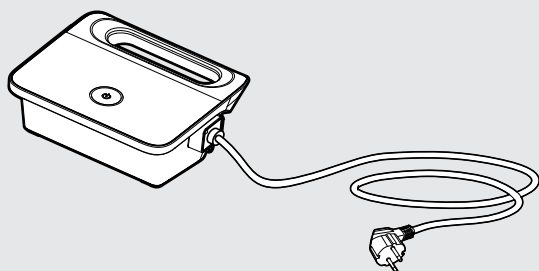

► Opções de filtragem

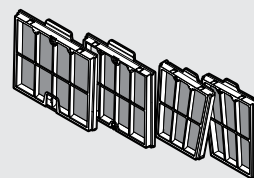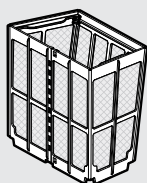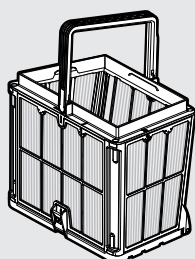


► Caddy - opcional

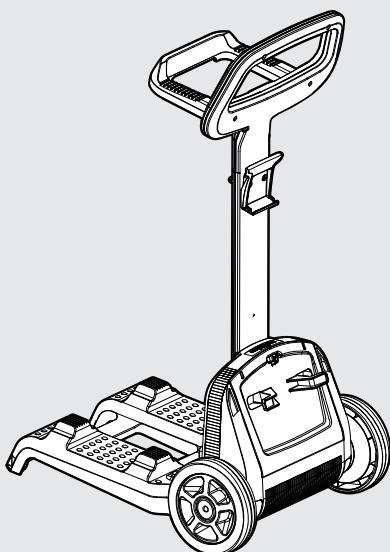


5. UTILIZAR O ASPIRADOR DE PISCINA

5.1 Instalação


Antes de utilizar o aspirador de piscina pela primeira vez, execute os seguintes passos:

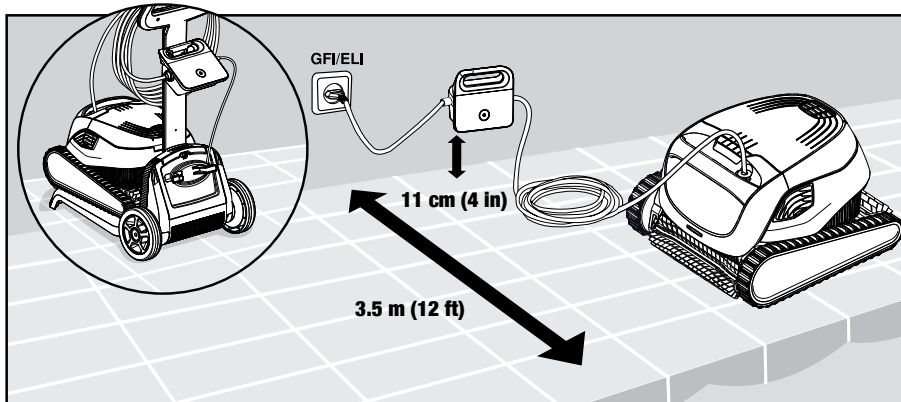

5.1.1 Posicione a fonte de alimentação de modo que esteja aproximadamente no centro do lado longo da piscina a uma distância mínima de 3.5 m (12 pés) pés da piscina e colocada a 11 cm (4 in) acima do solo.

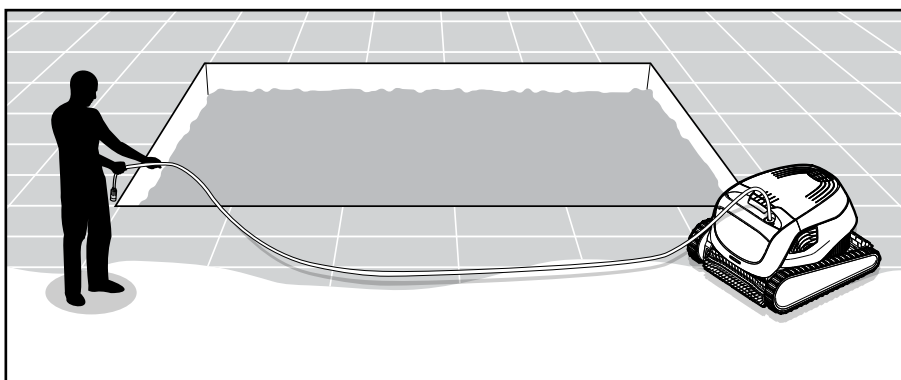


5.1.2 Desenrole o cabo e estique-o completamente para que este fique sem dobras.

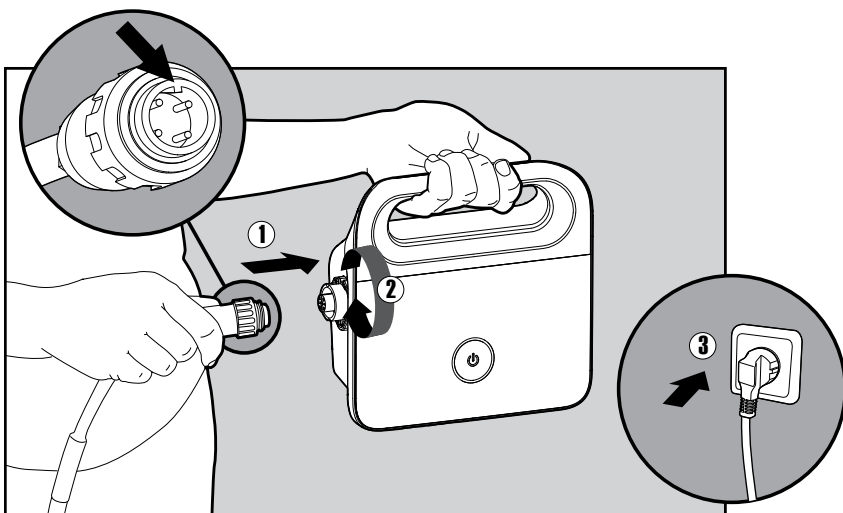


5.1.3 Ligue o cabo flutuante à fonte de alimentação inserindo-o com o entalhe no conector (1) alinhado com a ranhura na tomada da fonte de alimentação e girando no sentido horário (2). Ligue a fonte de alimentação e deixe-a na posição OFF (3).

5.2 Coloque o aspirador na piscina

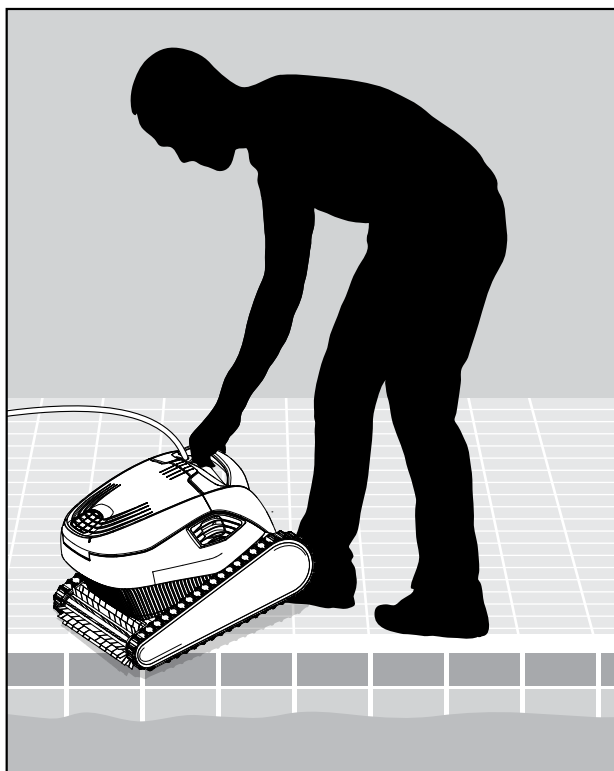


5.2.1 Coloque o aspirador na piscina. Liberte o aspirador de piscina e deixe-o afundar até ao fundo da piscina. Certifique-se que o cabo flutuante está livre de quaisquer obstruções.

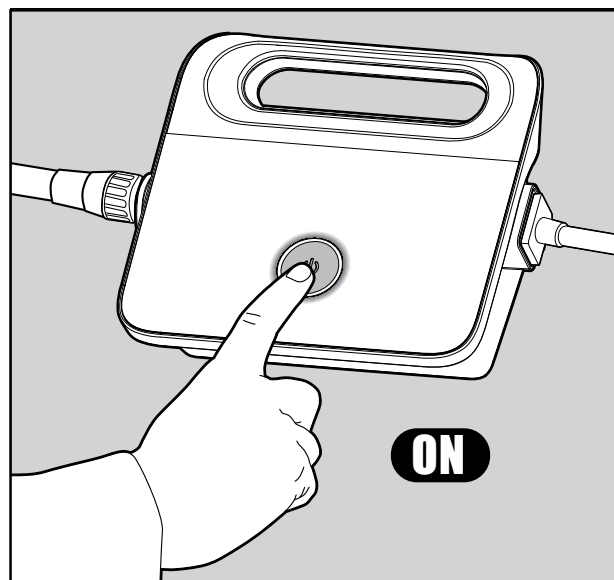

5.2.2 Ligue (ON) a fonte de alimentação. O aspirador de piscina não irá funcionar até que tenha alcançado o fim do ciclo de limpeza.


5.3 Luzes indicadoras - apenas para Classic 13+ modelo

Luz	Indicação
Azul a piscar	O aspirador de piscina está a funcionar normalmente
Verde a piscar	Controlo remoto ou Smartphone em comunicação com o aspirador de piscina

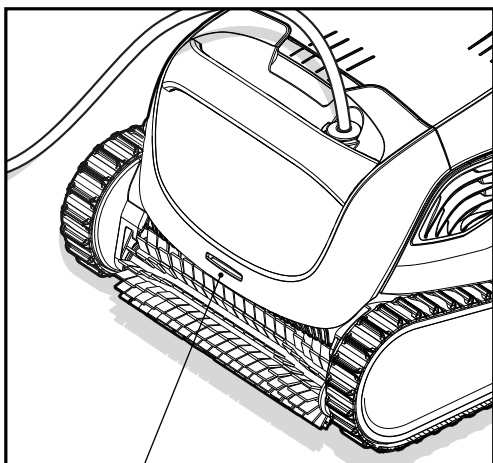


5.3.1 Luzes indicadoras.

5.4 Retirar o aspirador da piscina

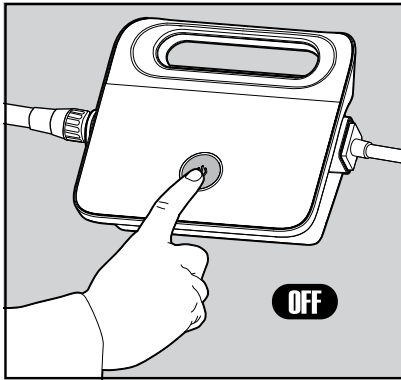

Desligue (OFF) e retire a ficha da fonte de alimentação.

5.4.1

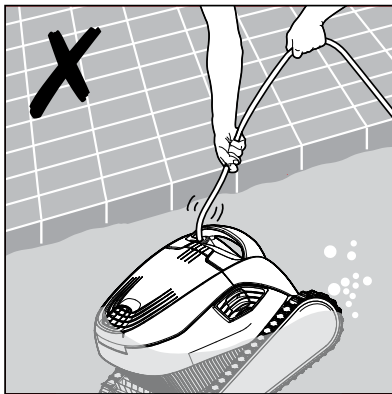


5.4.2

Utilizando o cabo flutuante, traga o aspirador até à borda da piscina. Utilizando a asa, retire o aspirador da piscina.



NÃO RETIRE O ASPIRADOR DA PISCINA UTILIZANDO O CABO.

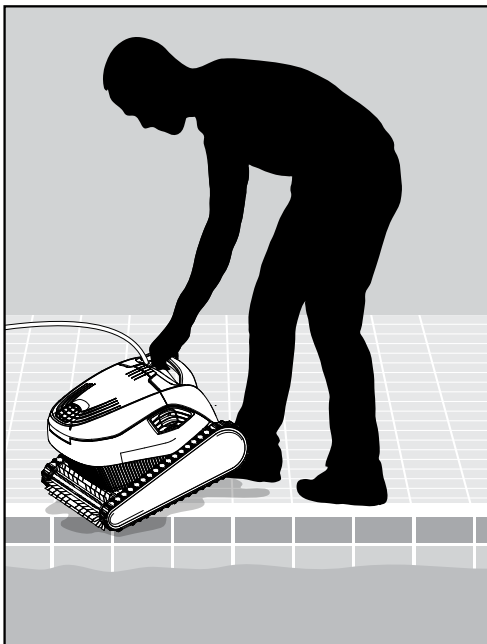

5.4.3

Coloque o aspirador na borda da piscina e deixe a água escorrer.

6. LIMPEZA DO CESTO DO FILTRO DUPLO




Certifique-se de que a fonte de alimentação está desligada e a respetiva ficha fora da tomada.


Recomenda-se a limpeza do cesto do filtro após cada ciclo de limpeza.

Nota: não deixe que os painéis do filtro sequem antes de os limpar.


6.1 Limpeza após a utilização - remoção e limpeza do cesto do filtro duplo

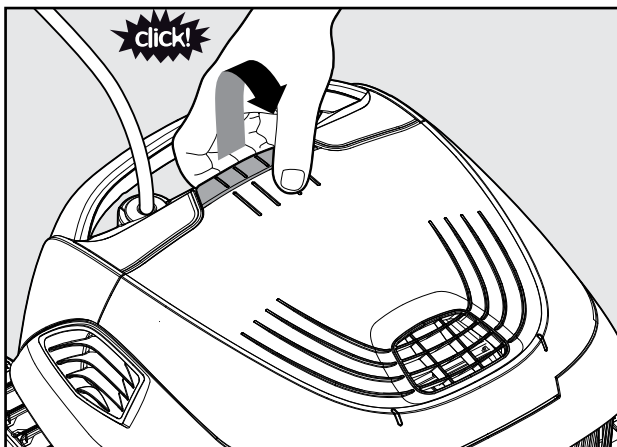


6.1.1 Abra a tampa do filtro.

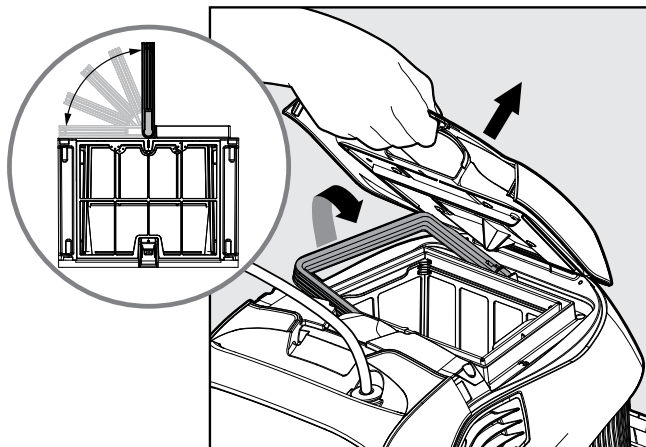


6.1.2 Ao abrir a tampa do filtro, a asa levanta sozinha.

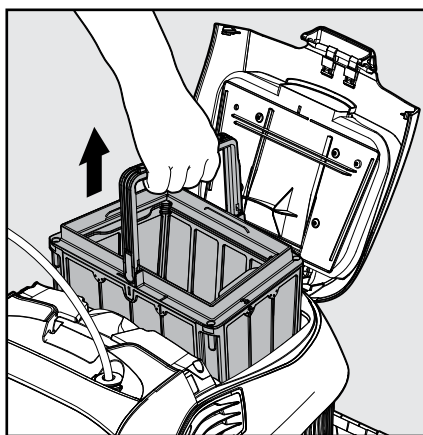

6.1.3 Puxe o cesto.

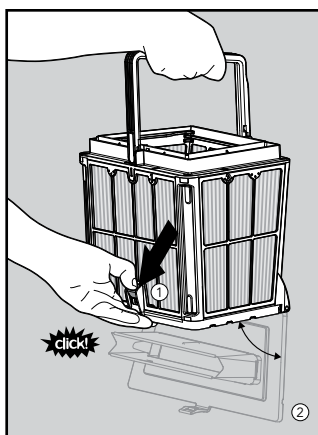


6.1.4 Abra a patilha para libertar o fundo e poder remover os detritos.

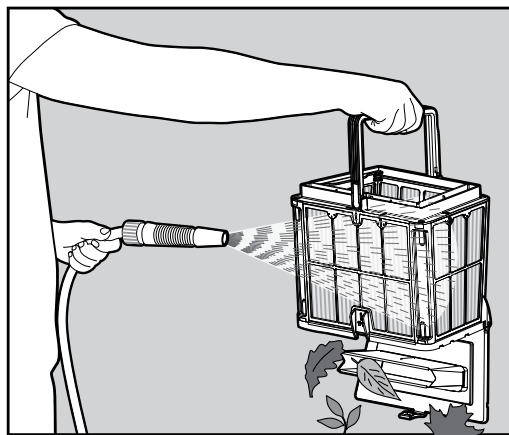


6.1.5 Limpe o cesto do filtro com uma mangueira.

6.2 Limpeza periódica do filtro - recomenda-se pelo menos uma vez por mês


Desmonte os 4 painéis dos filtros ultrafinos do cesto exterior, seguindo os passos abaixo:

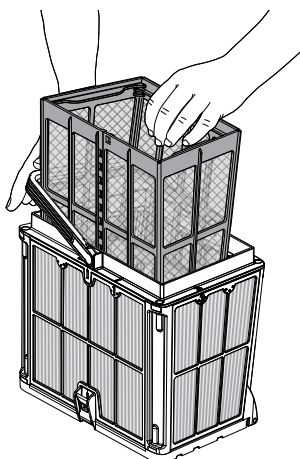


6.2.1 Segure a asa e remova cesto de rede interior.

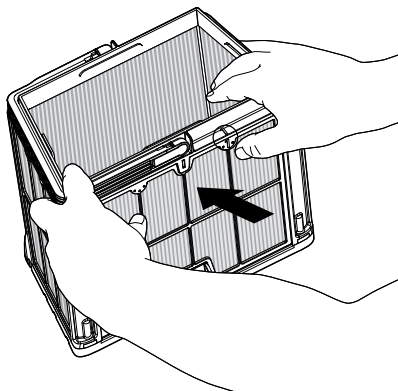


6.2.2 Desmonte os painéis, começando pelo painel 1, utilizando ambos os polegares.

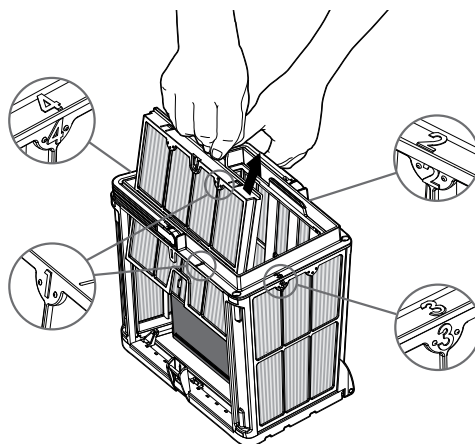


6.2.3 Continue a desmontar os painéis pela respetiva ordem numérica: 2→3→4.

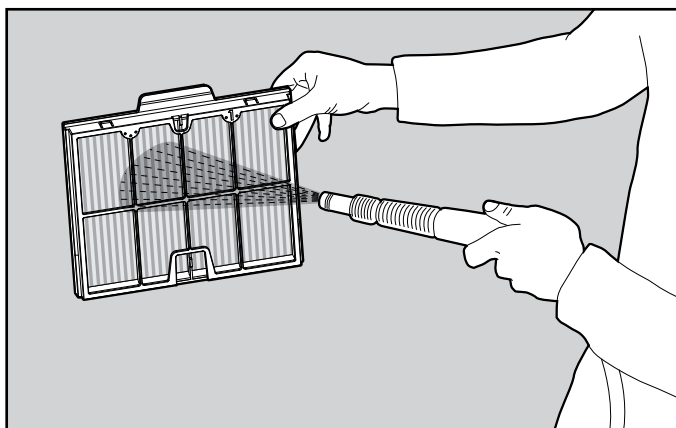

6.2.4 Limpe os painéis dos filtros com uma mangueira.

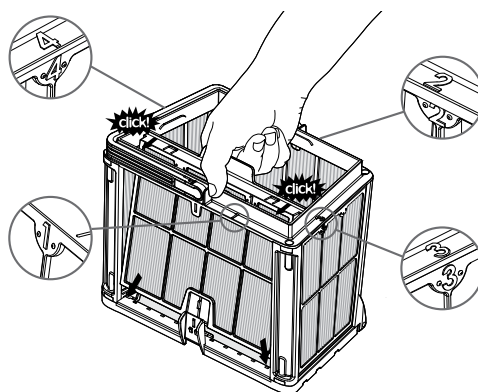

6.2.5 Monte os painéis dos filtros pela ordem seguinte: Painel 4→3→2→1.

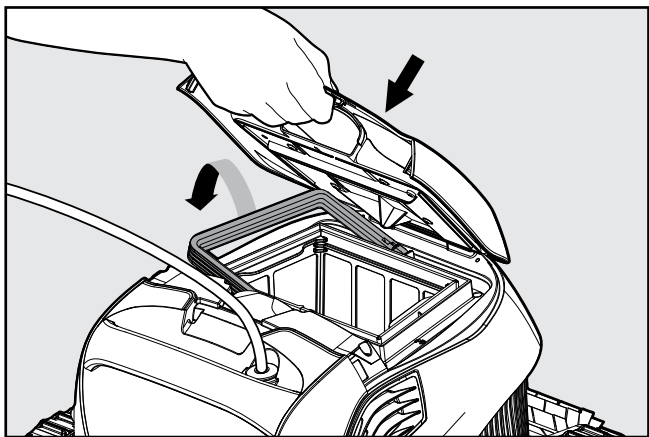


6.2.6 Introduza o cesto do filtro limpo e feche a tampa do filtro.

7. LIMPEZA DO IMPULSOR


7.1 Se verificar a existência de detritos presos no impulsor:

 Certifique-se de que a fonte de alimentação está desligada e a respetiva ficha fora da tomada.


Limpe os detritos presos no impulsor, abrindo-o seguindo os passos abaixo:

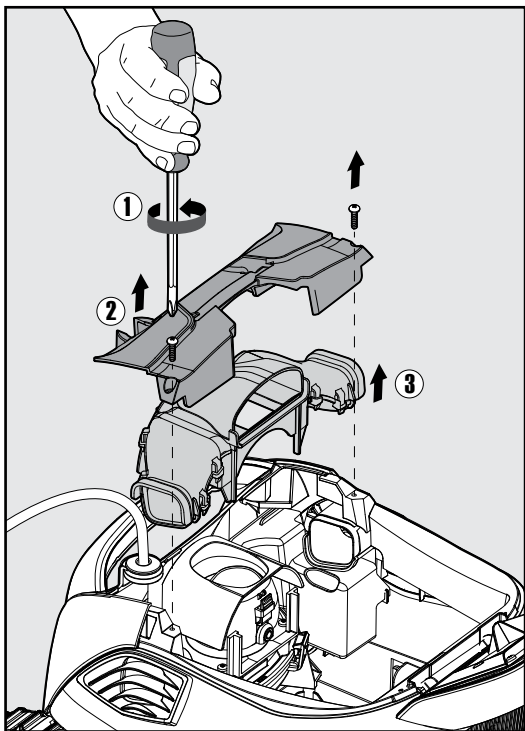


7.1.1

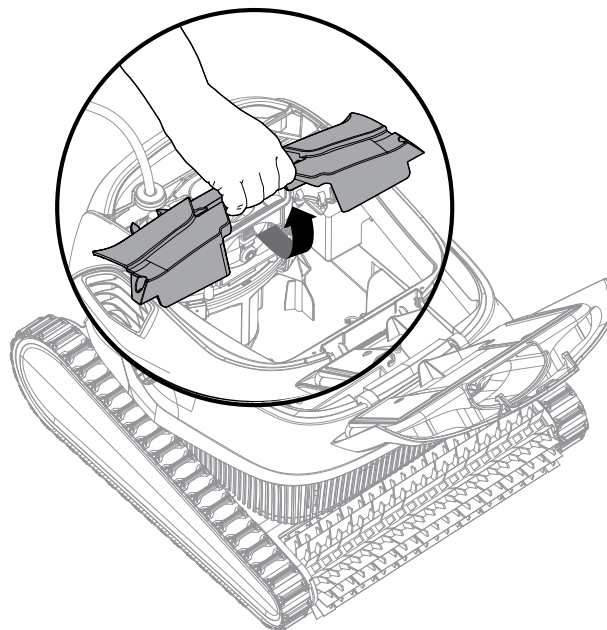

7.1.2

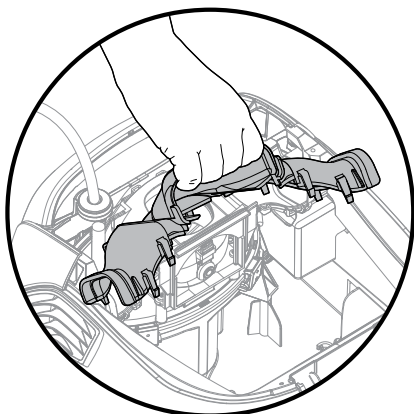


7.1.3

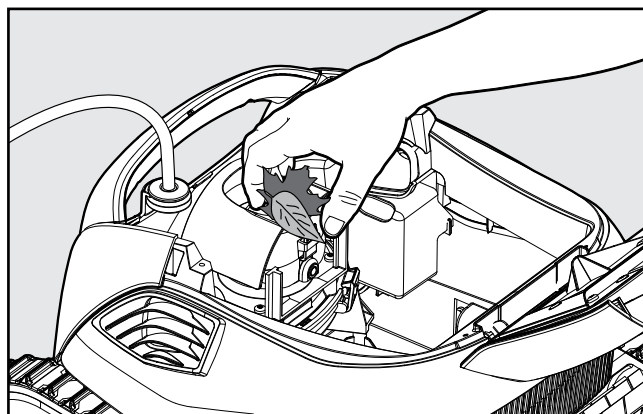


7.1.4

7.2 Monte o compartimento do impulsor seguindo os passos abaixo:

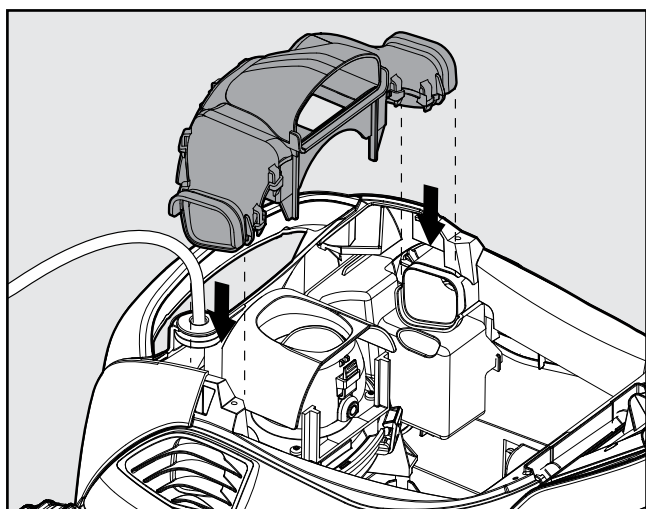

7.2.1

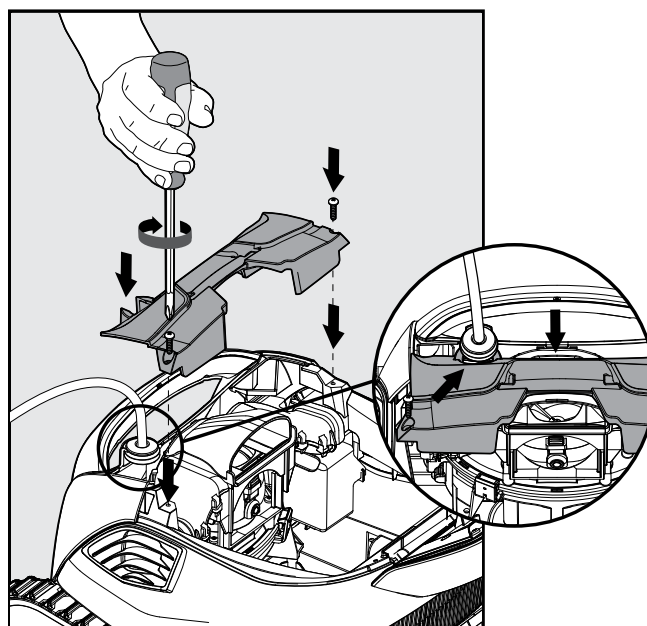


7.2.2

8. ARMAZENAMENTO FORA DE ÉPOCA

Se o aspirador de piscina não for utilizado por um longo período, execute as seguintes fases de armazenamento:

- Certifique-se que não permanece nenhuma água no aspirador de piscina
- Limpe cuidadosamente o cesto do filtro e os painéis e insira-os na sua posição
- Enrole o cabo de modo a que fique sem torções
- Guarde o aspirador de piscina numa área protegida colocado ao abrigo do sol direto, da chuva e do gelo, a uma temperatura entre 5 °C – 45 °C (41 °F – 113 °F)

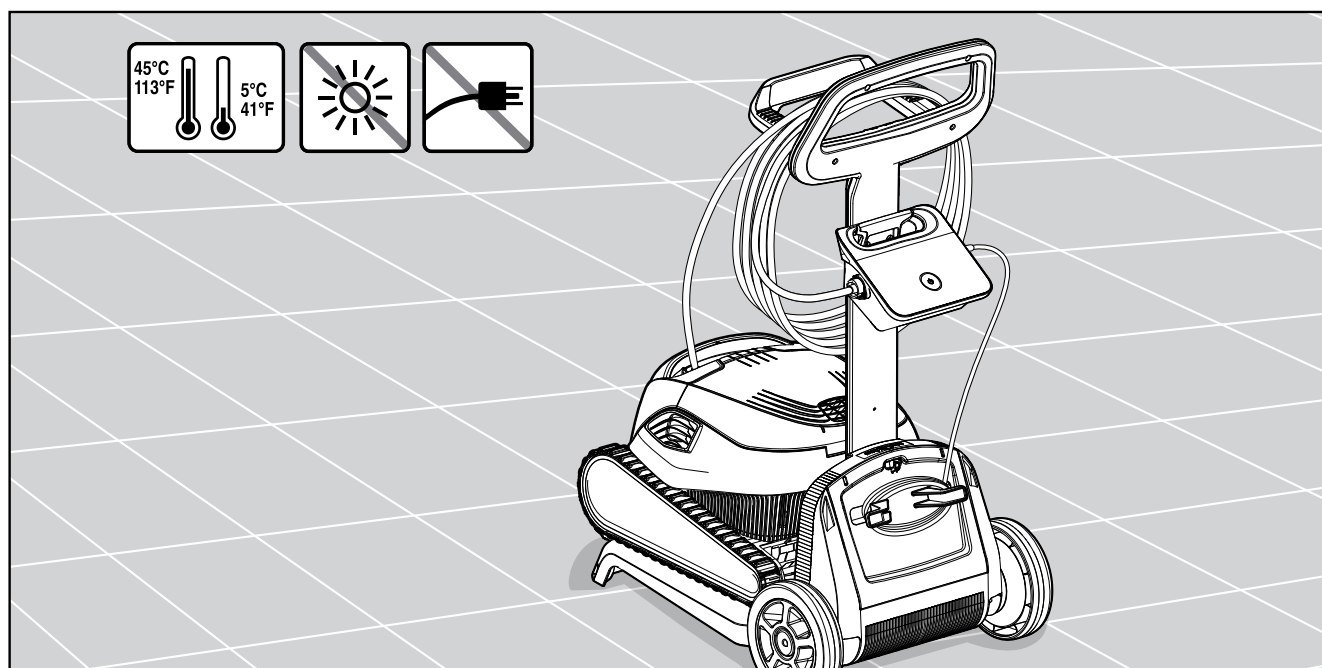

9. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se as soluções sugeridas não resolverem o problema, contacte o seu revendedor ou Centro de Assistência.

Sintoma	Possível causa	Ação corretiva
A fonte de alimentação ou o LED do respetivo interruptor não estão a funcionar.	- A tomada de parede não tem corrente. - A fonte de alimentação não está ligada (ON). - O cabo de alimentação não está bem ligado à entrada da fonte de alimentação.	- Verifique se a tomada de parede tem corrente. - Verifique se a fonte de alimentação está ligada na tomada e na posição ON. - Verifique se o cabo de alimentação está bem ligado à fonte de alimentação. - Desligue (OFF) a fonte de alimentação. Aguarde 30 segundos e então ligue-a novamente.
O aspirador de piscina não se desloca.	- O cabo flutuante não está bem ligado à saída da fonte de alimentação. - Há um obstáculo a obstruir o impulsor, as lagartas ou as rodas.	- Verifique se o cabo flutuante está bem ligado à fonte de alimentação. - Desligue a fonte de alimentação da tomada. Abra a tampa do impulsor e verifique se não há nada preso no impulsor. Verifique se não há nada a bloquear as lagartas ou as rodas.
O aspirador de piscina desloca-se em círculos.	- O cesto do filtro está entupido. - Há detritos presos no compartimento ou na tampa do impulsor. - A fonte de alimentação não está corretamente posicionada. - As algas ou a água da piscina não apresentam as condições indicadas.	- Limpe o cesto do filtro. - Remova os detritos presos no compartimento ou na tampa do impulsor (segundo os desenhos). - Coloque a fonte de alimentação numa posição em que o aspirador de piscina possa chegar livremente a toda a área da piscina. - Corrija as condições da piscina e da água.
O aspirador de piscina não vira ou desloca-se apenas numa direção.	Há detritos presos no compartimento ou na tampa do impulsor.	Remova os detritos presos no compartimento ou na tampa do impulsor (segundo os desenhos).
O aspirador de piscina desloca-se, mas não limpa a piscina.	- O cesto do filtro está entupido. - Há detritos presos no compartimento ou na tampa do impulsor.	- Limpe o cesto do filtro. - Remova os detritos presos no compartimento ou na tampa do impulsor (segundo os desenhos).
O aspirador de piscina limpa apenas parte da piscina.	- A fonte de alimentação não está corretamente posicionada. - Não libertada a quantidade suficiente de cabo flutuante para permitir o correto funcionamento do aspirador de piscina.	- Coloque a fonte de alimentação numa posição em que o aspirador de piscina possa chegar livremente a toda a área da piscina. - Certifique-se que o cabo tem folga suficiente para o aspirador alcançar toda a piscina. - Limpe o cesto do filtro.
O cabo tem torções.	- O cesto do filtro está entupido. - Há detritos presos no compartimento ou na tampa do impulsor.	- Limpe o cesto do filtro. - Remova os detritos presos no compartimento ou na tampa do impulsor (segundo os desenhos). - Para remover as torções deve esticar o cabo completamente e deixá-lo exposto ao sol durante pelo menos um dia.
O aspirador de piscina não sobe as paredes.	- O cesto do filtro está entupido. - Há algas nas paredes. - O nível de pH não é o adequado. - Há detritos presos no compartimento ou na tampa do impulsor.	- Limpe o cesto do filtro. - Verifique o nível dos produtos químicos da água. Níveis impróprios podem permitir o crescimento de algas, tornando as paredes escorregadias. Se for esse o caso, ajuste os níveis e esfregue as paredes. - Remova os detritos presos no compartimento ou na tampa do impulsor (segundo os desenhos).