

## Instruções de operação



# RB7

## Instruções de operação

### Conteúdo

1. INTRODUÇÃO.....	2
2. ESPECIFICAÇÕES.....	2
3. AVISOS E PRECAUÇÕES.....	2
3.1. Avisos.....	2
3.2. Precauções.....	2
4. PEÇAS DO ROBÔ LIMPADOR AUTOMÁTICO PROFISSIONAL.....	3
5. UTILIZAR O ROBÔ LIMPADOR AUTOMÁTICO PROFISSIONAL.....	4
5.1. Instalação.....	4
5.2. Colocar o robô limpador automático profissional.....	4
5.3. Retirar o robô limpador automático profissional.....	5
5.4. Manutenção.....	6
5.4.1. Limpar o sistema de filtração.....	6
5.4.2. Limpeza do impulsor.....	8
5.5. Armazenamento fora de época.....	9

# Instruções de operação

## 1. INTRODUÇÃO

Obrigado por ter adquirido um robô limpador automático profissional de piscina robótico da Maytronics. Temos a certeza que o seu robô limpador automático profissional de piscina robótico da Maytronics lhe irá proporcionar uma limpeza fiável, conveniente e eficiente da sua piscina. A sua filtração fiável em todas as condições da piscina, escovação ativa e a escova de ascensão para todas as superfícies melhoram a higiene da piscina ao máximo.

Os robô limpador automático profissional de piscina robóticos da Maytronics proporcionam uma tecnologia de limpeza avançada, desempenho de longa duração e fácil manutenção. Você e a sua família terão toda a liberdade para desfrutar uma natação com plena confiança de que a sua piscina está completamente limpa.

## 2. ESPECIFICAÇÕES

Protección del motor: IP 68

Profundidad mínima: 0,4 m (1,33 ft)

Profundidad máxima: 5 m (16.4 ft)

### Fonte de Alimentação

Fonte de Alimentação com Modo de Câmbio Digital

- Input - 100 VAC – 250 VAC
- 50 Hz – 60 Hz
- 180 W
- Output - <30 VDC
- IP 54

## 3. AVISOS E PRECAUÇÕES

### 3.1. Avisos



- Utilize apenas a fonte de alimentação fornecida (original)
- Certifique-se de que a tomada elétrica está protegida por um interruptor de falta de terra ou um interruptor de fuga à terra
- Mantenha a fonte de alimentação fora das poças de água
- Coloque a fonte de alimentação pelo menos a 3,5 m (12 ft) da borda da piscina
- Não entre na piscina enquanto o robô limpador automático de piscina estiver a funcionar
- Desligue a fonte de alimentação da tomada antes de qualquer atividade de manutenção
- Mantenha o Robot de Limpeza de Piscinas fora do alcance de crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas inexperientes ou com falta de conhecimentos, exceto sob supervisão ou se tiverem sido devidamente instruídas para operar o robot.


### 3.2. Precauções

Use o robô limpador automático profissional de piscina apenas nas seguintes condições de água:


Cloro	4 ppm máx.
pH	7,0 – 7,8
Temperatura:	6 °C – 35 °C (43 °F – 95 °F)
NaCl	5000 ppm máx.

## 4. PEÇAS DO ROBÔ LIMPADOR AUTOMÁTICO PROFISSIONAL DE PISCINA

### ► Robô limpador automático profissional de piscina robótico r1

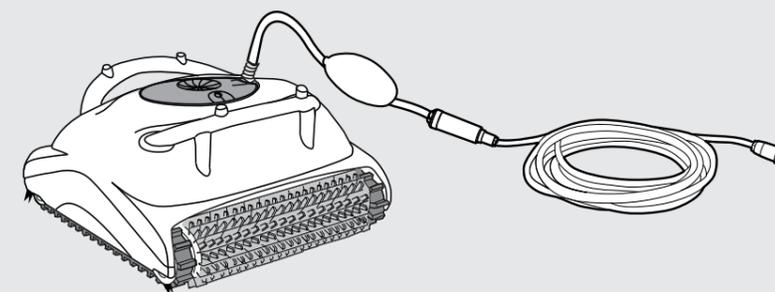


### ► Escovas

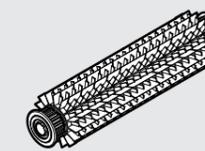


Escova de PVC para betão, PVC, fibra de vidro e revestimento.

### ► Filtração

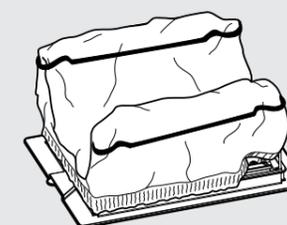

Tampa inferior e saco do filtro

### ► Fonte de alimentação

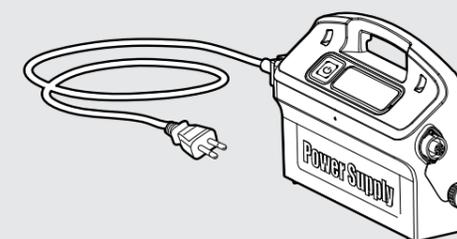



## 5.4. Manutenção



### 5.4.1. Limpar o sistema de filtração:

#### limpar o saco de filtro

 Desligue a fonte de alimentação da tomada.

Volte o robô limpador automático profissional de piscina de cabeça para baixo. Abra a tampa inferior.


Retire o saco de filtro.

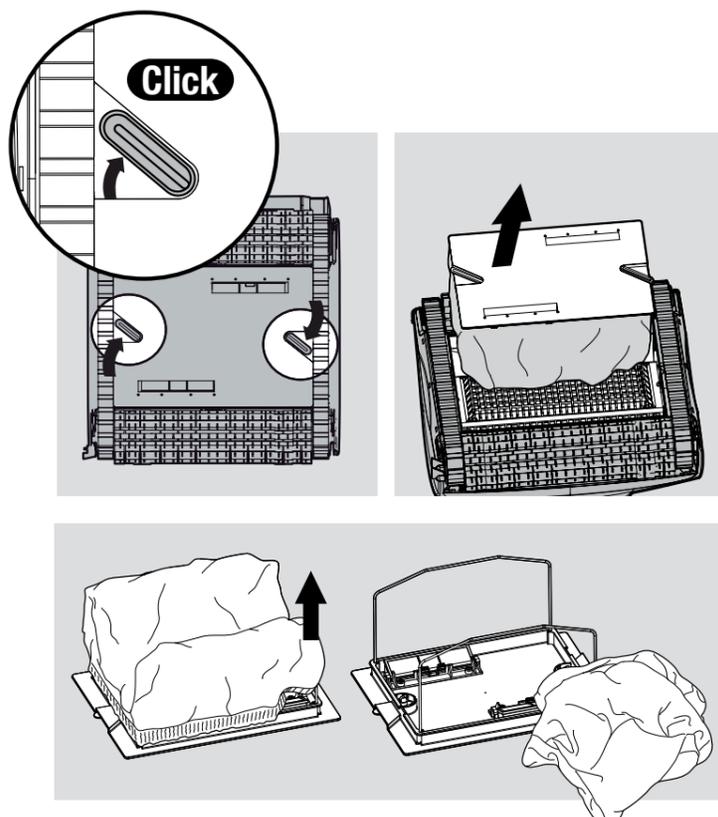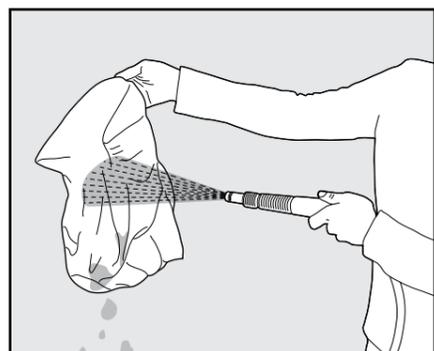

Limpe o saco de filtro com uma mangueira.  
Recomendamos que lave periodicamente o saco de filtro numa máquina de lavar roupa utilizando o programa de ciclo delicado.  
Limpar periodicamente as escovas com uma mangueira.

#### Substituir o saco de filtro

Coloque o saco de filtro em cima da armação de modo a que a correia fique no meio do lado mais curto. Certifique-se que o saco de filtro está posicionado corretamente na armação.

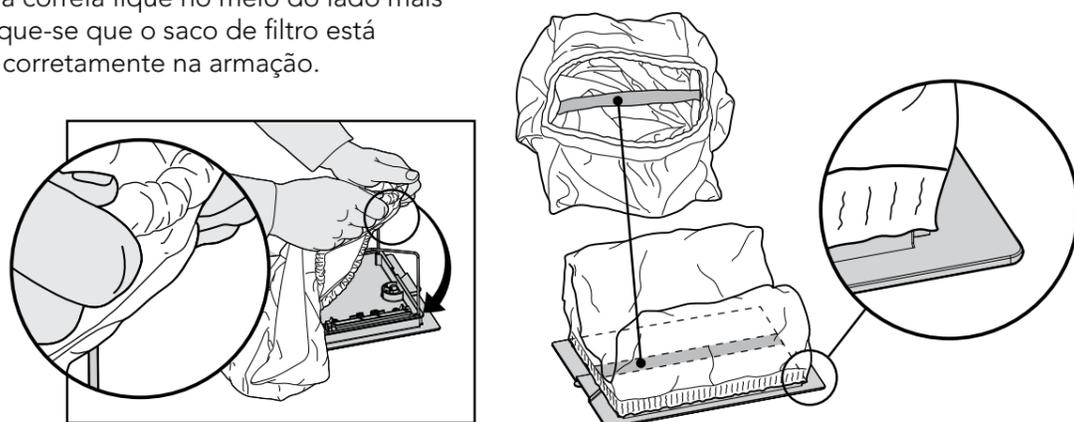


## Limpeza dos filtros do cartucho


Nota: Não deixe que os filtros do cartucho sequem antes de limpá-los.

 Desligue a fonte de alimentação da tomada.

Com o robô limpador automático profissional de piscina voltado de cabeça para baixo, abra a tampa inferior e retire-a.

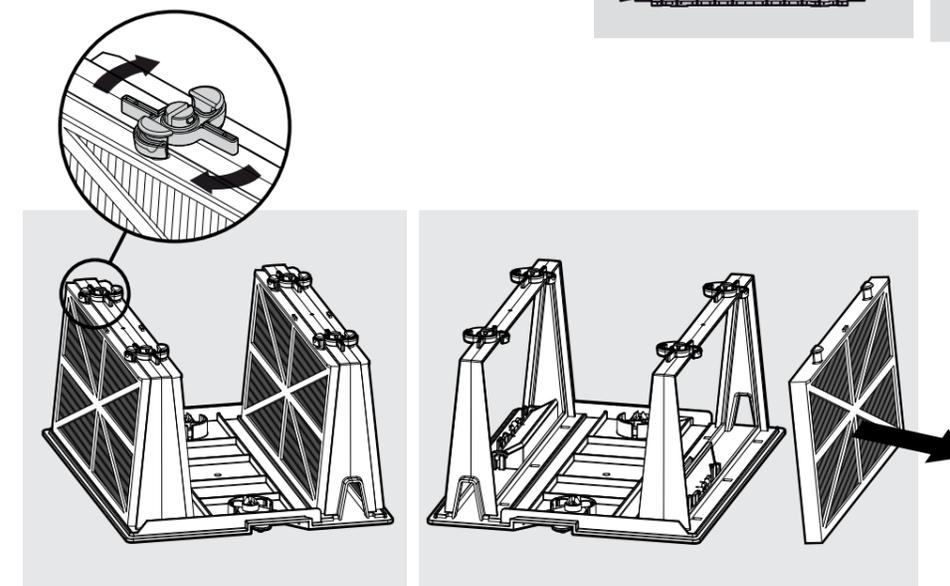


Abra os grampos e retire os filtros.

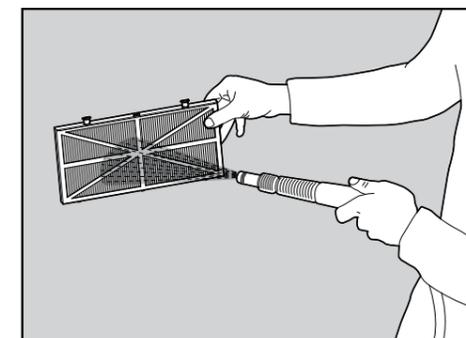

Limpe os filtros com uma mangueira.


Insira os filtros com o apoio plástico virado para fora.  
Insira o cartucho.

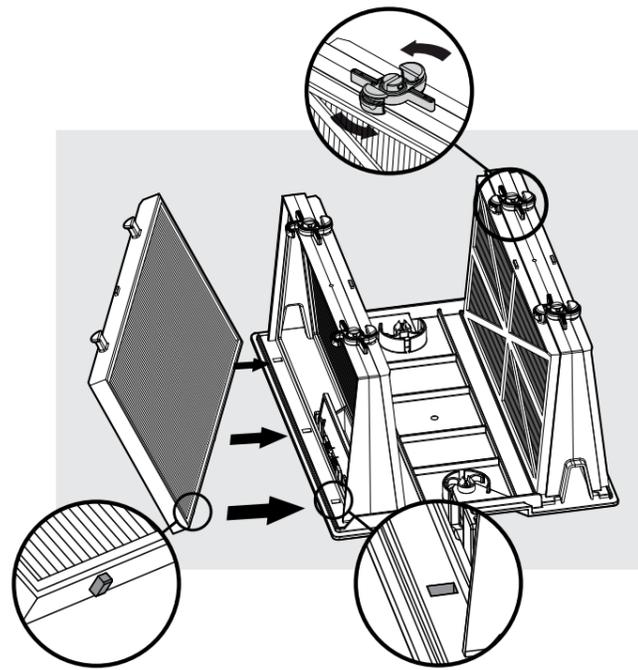

#### 5.4.2. Limpeza do impulsor


 **Desligue a fonte de alimentação da tomada.**

Se observar detritos presos no impulsor, abra-o e remova os detritos.

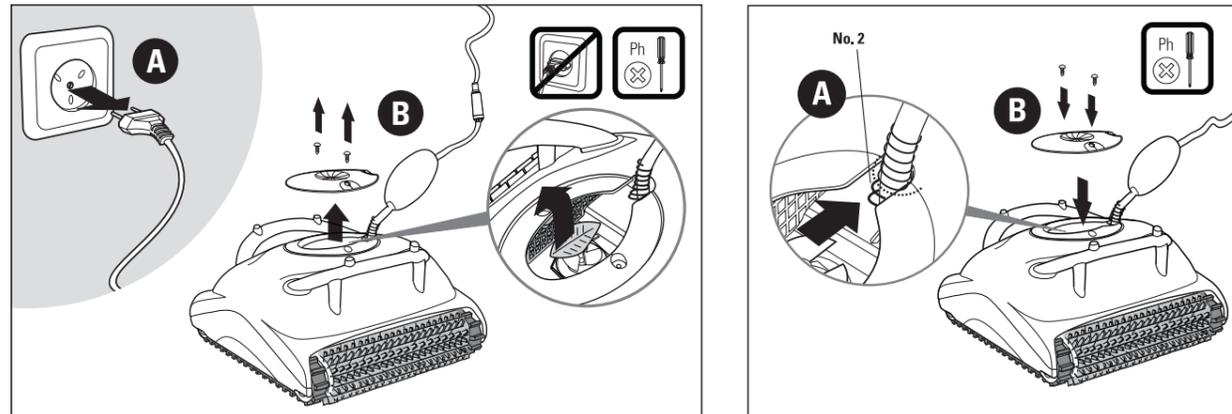

#### Cabo

Para remover os torções deve esticar o cabo completamente e deixá-lo exposto ao sol por pelo menos um dia.

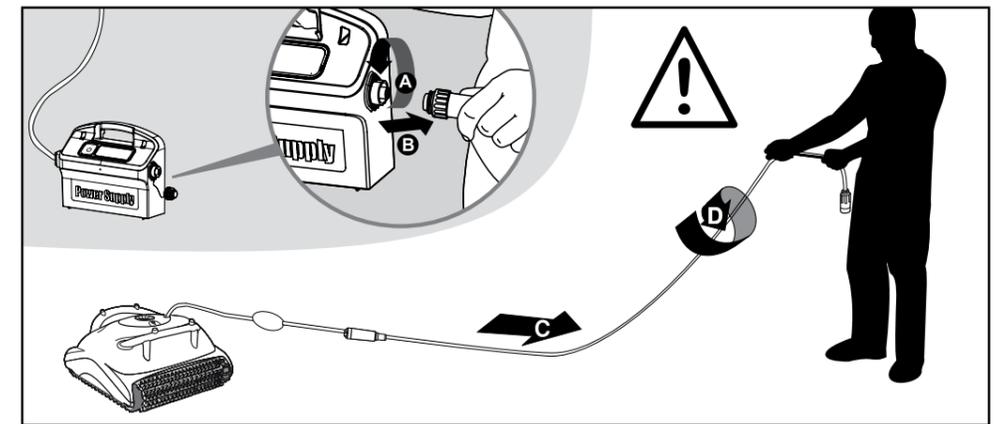

#### 5.5. Armazenamento fora de época

Se o robô limpador automático profissional de piscina não for utilizado por um longo período, execute as seguintes fases de armazenamento:

- Certifique-se que não permanece nenhuma água no robô limpador automático profissional de piscina.
- Limpe cuidadosamente o saco de filtro ou cartucho e insira-os na sua posição.
- Enrole o cabo de modo a que fique sem torções.
- Armazene o robô limpador automático profissional de piscina numa área protegida, virado ao contrário (não em suas escovas).

